


Airbag

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

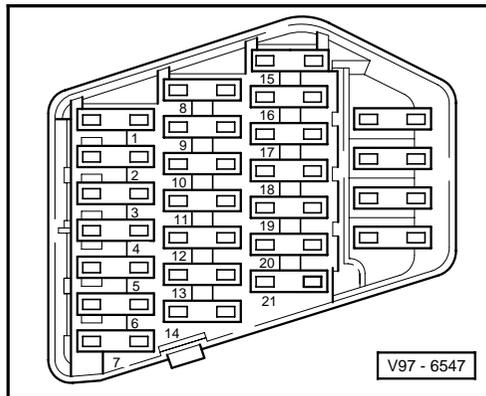


Sicherungsfarben:


- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

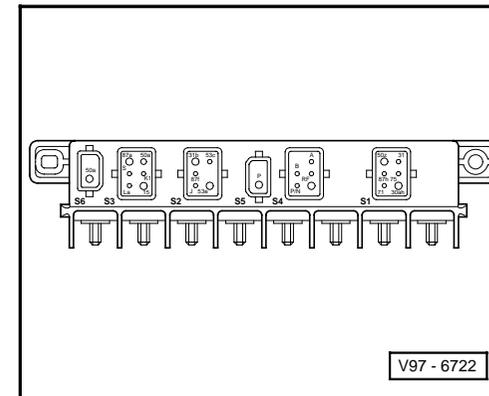

Zentralelektrik - Vorderseite

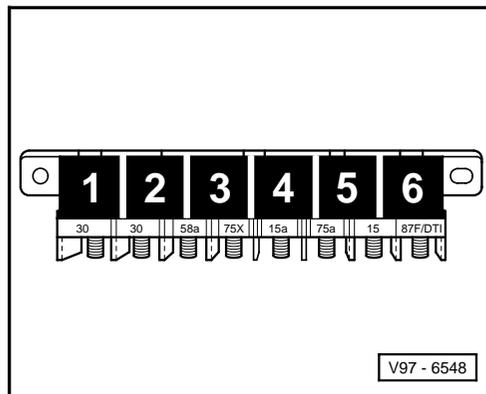

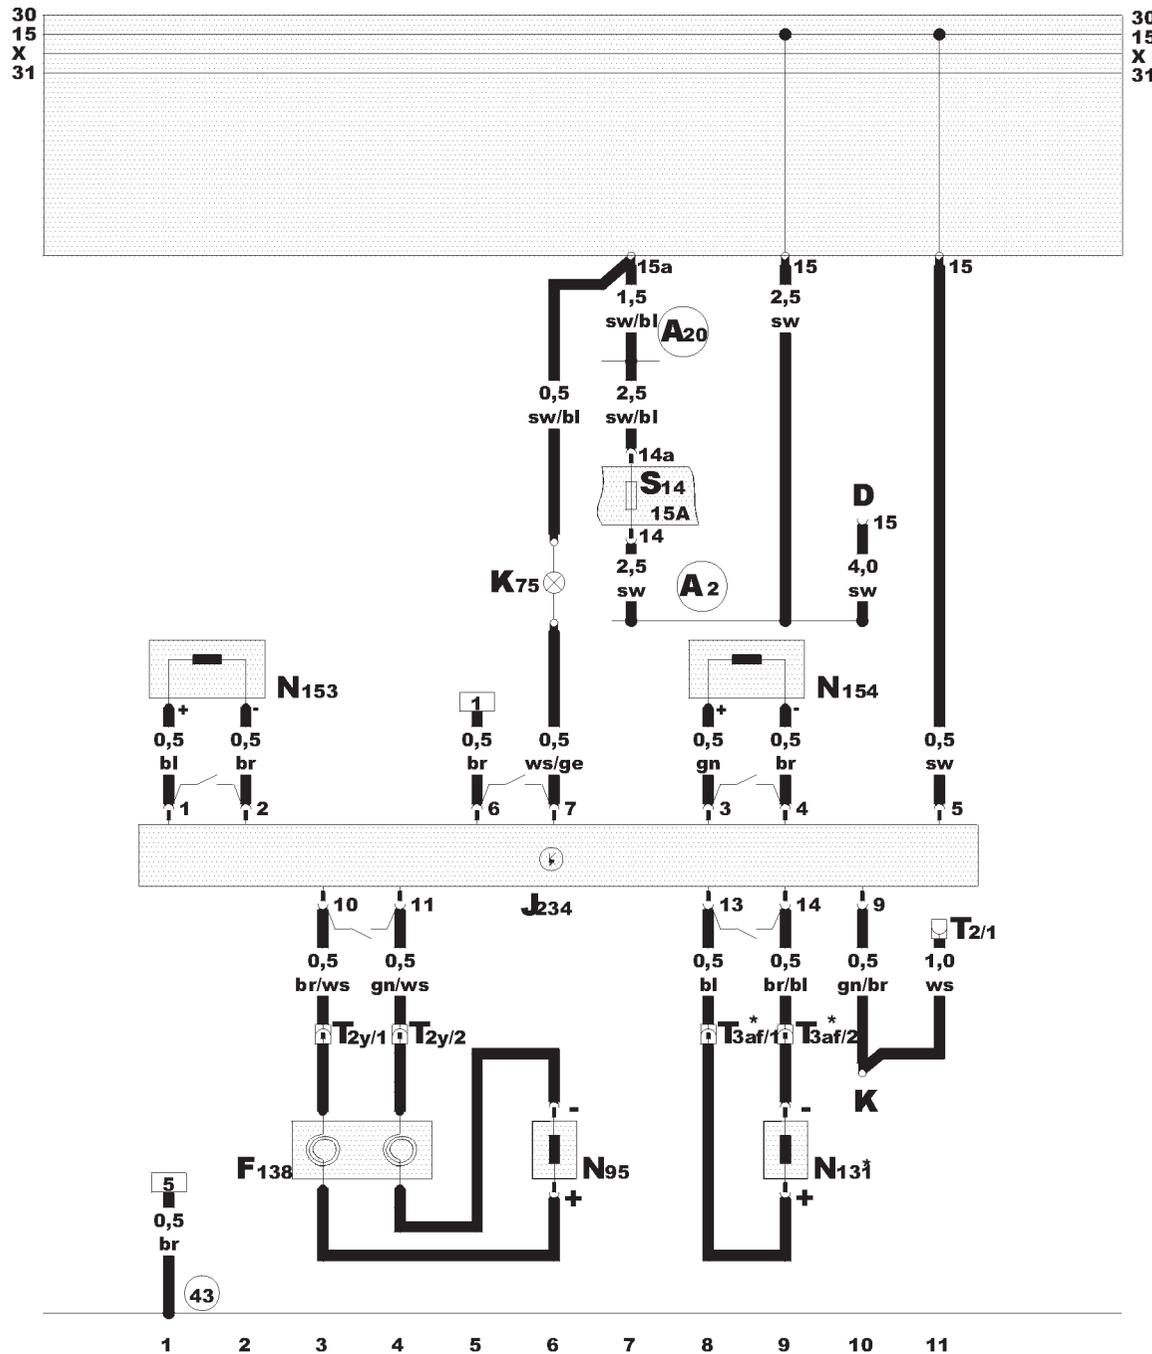

Airbag, Fahrer- und Beifahrerseite

- D - Zündanlaßschalter
- F 138 - Wickelfeder für Airbag
- J 234 - Steuergerät für Airbag
- K - Diagnoseanschluß
- K 75 - Kontrollampe für Airbag
- N 95 - Zünder für Airbag - Fahrerseite
- N 131 - Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite
- N 153 - Zünder -1- für Gurtstraffer Fahrerseite
- N 154 - Zünder -2- für Gurtstraffer Beifahrerseite
- S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 2 - Steckverbindung, 2-fach, weiß, Diagnosestecker, auf Zusatzrelaisträger I
- T 2 y - Steckverbindung, 2-fach, rot, hinter der Schalttafel links
- T 3 af - Steckverbindung, 3-fach, hinter der Schalttafel rechts

- (43) - Massepunkt, Säule A - rechts, unten
- (A2) - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

* -nur Fahrzeuge mit Beifahrerairbag

-Kurzschlußbrücke tritt in Kraft bei abgezogenem Stecker

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb