


Anhängerkupplung

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

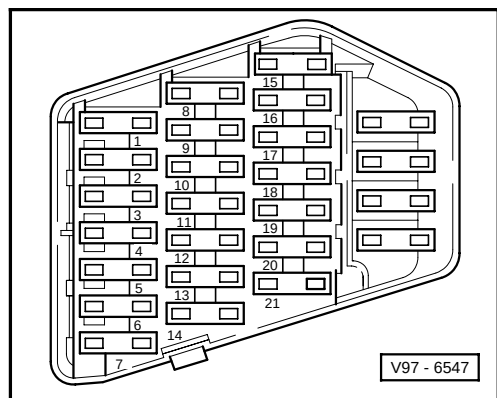

Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige


Zusatzrelaisträger II

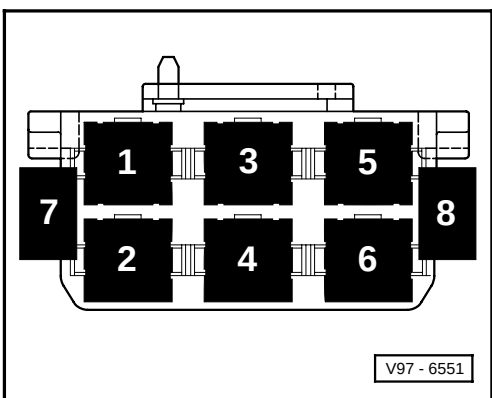

Relaisplatzbelegung:


- 2 -Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht (J226)

Zusatzrelaisträger I

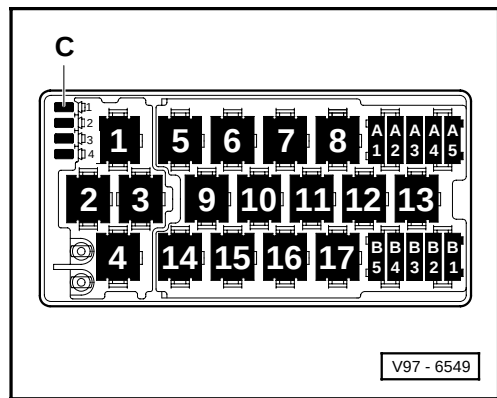

Sicherungen:

- B4 -Sicherung (Klemme 30) für Anhängerbetrieb (S77)

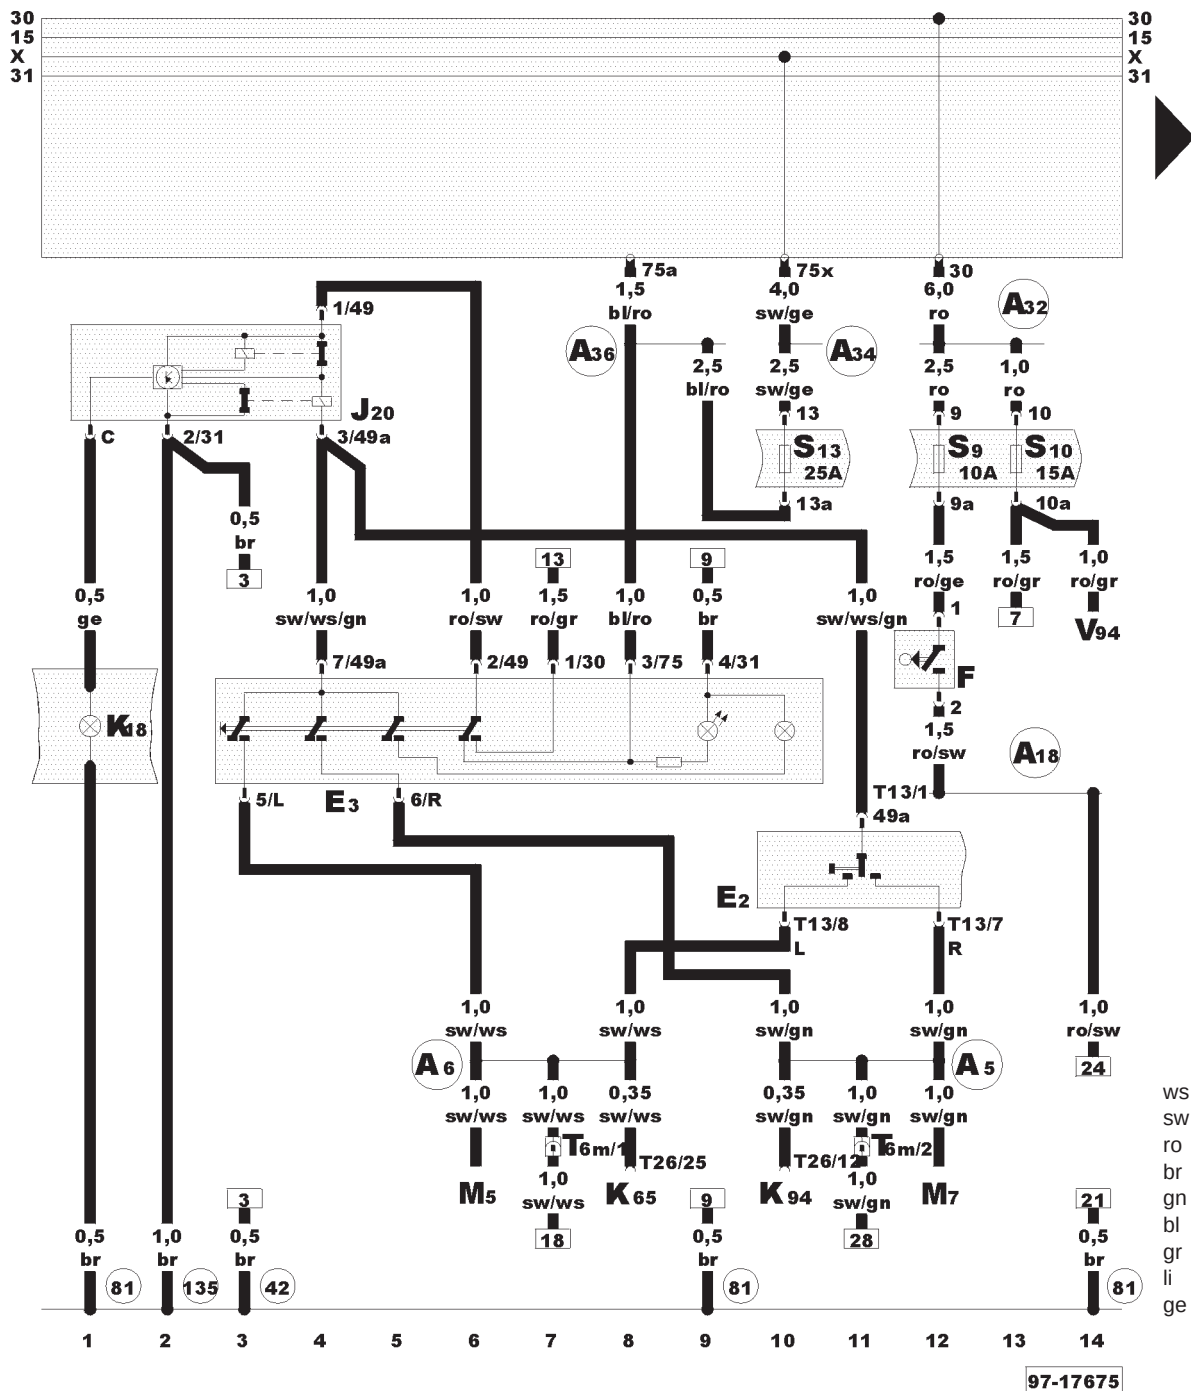

Anhängerkupplung

- E 2 - Blinkerschalter
- E 3 - Warnlichtschalter
- F - Bremslichtschalter
- J 20 - Blinkwarnlichtrelais für Anhängerbetrieb
- K 18 - Kontrolllampe für Anhängerbetrieb
- K 65 - Kontrolllampe für Blinker links
- K 94 - Kontrolllampe für Blinker rechts
- M 5 - Lampe für Blinklicht vorn links
- M 7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
- S 9 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 10 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 13 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
- T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

- (42) - Massepunkt Lenksäule
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schaltfelleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schaltfelleitungsstrang
- (A5) - Plusverbindung (Blinker rechts), im Schaltfelleitungsstrang
- (A6) - Plusverbindung (Blinker links), im Schaltfelleitungsstrang
- (A18) - Verbindung (54), im Schaltfelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung (30), im Schaltfelleitungsstrang
- (A34) - Verbindung (75x), im Schaltfelleitungsstrang
- (A36) - Verbindung (75a), im Schaltfelleitungsstrang


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb


Anhängerkupplung

- E 1 - Lichtschalter
- E 7 - Schalter für Nebelscheinwerfer
- E 15 - Schalter für beheizbare Heckscheibe
- E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
- J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- K 95 - Kontrolllampe für Alarmanlage
- L 22 - Lampe für Nebelscheinwerfer links
- L 23 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts
- L 40 - Lampe für Beleuchtung - Schalter für Nebelscheinwerfer- und -schlußleuchte
- M 1 - Lampe für Standlicht links
- M 2 - Lampe für Schlußlicht rechts
- M 3 - Lampe für Standlicht rechts
- M 4 - Lampe für Schlußlicht links
- M 6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M 8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M 9 - Lampe für Bremslicht links
- M 10 - Lampe für Bremslicht rechts
- S 5 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 6 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 16 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 m-Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
- T 6 o-Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 14 a-Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
- T 26 a-Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
- U 10 - Steckdose für Anhängerbetrieb

- (59) - Massepunkt, Nähe Schlußleuchte links
- (86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

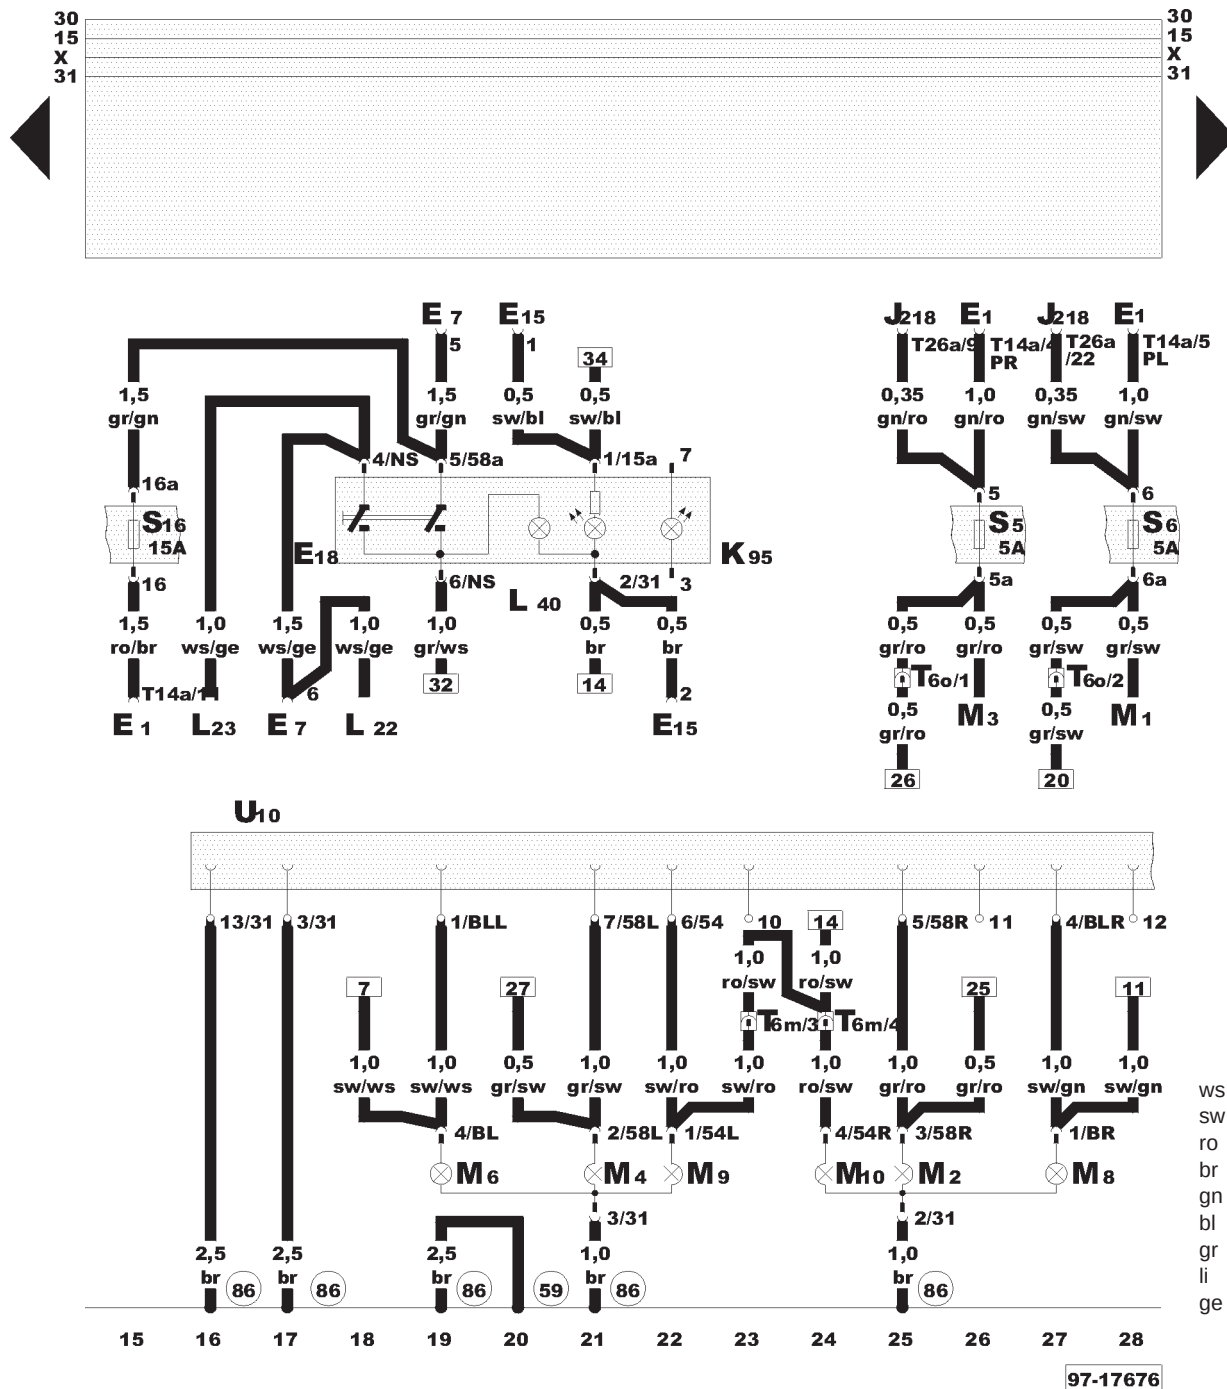

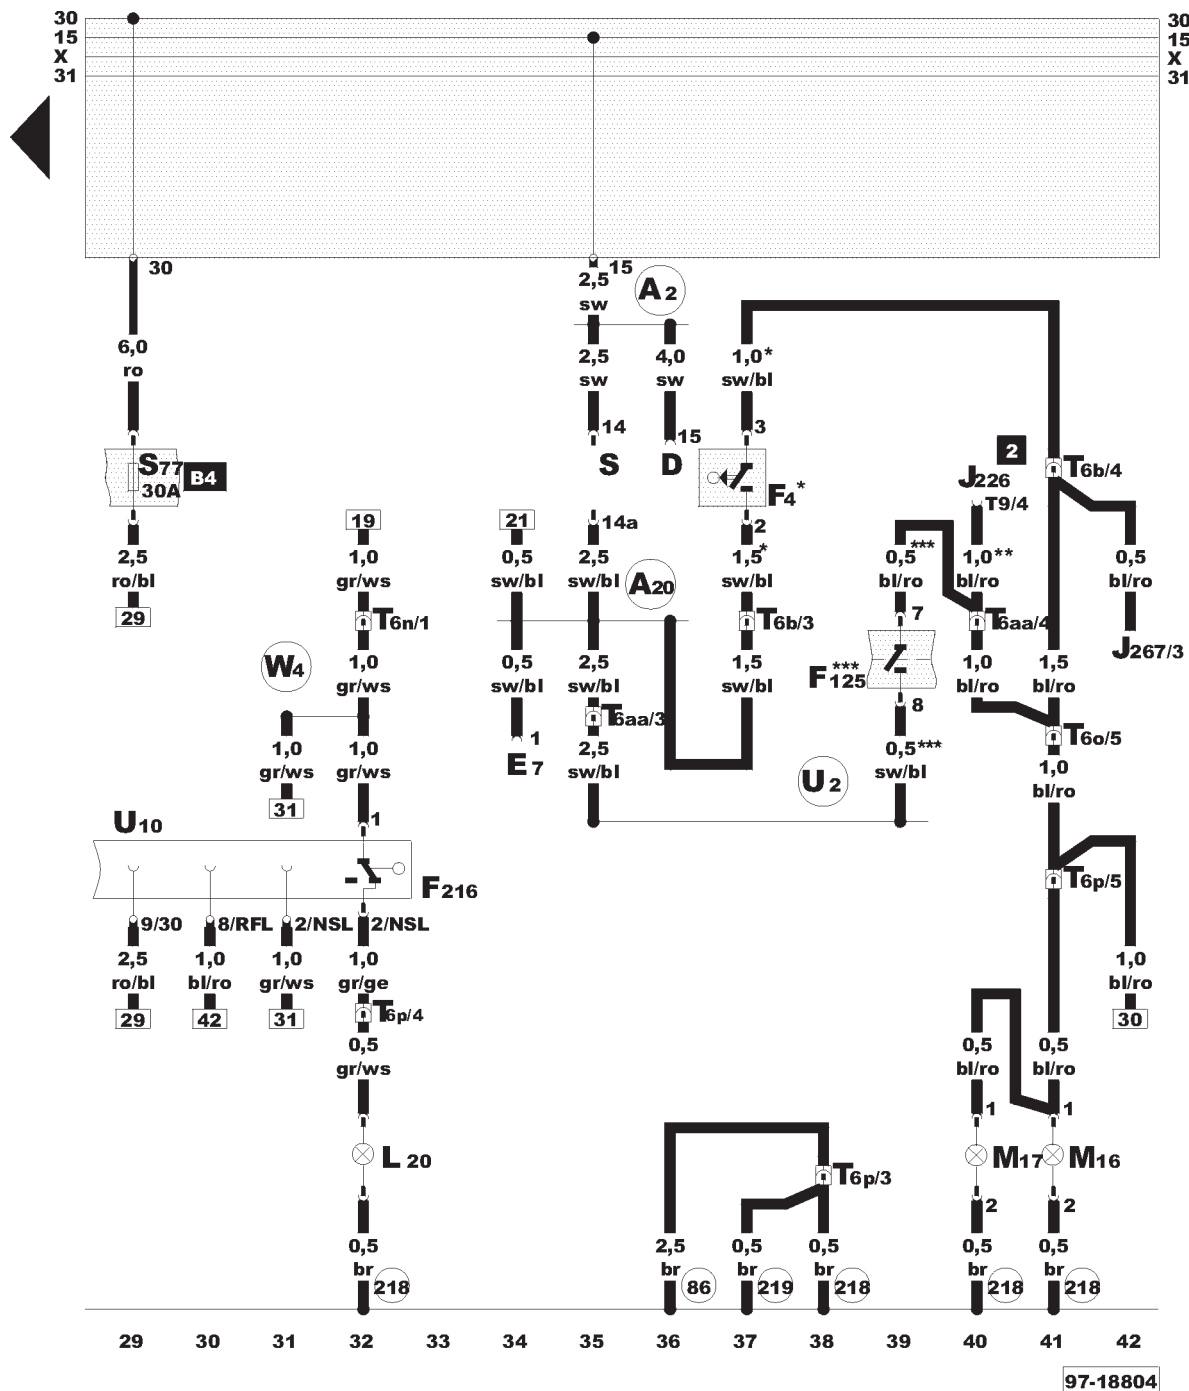

Anhängerkupplung

- D - Zündanlaßschalter
- E 7 - Schalter für Nebelscheinwerfer
- F 4 - Schalter für Rückfahrleuchten
- F 125 - Multifunktionsschalter
- F 216 - Schalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte
- J 226 - Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht
- J 267 - Steuergerät für Spiegelmemory
- L 20 - Lampe für Nebelschlußleuchte
- M 16 - Lampe für Rückfahrlicht links
- M 17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
- S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 77 - Sicherung (Klemme30) - Anhängerbetrieb
- T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
- T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
- T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
- T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
- T 9 - Steckverbindung, 9-fach, braun, an J 226
- U 10 - Steckdose für Anhängerbetrieb

- 86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 218 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
- 219 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Heckklappe
- A2 - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- A20 - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- U2 - Verbindung -1- (15), im Leitungsstrang automatisches Getriebe
- W4 - Verbindung (Nebelschlußleuchte), im Leitungsstrang hinten

- * - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
- ** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01N
- *** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01F und 01K

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb