2,8 l-Einspritzmotor
(128kW - Multipoint-Injektion - 6 Zylinder)
Motorkennbuchstabe AAH

Modelljahr 1997

Sicherungshalter

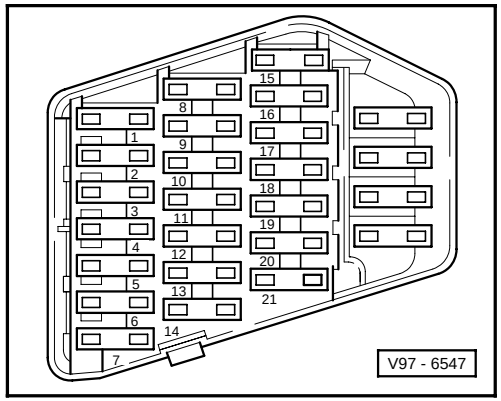

Sicherungsfarben:

30 A - grün
25 A - weiß
20 A - gelb
15 A - blau
10 A - rot
5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

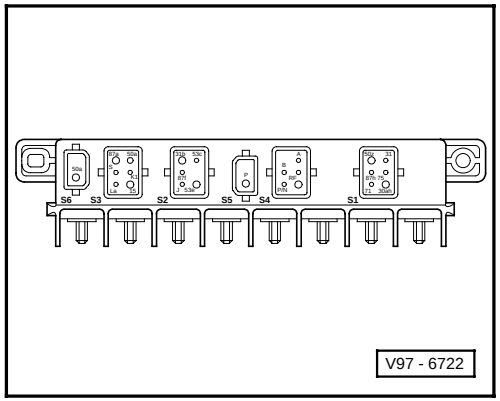

Zentralelektrik - Vorderseite

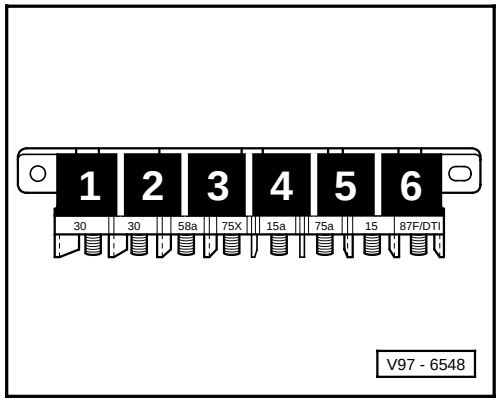

Relaisplatzbelegung:

1 - Entlastungsrelais für X - Kontakt (J59)

2 - Relais für Signalhorn (J4)

3 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)

4 - Brücke bei Schaltgetriebe

- Relais für Anlaßsperre bei Automatikgetriebe (J207)

5 - Relais für Wasch - Wisch - Intervallautomatik (J31)

6 - Kraftstoffpumpenrelais (J17)

Zusatzrelaisträger I

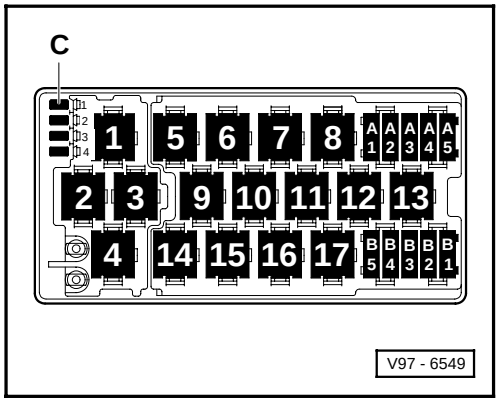

Relaisplatzbelegung:

2 - Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel (J26)

3 - Relais für 3. Stufe für Lüfter für Kühlmittel (J135)

12 - Relais für Standlicht (J416)

14 - Lampenkontrollgerät (J123)

15 - Lampenkontrollgerät (J123)

A5 - Sicherung für Zigarrenanzünder (S48)

Zusatzrelaisträger II

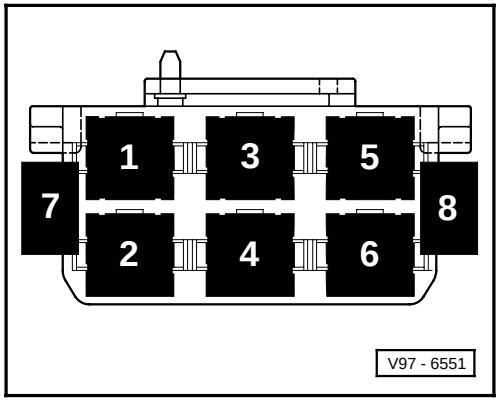

Relaisplatzbelegung:

7 - Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel (S42)

Diagnosestecker:
C1 - schwarz - Versorgung
C2 - weiß - Motor (6 Zyl., 128 kW - MPI - Motorkennbuchstabe AAH)
C3 - blau - Übertragungsleitung Blinkcode

Leitungsverteiler für Diagnose:
K - Diagnosestecker - Multipoint-Injektion
L - Diagnosestecker - Multipoint-Injektion

Elektronikbox:

Steuergerät für Multipoint-Injektion (J192)
Sicherung für Heizung für Lambdasonden (braun) (S73)
Sicherung für Einspritzventile (rot) (S116)
Sicherung für Zündspulen (gelb) (S115)

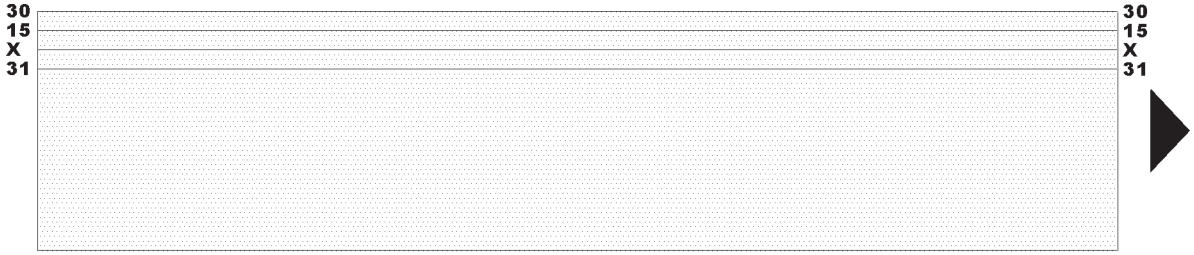

Masseverbindungen

T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links

- (13) - Massepunkt, im Motorraum rechts
- (18) - Massepunkt, am Motorblock
- (43) - Massepunkt, Säule A - rechts, unten
- (44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
- (59) - Massepunkt, Nähe Schlußleuchte links
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (176) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- (179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links
- (218) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe

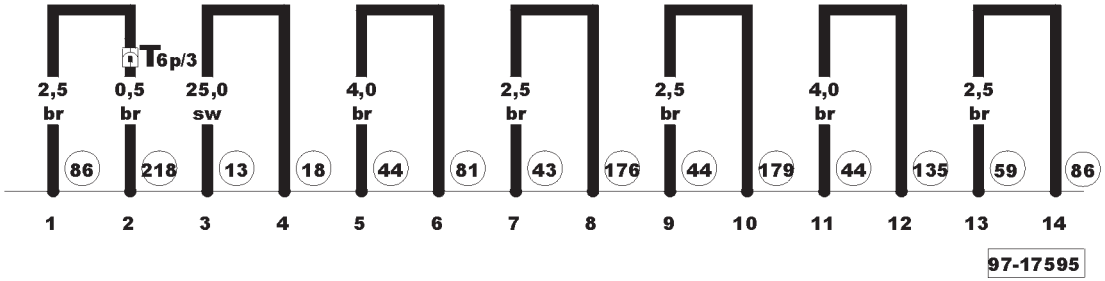

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

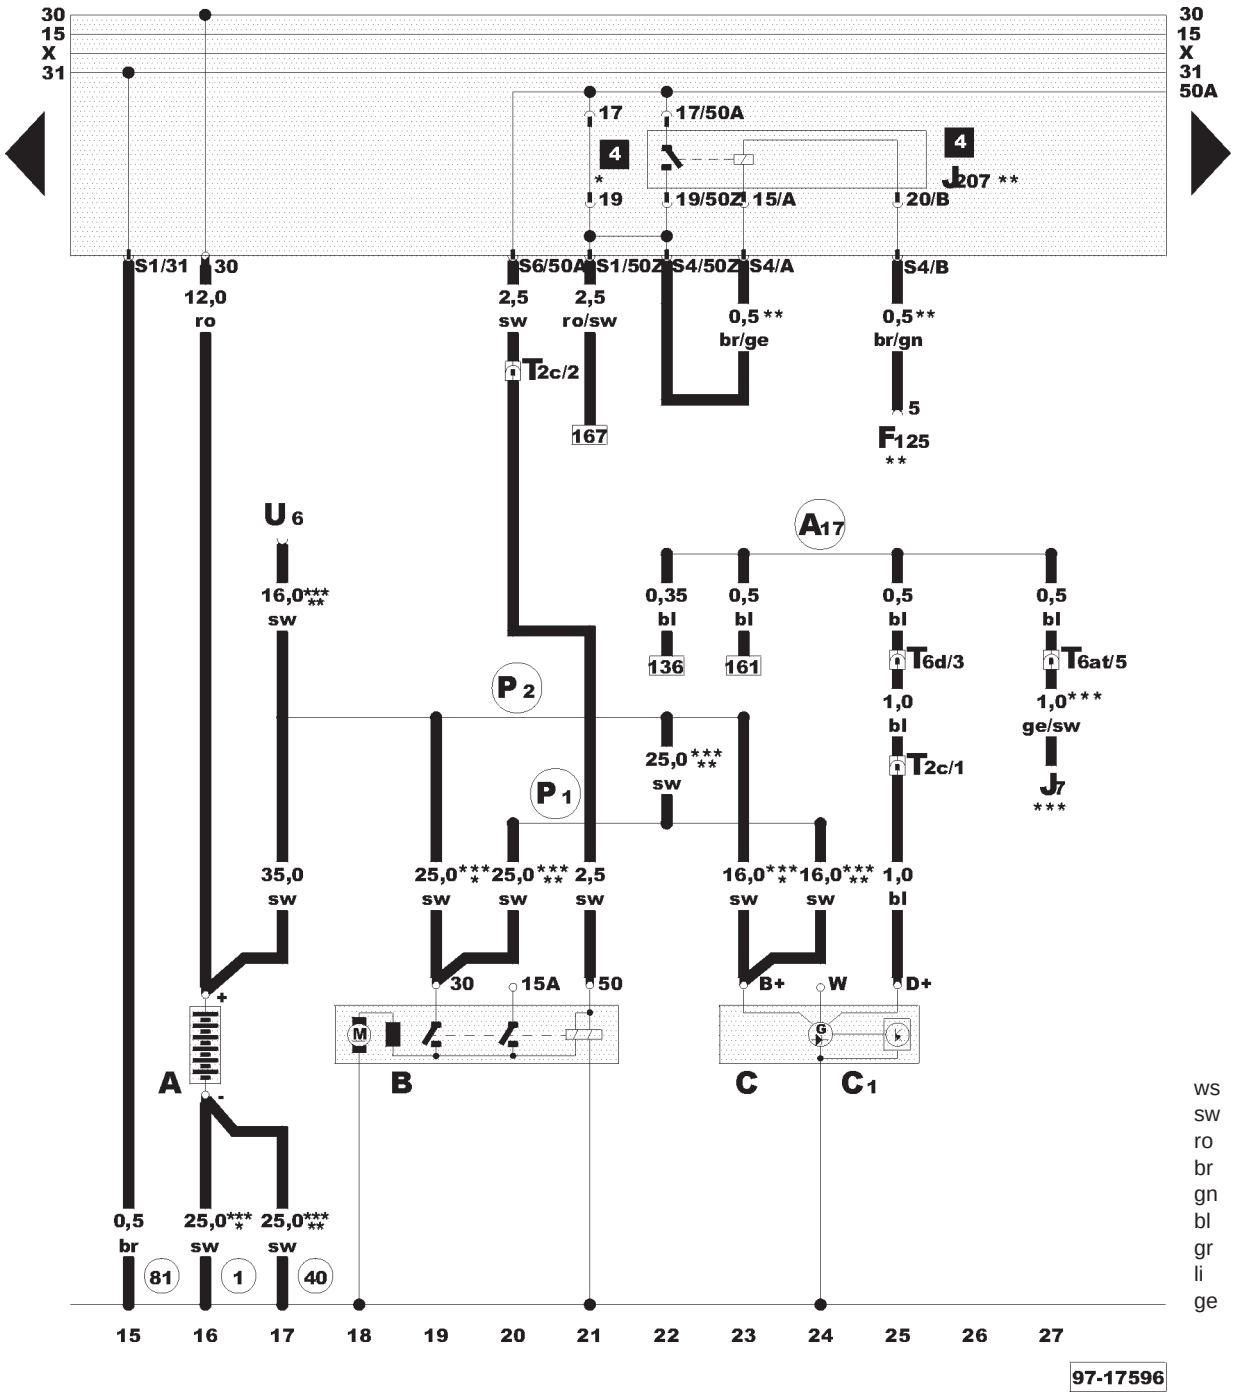

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre

A - Batterie
B - Anlasser
C - Drehstromgenerator
C 1 - Spannungsregler
F 125 - Multifunktionsschalter
J 7 - Batterie-Trennrelais
J 207 - Relais für Anlaßsperre
T 2 c - Steckverbindung, 2-fach, Nähe Anlasser
T 6 d - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 2
T 6 at - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 3
U 6 - Fremdstartsteckdose

(1) - Masseband, Batterie - Aufbau
(40) - Massepunkt, unter Rücksitzbank rechts
(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(A17) - Verbindung (61), im Schalttafelleitungsstrang
(P1) - Plusverbindung (30), im Verteilerkasten - Motorraum
(P2) - Plusverbindung (30), im Leitungsstrang Batterie

* - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** - Fahrzeuge mit automatischem Getriebe
*** - Fahrzeuge mit Standheizung
**** - Fahrzeuge mit Batterie im Wasserkasten
***** - Fahrzeuge mit Batterie unter dem Rücksitz

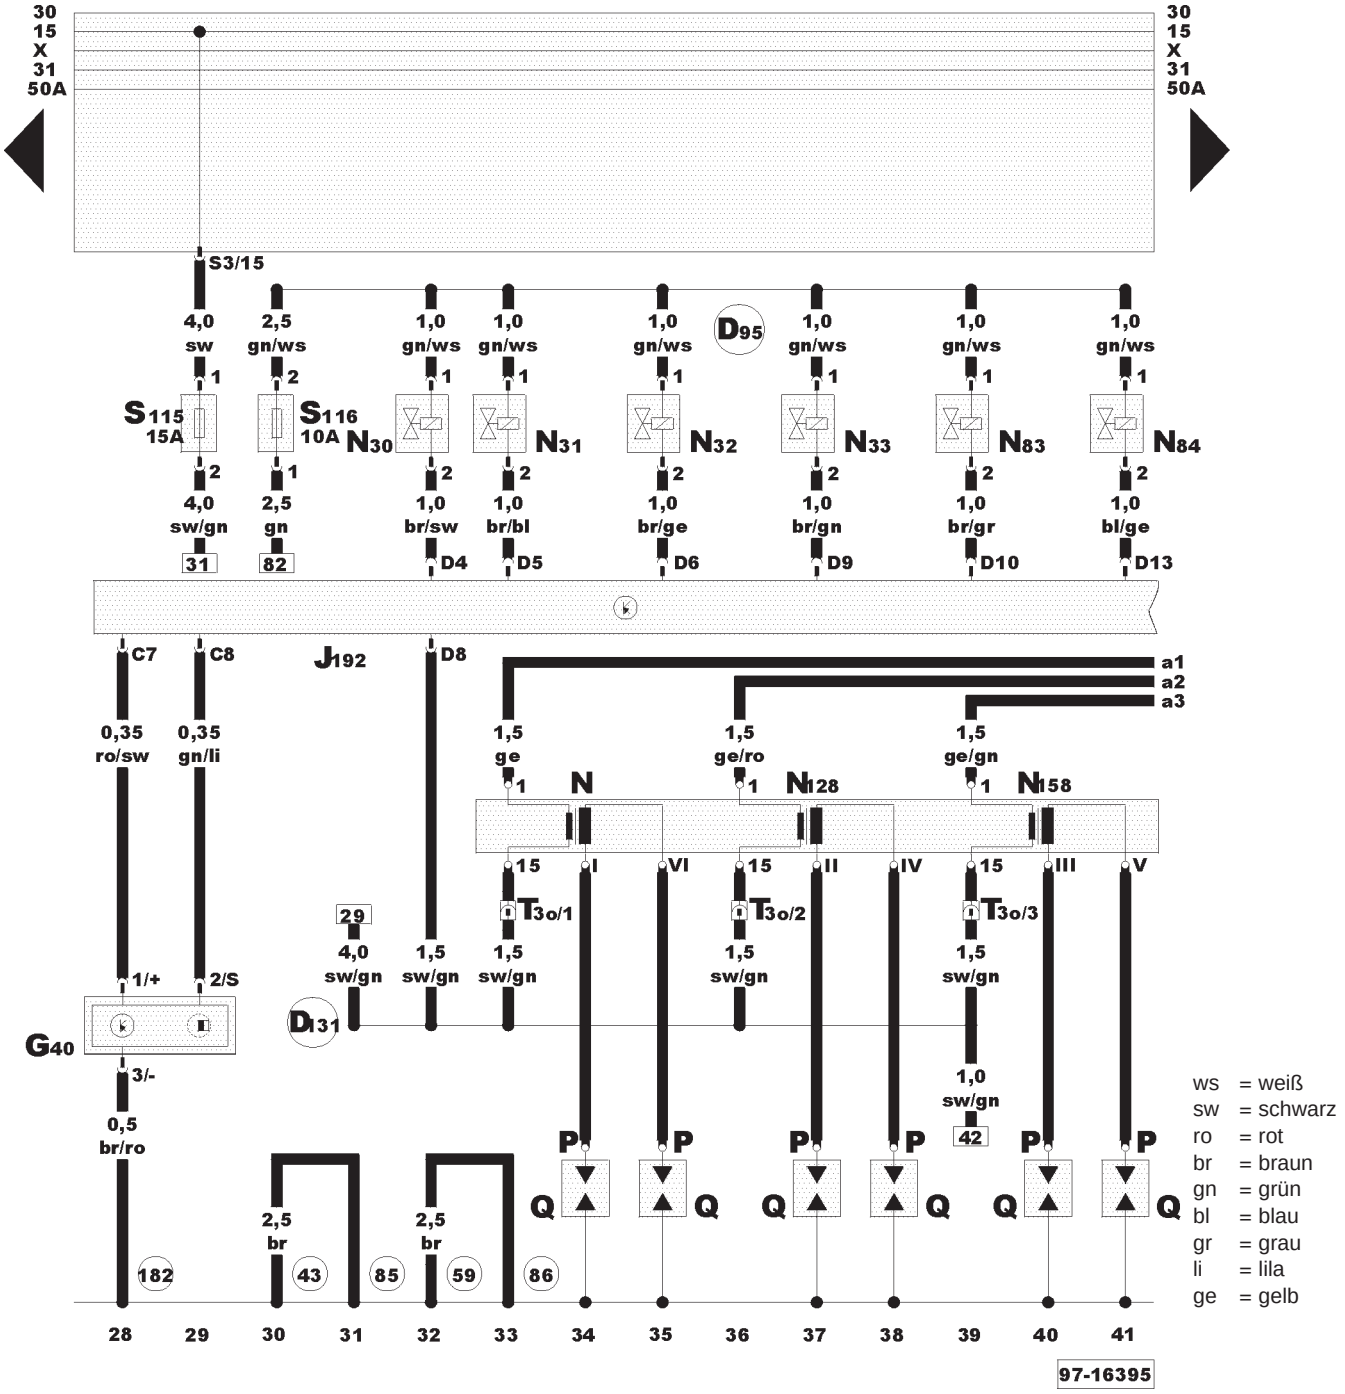

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Steuergerät für Multipoint-Injektion, Zündspulen, Einspritzventile, Hallgeber, Sicherungen

G 40 - Hallgeber
J 192 - Steuergerät für Multipoint-Injection
N - Zündspule
N 30 - Einspritzventil Zylinder 1
N 31 - Einspritzventil Zylinder 2
N 32 - Einspritzventil Zylinder 3
N 33 - Einspritzventil Zylinder 4
N 83 - Einspritzventil Zylinder 5
N 84 - Einspritzventil Zylinder 6
N 128 - Zündspule 2
N 158 - Zündspule 3
P - Zündkerzenstecker
Q - Zündkerzen
S 115 - Sicherung für Zündspule Klemme 15
S 116 - Sicherung für Einspritzventile
T 3 o - Steckverbindung, 3-fach, weiß, Anschluß Zündspule

(43) - Massepunkt, Säule A - rechts, unten
(59) - Massepunkt, Nähe Schlußleuchte links
(85) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum
(86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
(182) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder
(D95) - Verbindung (Einspritzventile), im Leitungsstrang Motorraum
(D131) - Verbindung (15) über Sicherung, im Leitungsstrang Motorraum

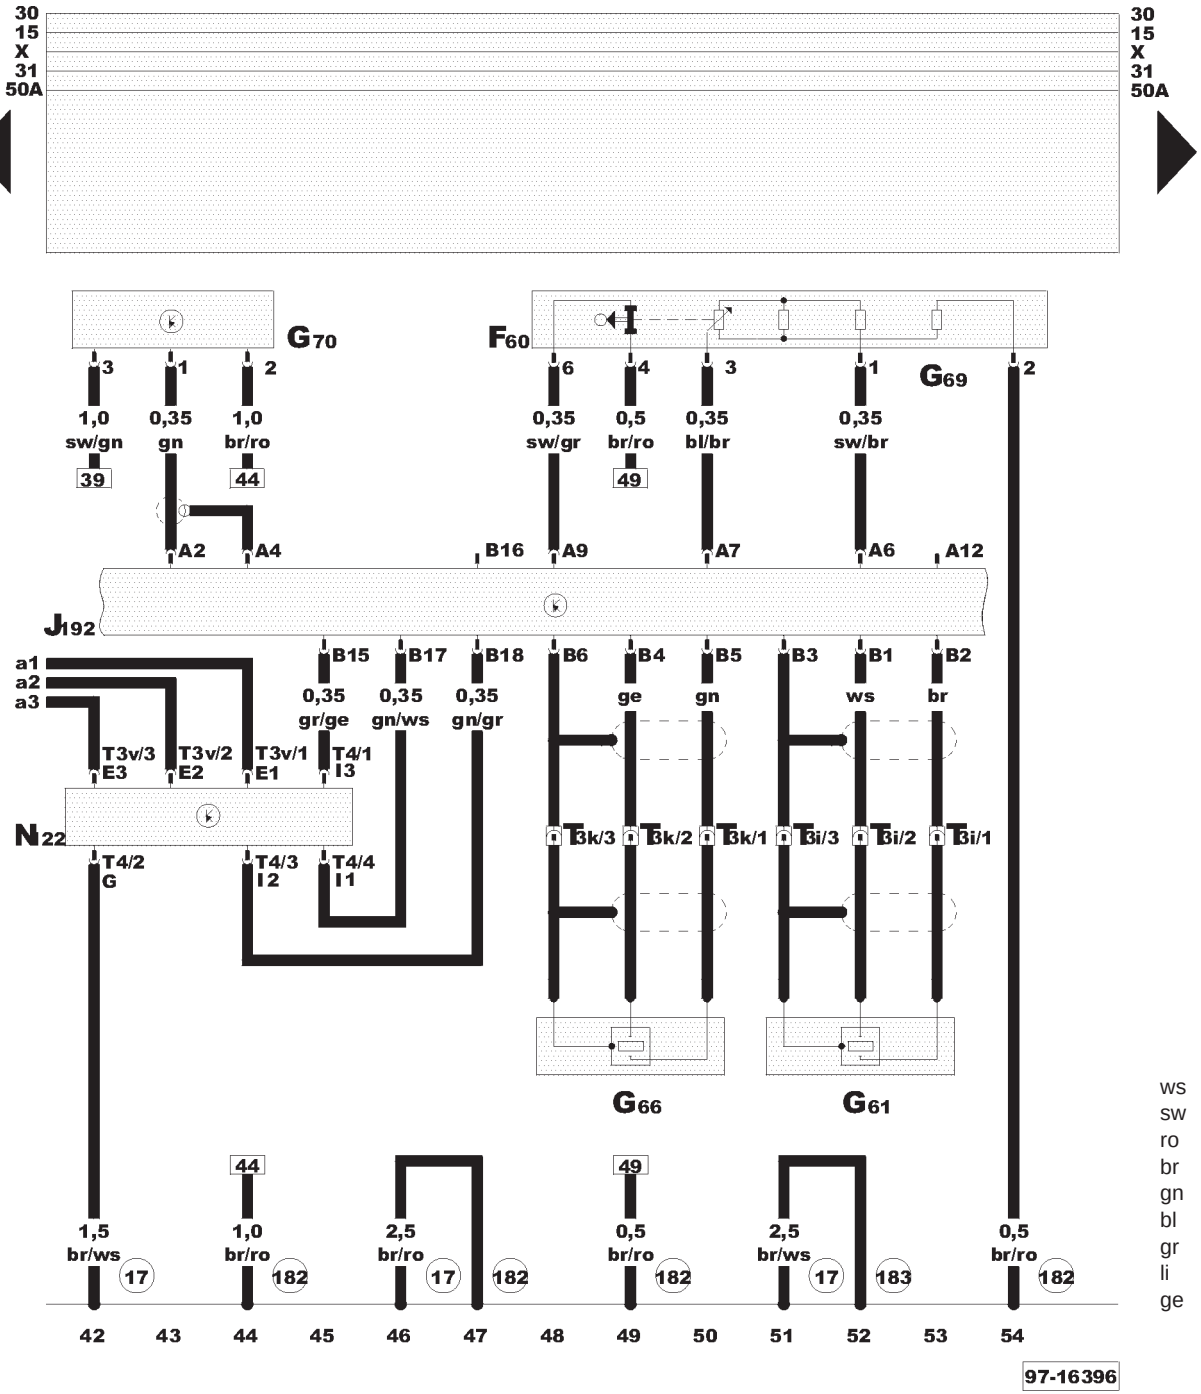

Steuergerät für Multipoint-Injektion, Klopfsensoren, Drosselklappenpotentiometer, Luftmassenmesser, Leistungsendstufe für Zündspulen

F 60 - Leerlaufschalter
G 61 - Klopfsensor 1
G 66 - Klopfsensor 2
G 69 - Drosselklappenpotentiometer
G 70 - Luftmassenmesser
J 192 - Steuergerät für Multipoint-Injection
N 122 - Leistungsendstufe
T 3 i - Steckverbindung, 3-fach, blau, am Klopfsensor 1
T 3 k - Steckverbindung, 3-fach, blau, am Klopfsensor 2
T 3 v - Steckverbindung, 3-fach, dunkelbraun, Nähe Zündspule
T 4 - Steckverbindung, 4-fach, braun, an Leistungsendstufe für Zündspule

(17) - Massepunkt, am Saugrohr
(182) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder
(183) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

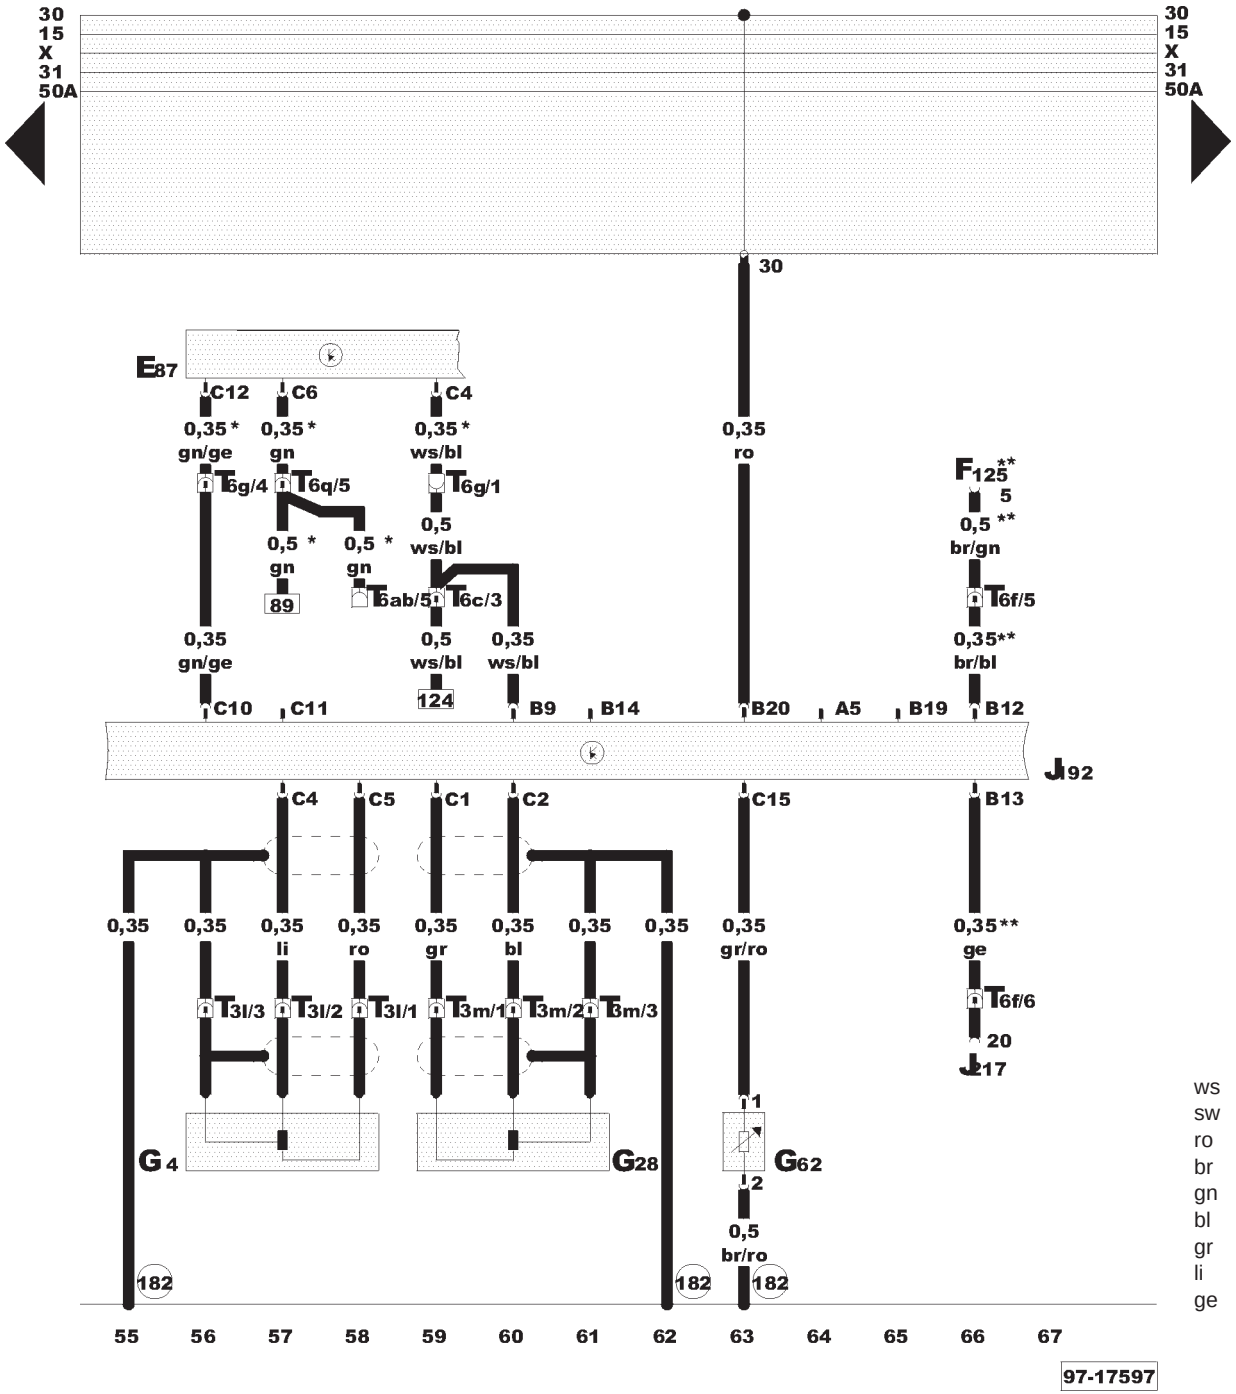

Steuergerät für Multipoint-Injektion, Geber für Zündzeitpunkt, Motordrehzahl und Kühlmitteltemperatur

E 87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage
F 125 - Multifunktionsschalter
G 4 - Geber für Zündzeitpunkt
G 28 - Geber für Motordrehzahl
G 62 - Geber für Kühlmitteltemperatur
J 192 - Steuergerät für Multipoint-Injection
J 217 - Steuergerät für autom. Getriebe
T 3 l - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, (Geber für Zündzeitpunkt) an der Spritzwand rechts
T 3 m - Steckverbindung, 3-fach, grau, (Drehzahlgeber) an der Spritzwand rechts
T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 2
T 6 f - Steckverbindung, 6-fach, gelb, in Elektronikbox, im Fußraum vorn rechts
T 6 g - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 2
T 6 q - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 3
T 6 ab - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1

(182) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder

* - Fahrzeuge mit Klimaanlage
** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

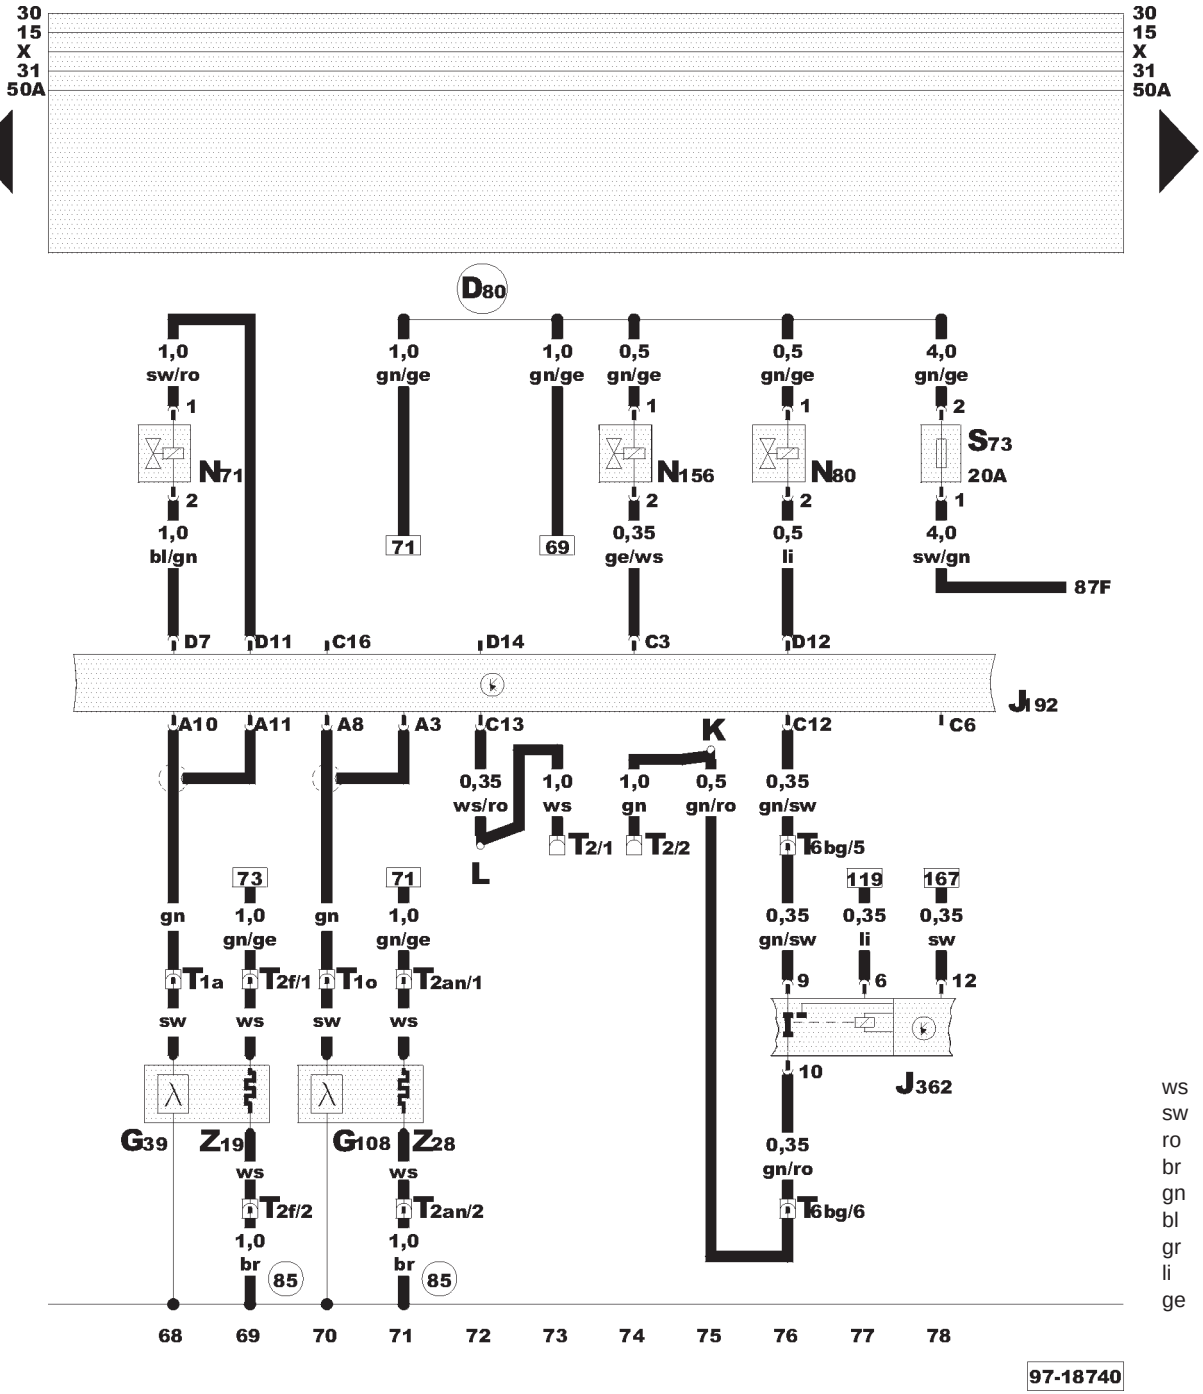

Steuergerät für Multipoint-Injektion, Lambdasonden mit Heizung, Diagnosestecker, Wegfahrsicherung

G 39 - Lambdasonde
G 108 - Lambdasonde II
J 192 - Steuergerät für Multipoint-Injection
J 362 - Steuergerät für Wegfahrsicherung
K - Diagnoseanschluß
L - Diagnoseanschluß
N 71 - Ventil für Leerlaufstabilisierung
N 80 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)
N 156 - Ventil für Saugrohrumschaltung
S 73 - Sicherung für Heizung-Lambdasonde
T 1 a - Steckverbindung, 1-fach, Nähe Lambdasonde
T 1 o - Steckverbindung, 1-fach, Nähe Lambdasonde 2
T 2 - Steckverbindung, 2-fach, weiß, Diagnosestecker, auf Zusatzrelaisträger I
T 2 f - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Nähe Lambdasonde
T 2 an - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Nähe Lambdasonde 2
T 6 bg - Steckverbindung, 6-fach, lila, Kupplungsstation 2
Z 19 - Heizung für Lambdasonde
Z 28 - Heizung für Lambdasonde 2

(85) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum
(D80) - Plusverbindung (87a - für Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage), im Leitungsstrang Motorraum

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

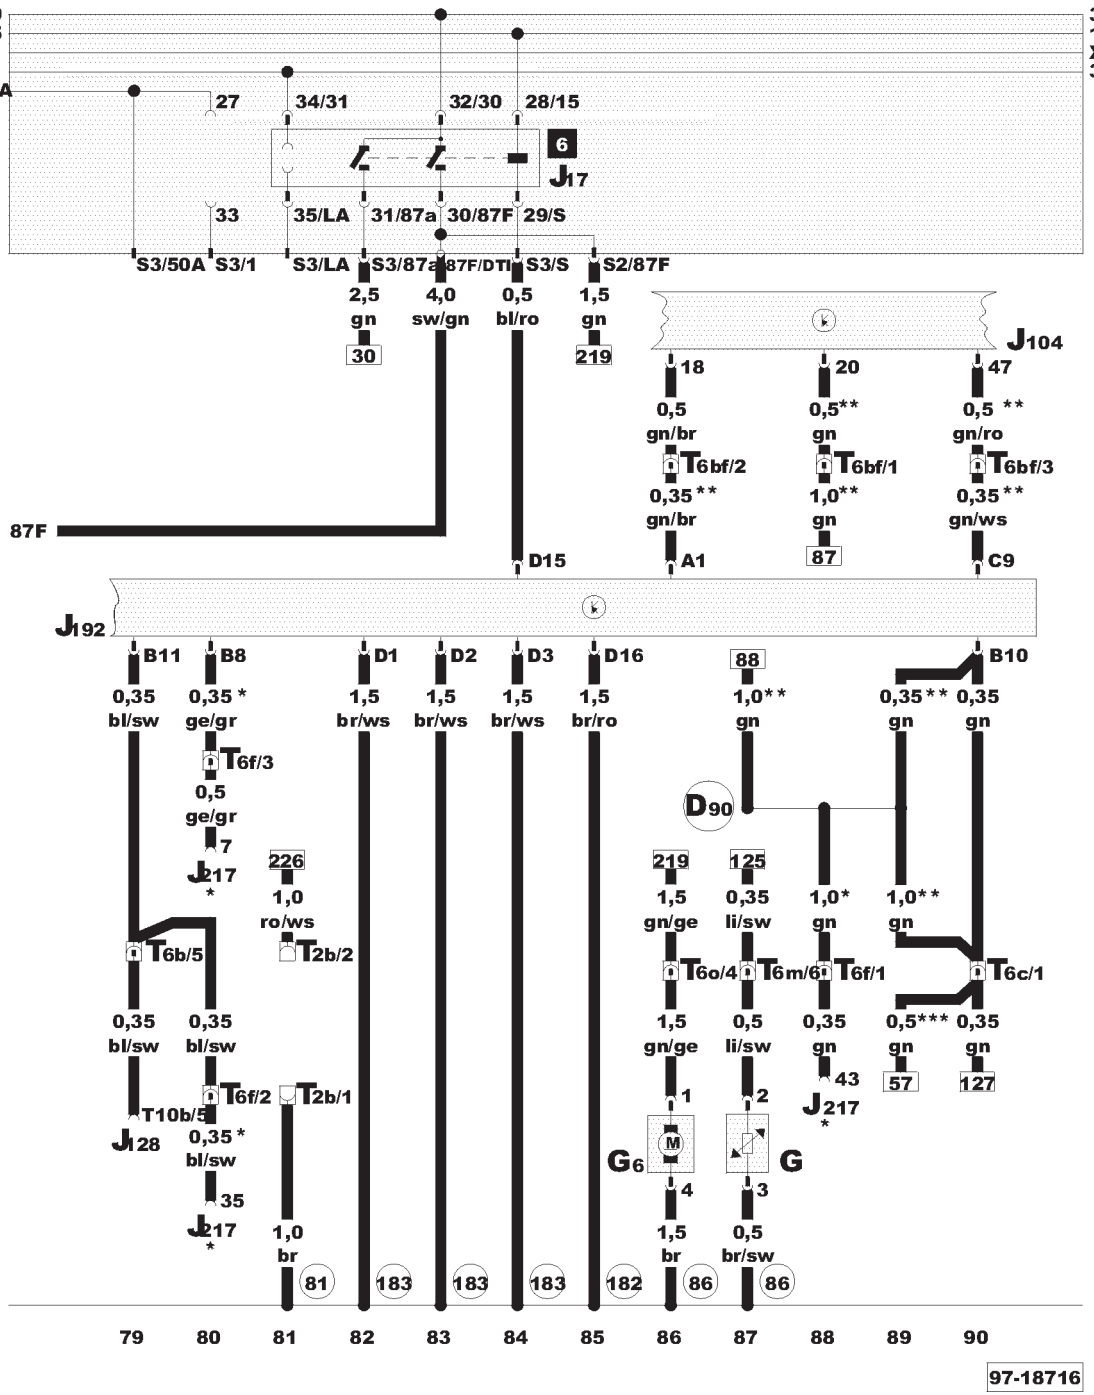

Steuergerät für Multipoint-Injektion, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Tankanzeige, Kraftstoffpumpe

G - Geber für Kraftstoffvorrat
G 6 - Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)
J 17 - Kraftstoffpumpenrelais
J 104 - Steuergerät für ABS mit EDS
J 128 - Anzeigeeinheit mit Computer
J 192 - Steuergerät für Multipoint-Injection
J 217 - Steuergerät für autom. Getriebe
T 2 b - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Diagnosestecker, auf Zusatzrelaisträger I
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 2
T 6 f - Steckverbindung, 6-fach, gelb, in Elektronikbox, im Fußraum vorn rechts
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 bf - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 2
T 10 b - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz

(81) -Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(86) -Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
(182) -Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder
(183) -Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Motorraum-6Zylinder
(D90) -Verbindung (Drehzahlsignal), im Leitungsstrang Motorraum

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

* -Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
** -Fahrzeuge mit Antriebsschlupfregelung
*** -Fahrzeuge mit Klimaanlage

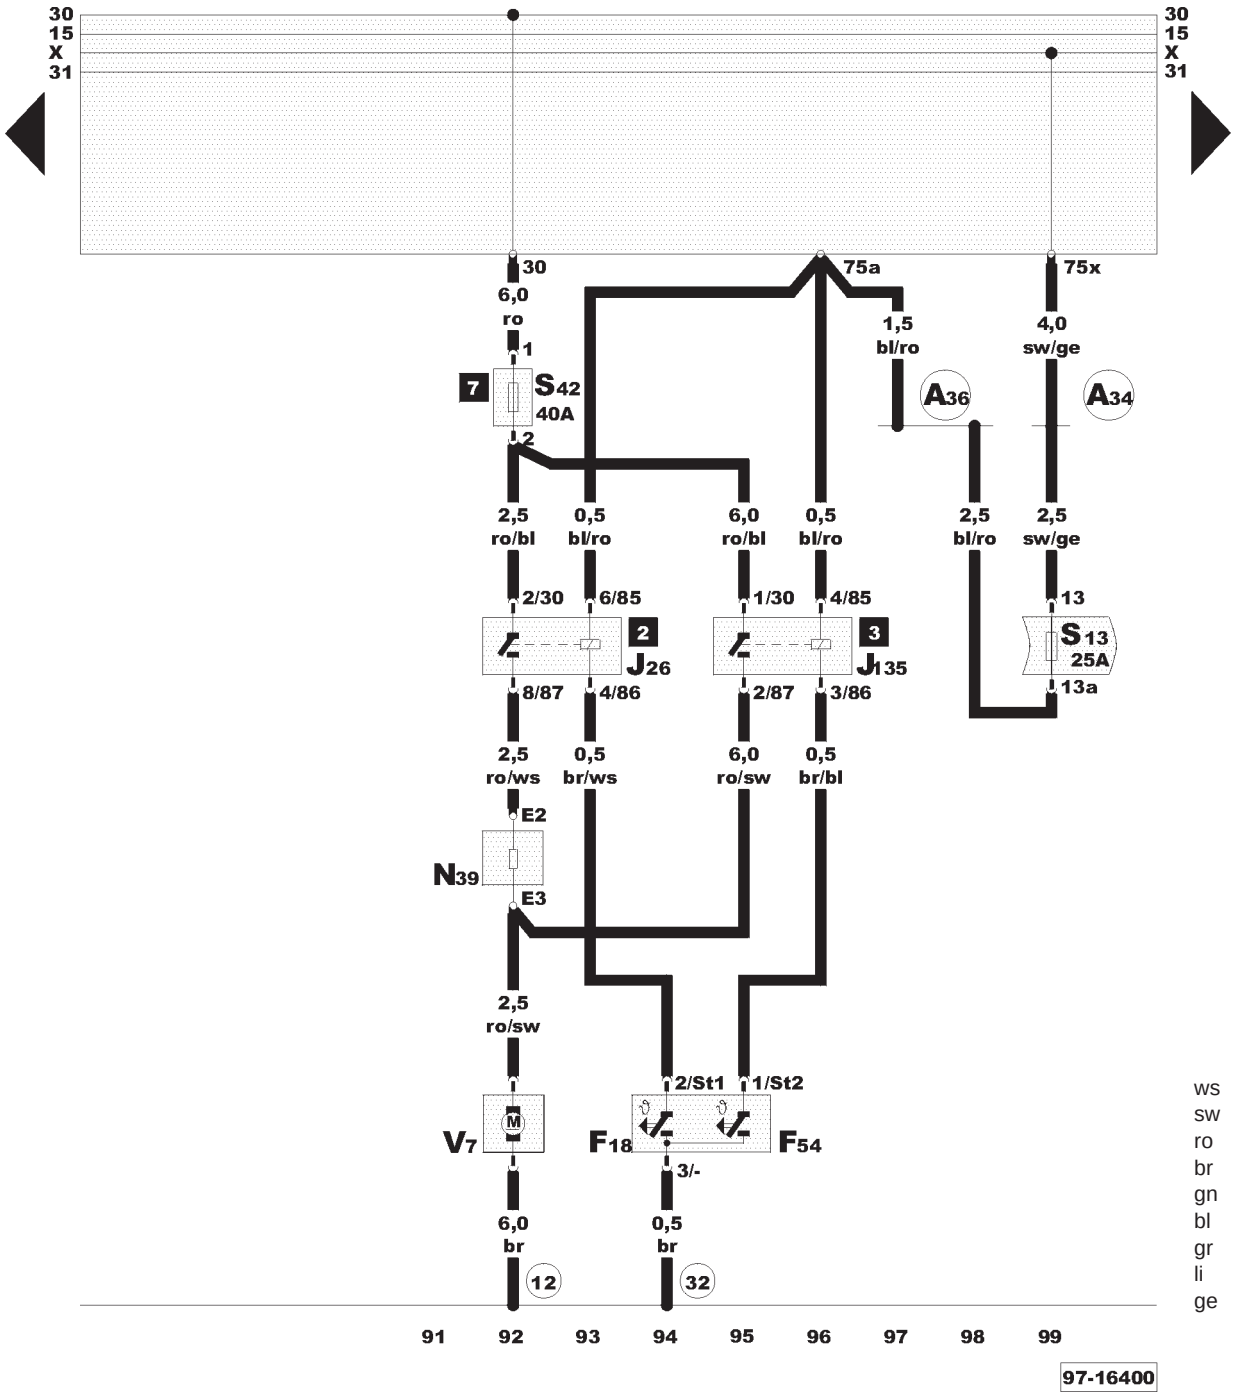

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Motorkühlung

F 18 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
F 54 - Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel
J 26 - Relais für Lüfter für Kühlmittel
J 135 - Relais für 3. Stufe für Lüfter für Kühlmittel
N 39 - Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel
S 13 - Sicherung im Sicherungshalter
S 42 - Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel
V 7 - Lüfter für Kühlmittel

(12) - Massepunkt, im Motorraum links
(32) - Massepunkt, hinter Schalttafel links
(A34) - Verbindung (75x), im Schalttafelleitungsstrang
(A36) - Verbindung (75a), im Schalttafelleitungsstrang

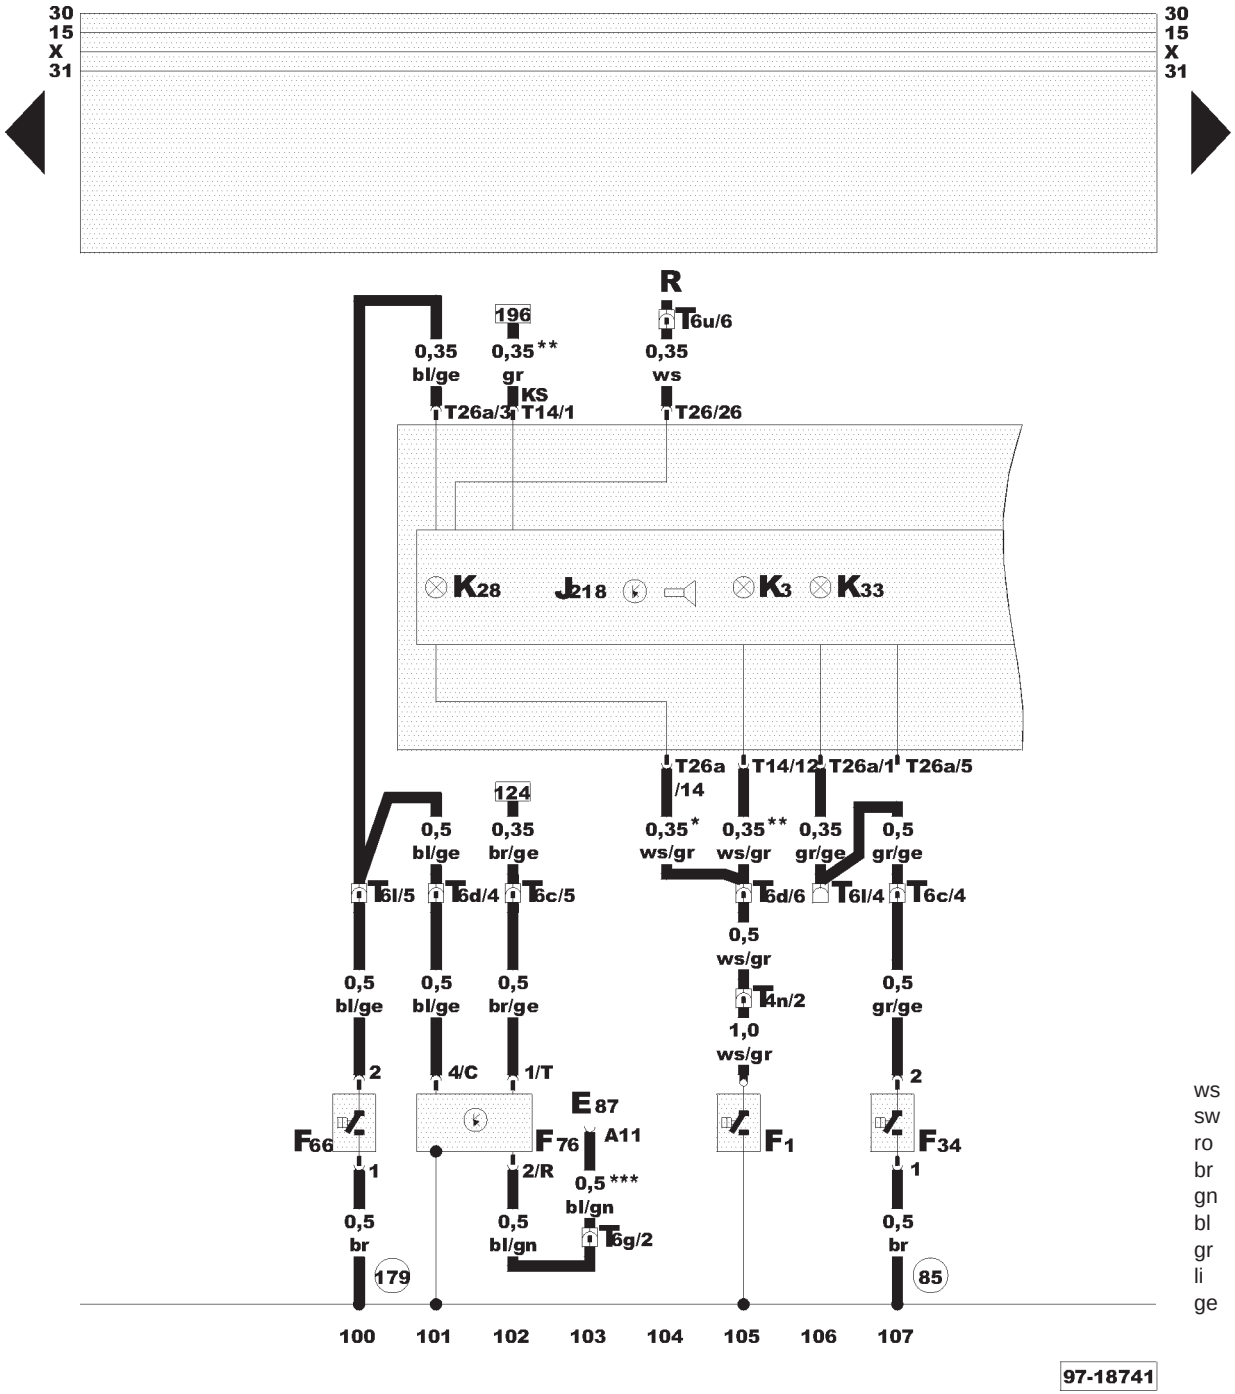

Schalttafeleinsatz, Kühlwasser- und Öldrucküberwachung

E 87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage
F 1 - Öldruckschalter
F 34 - Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
F 66 - Schalter für Kühlmittelmangelanzeige
F 76 - Elektronischer Thermoschalter
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
K 3 - Kontrollampe für Öldruck
K 28 - Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige
K 33 - Kontrollampe für Bremsflüssigkeitsstand
R - Radio
T 4 n - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, im Motorraum vorn links
T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 2
T 6 d - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 2
T 6 g - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 2
T 6 l - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
T 6 u - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 3
T 14 - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

(85) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum
(179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

* - Fahrzeuge ohne Autochecksystem
** - Fahrzeuge mit Autochecksystem
*** - Fahrzeuge mit Klimaanlage

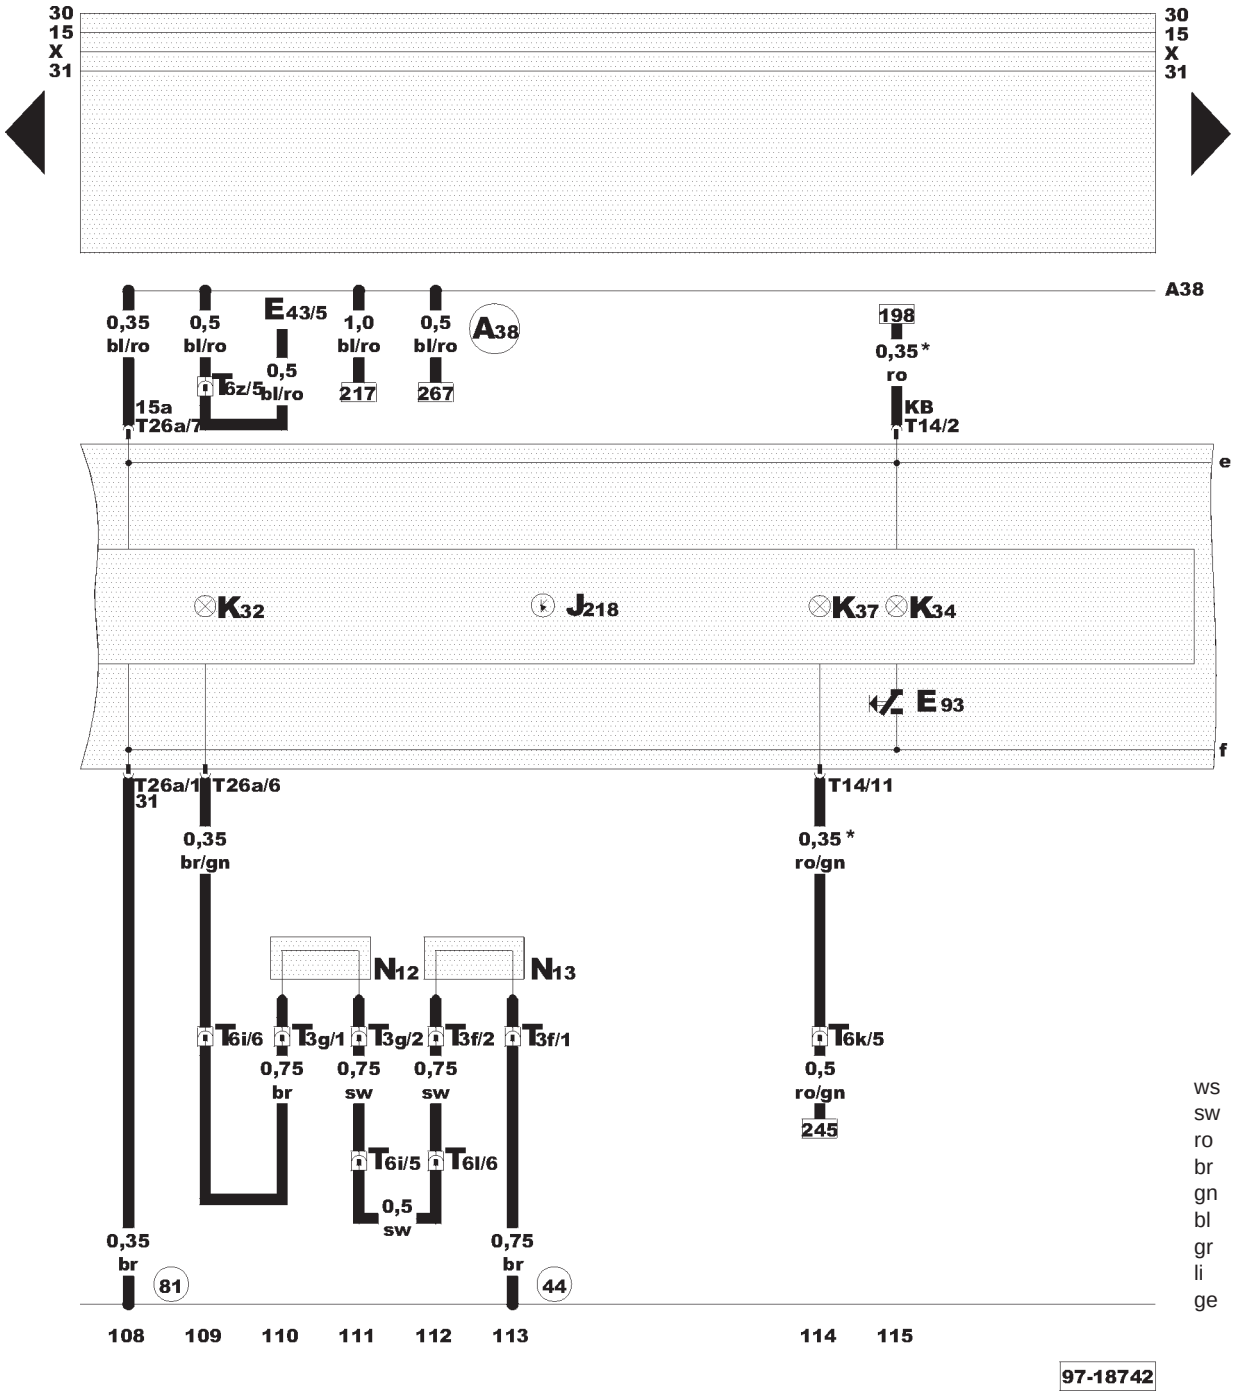

Schalttafeleinsatz, Bremsbelagüberwachung

E 43 - Schalter für Spiegelverstellung
E 93 - Taste für Auto-Check-System
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
K 32 - Kontrollampe für Bremsbelag
K 34 - Kontrollampe für Bremslicht
K 37 - Kontrollampe für Scheibenwaschwasserstand
N 12 - Bremswächter rechts (Brechelement)
N 13 - Bremswächter links (Brechelement)
T 3 f - Steckverbindung, 3-fach, an der Spritzwand links
T 3 g - Steckverbindung, 3-fach, an der Spritzwand rechts
T 6 i - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 2
T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 l - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
T 6 z - Steckverbindung, 6-fach, dunkelbraun, Kupplungsstation 1
T 14 - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

(44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(A38) - Plusverbindung (15aII), im Schalttafelleitungsstrang

* - Fahrzeuge mit Autochecksystem

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

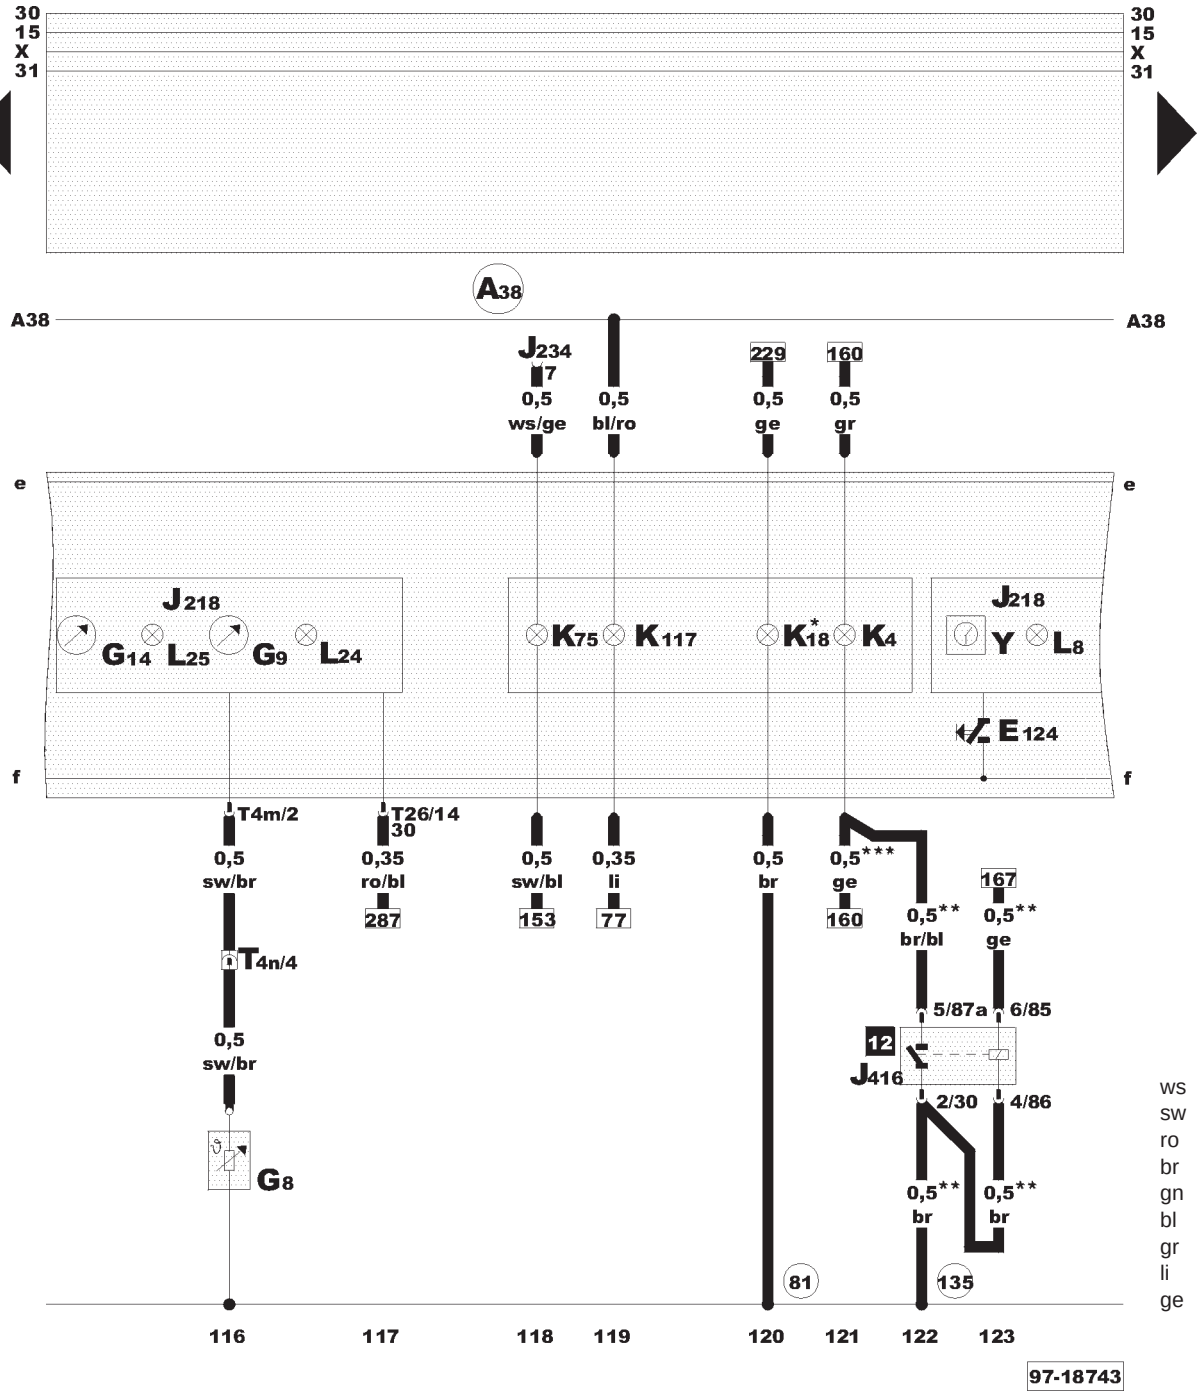

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Schalttafeleinsatz, Zusatzinstrumente, Analoguhr, Kontrollampen für Airbag und Wegfahrsicherung

E 124 - Taste für Uhrverstellung
G 8 - Geber für Öltemperatur
G 9 - Öltemperaturanzeige
G 14 - Voltmeter
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
J 234 - Steuergerät für Airbag
J 416 - Relais für Standlicht
K 4 - Kontrollampe für Standlicht
K 18 - Kontrollampe für Anhängerbetrieb
K 75 - Kontrollampe für Airbag
K 117 - Kontrollampe für Wegfahrsicherung
L 8 - Lampe für Beleuchtung Zeituhr
L 24 - Lampe für Beleuchtung Öltemperaturanzeiger
L 25 - Lampe für Beleuchtung Voltmeter
T 4 m - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
T 4 n - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, im Motorraum vorn links
T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
Y - Analoguhr

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
(A38) - Plusverbindung (15aII), im Schalttafelleitungsstrang

* - Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
** - Länderausführung Italien
*** - nicht in Länderausführung Italien

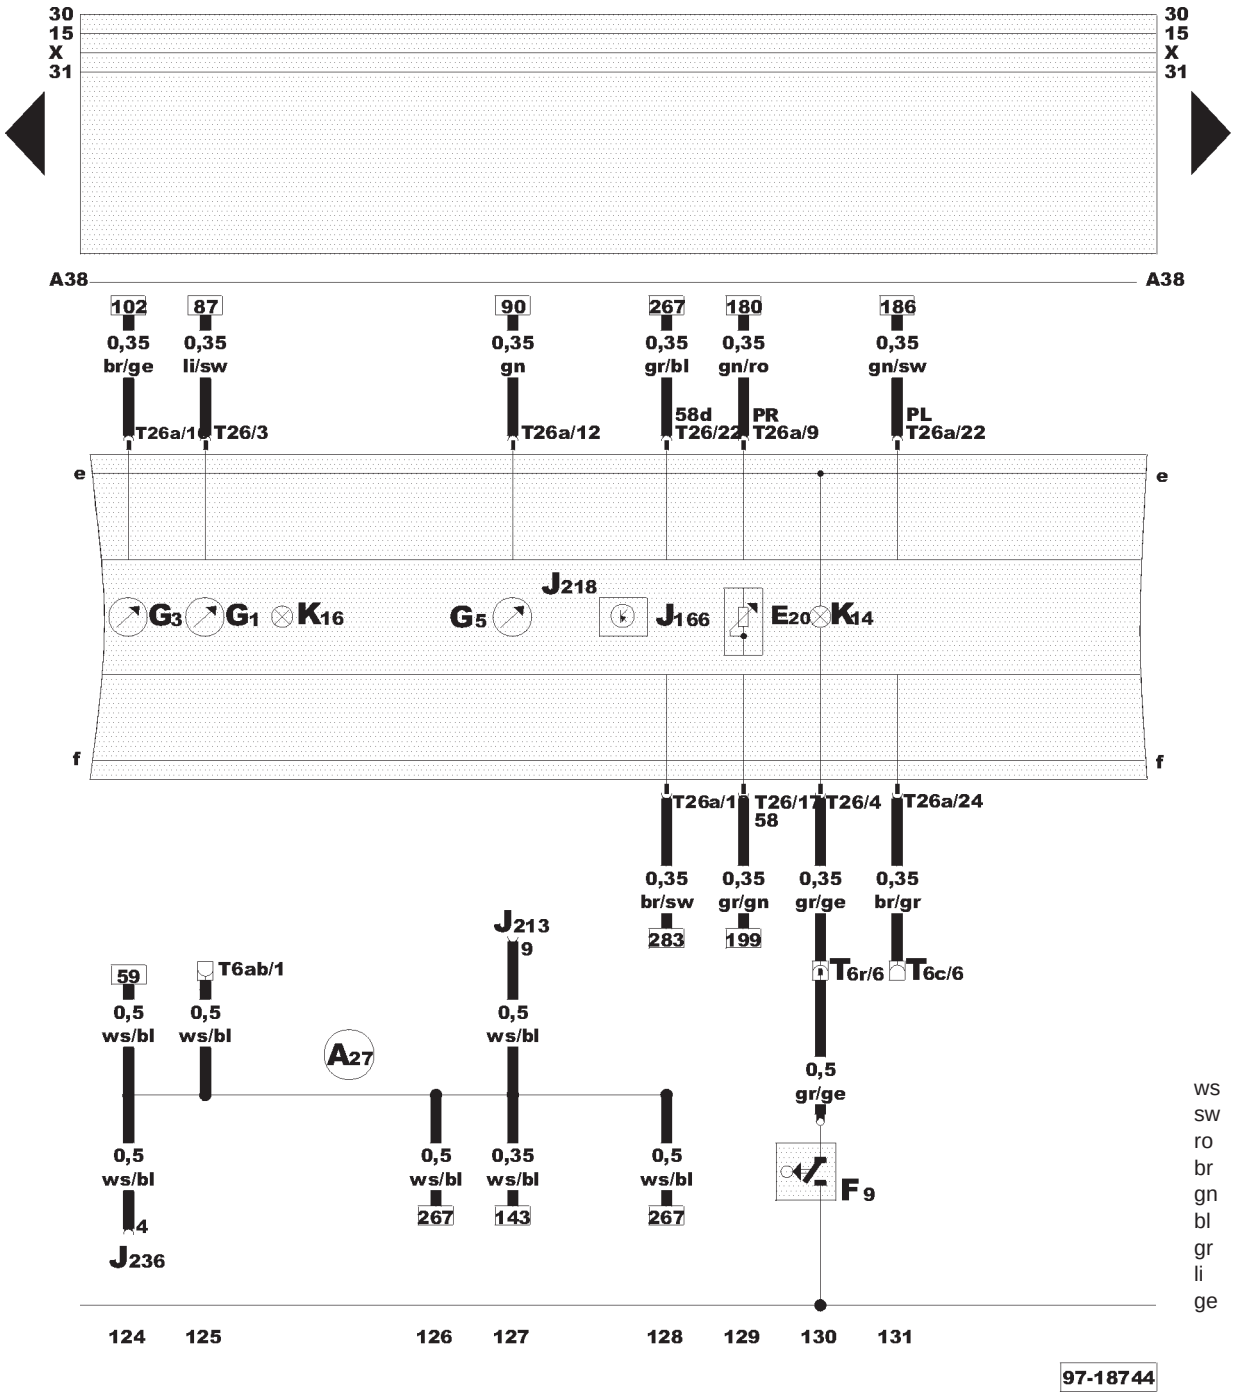

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalttafelbeleuchtung mit Regler, Schalter für Handbremse

E 20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
F 9 - Schalter für Handbremskontrolle
G 1 - Kraftstoffvorratsanzeige
G 3 - Kühlmitteltemperaturanzeige
G 5 - Drehzahlmesser
J 166 - Verstärker für Instrumentenbeleuchtung
J 213 - Steuergerät für GRA
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
J 236 - Steuergerät für Servotronic
K 14 - Kontrollampe für Handbremse
K 16 - Kontrollampe für Kraftstoffreserve
T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 2
T 6 r - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 3
T 6 ab - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

(A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang

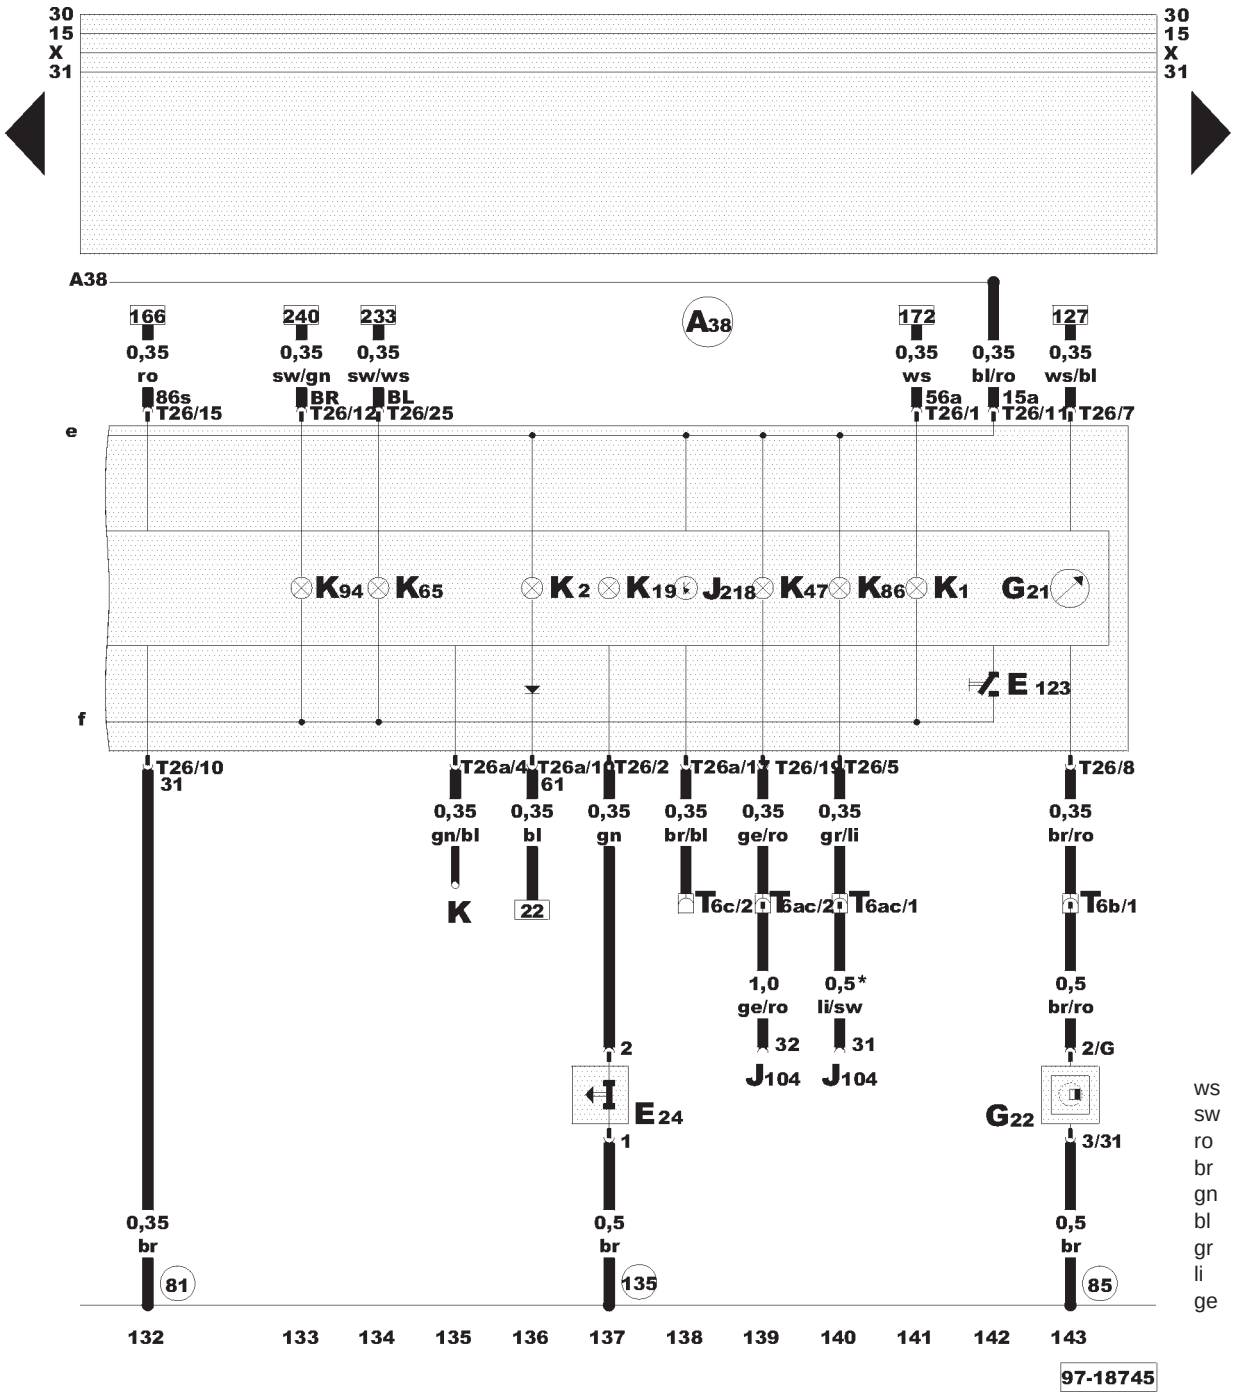

Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser mit Geber

E 24 - Gurtschalter Fahrerseite
E 123 - Schalter für Tageskilometer-Rückstellung
G 21 - Geschwindigkeitsmesser
G 22 - Geber für Geschwindigkeitsmesser
J 104 - Steuergerät für ABS mit EDS
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
K - Diagnoseanschluß
K 1 - Kontrollampe für Fernlicht
K 2 - Kontrollampe für Generator
K 19 - Kontrollampe für Sicherheitsgurt-Warnsystem
K 47 - Kontrollampe für ABS
K 65 - Kontrollampe für Blinker links
K 86 - Kontrollampe für Antriebsschlupfregelung
K 94 - Kontrollampe für Blinker rechts
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 c - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 2
T 6 ac - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(85) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Motorraum
(135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
(A38) - Plusverbindung (15aII), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

* - Fahrzeuge mit Antriebsschlupfregelung

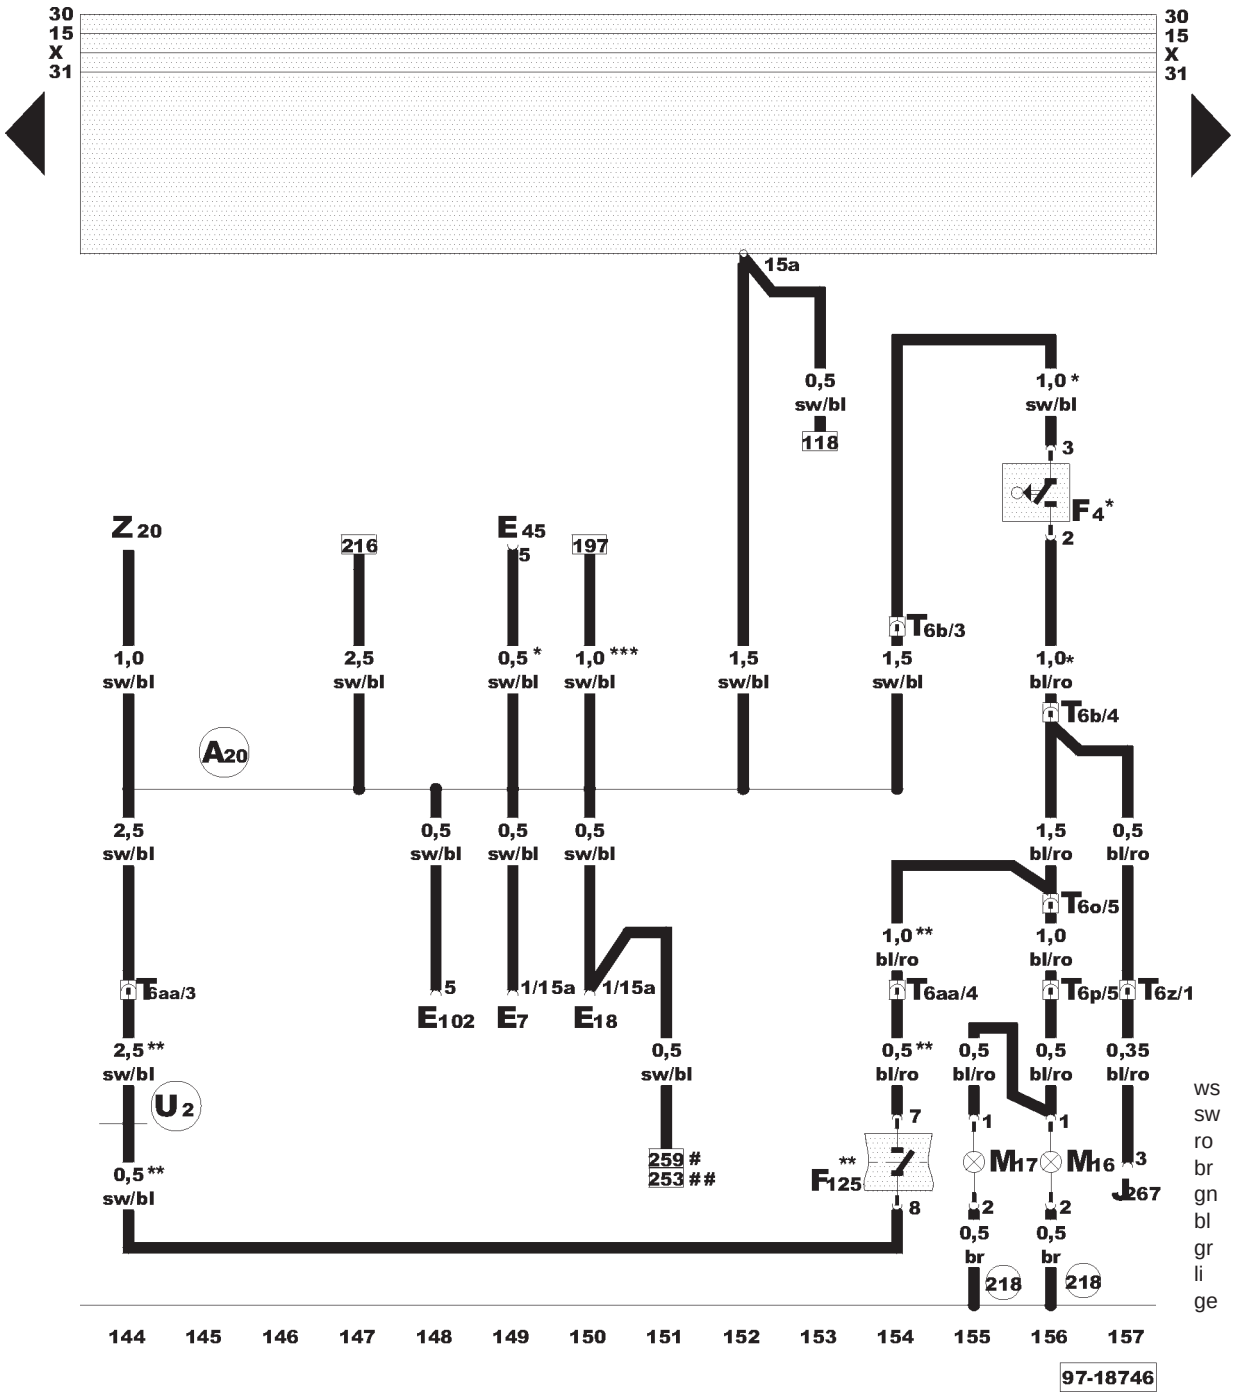

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Rückfahrleuchten mit Schalter

E 7 - Schalter für Nebelscheinwerfer
E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
E 45 - Schalter für GRA
E 102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
F 4 - Schalter für Rückfahrleuchten
F 125 - Multifunktionsschalter
J 267 - Steuergerät für Spiegelmemory
M 16 - Lampe für Rückfahrlicht links
M 17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 z - Steckverbindung, 6-fach, dunkelbraun, Kupplungsstation 1
T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
Z 20 - Heizwiderstand für Spritzdüse links

(218) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
(A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
(U2) - Verbindung -1- (15), im Leitungsstrang automatisches Getriebe

* - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
*** - Länderversion oder mit Checkpaket
# - Fahrzeuge ohne Klimaanlage
- Fahrzeuge mit Klimaanlage

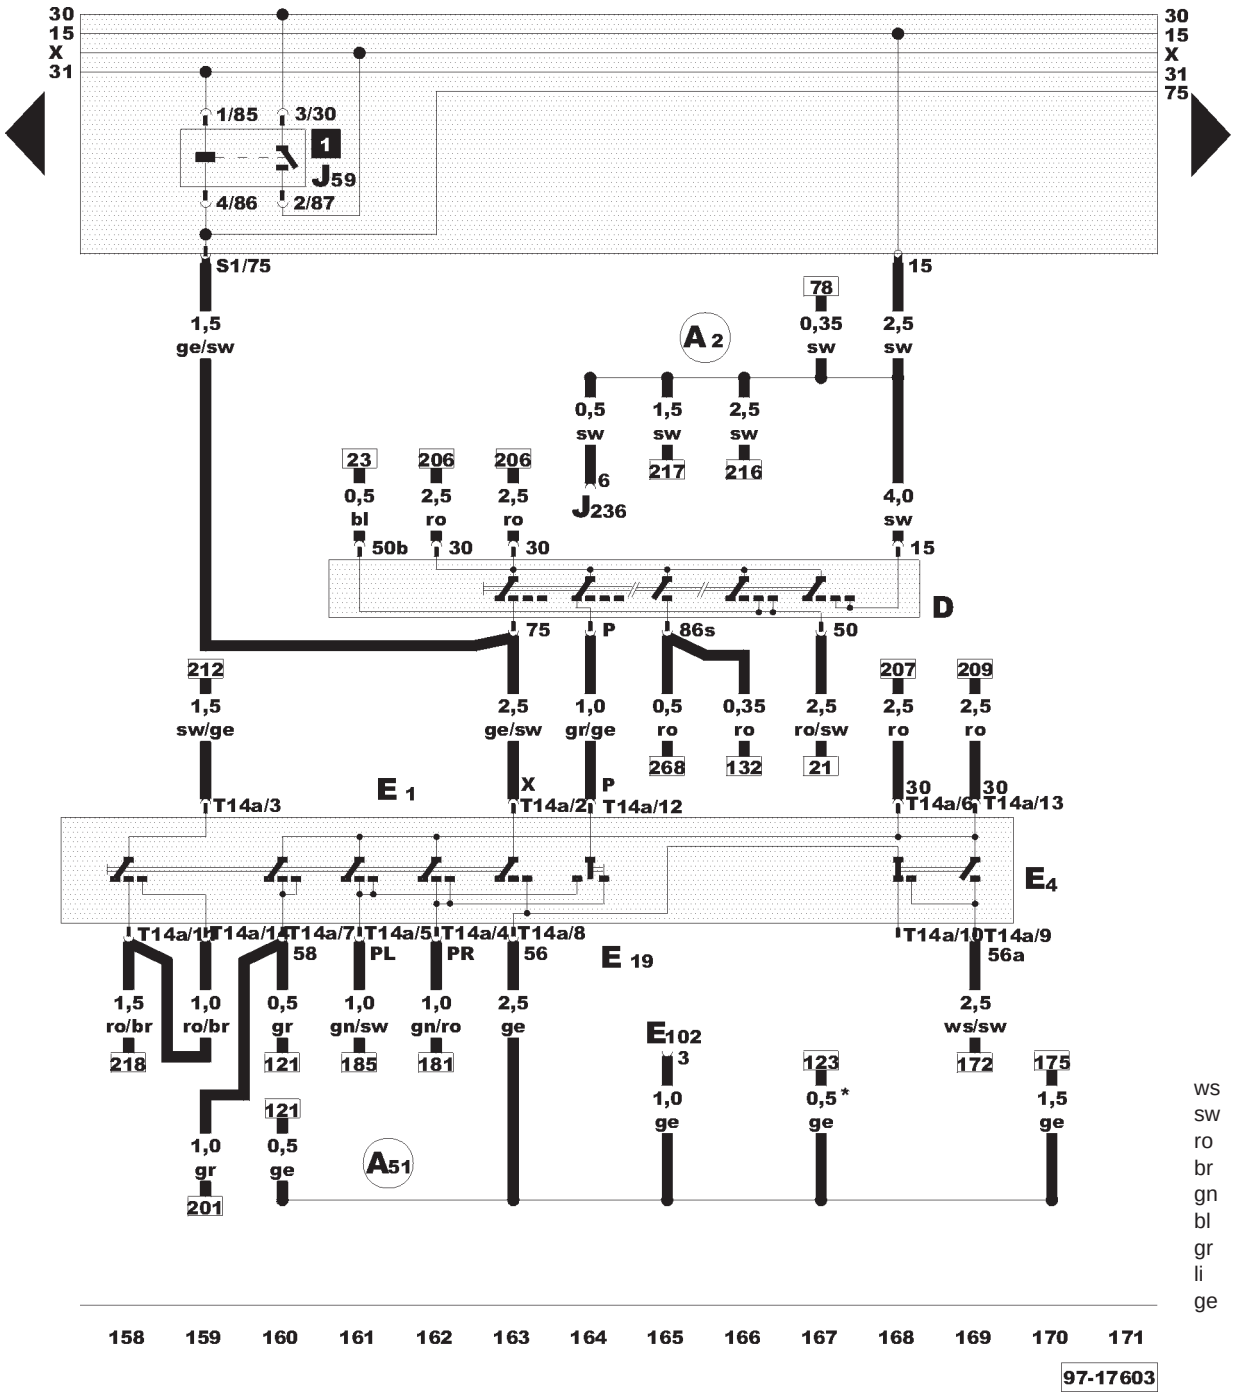

Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt

D - Zündanlaßschalter
E 1 - Lichtschalter
E 4 - Schalter für Handabblendung und Lichthupe
E 19 - Schalter für Parklicht
E 102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
J 59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
J 236 - Steuergerät für Servotronic
T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter

(A2) - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang

(A51) - Verbindung (56), im Schalttafelleitungsstrang

* - Länderausführung Italien

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

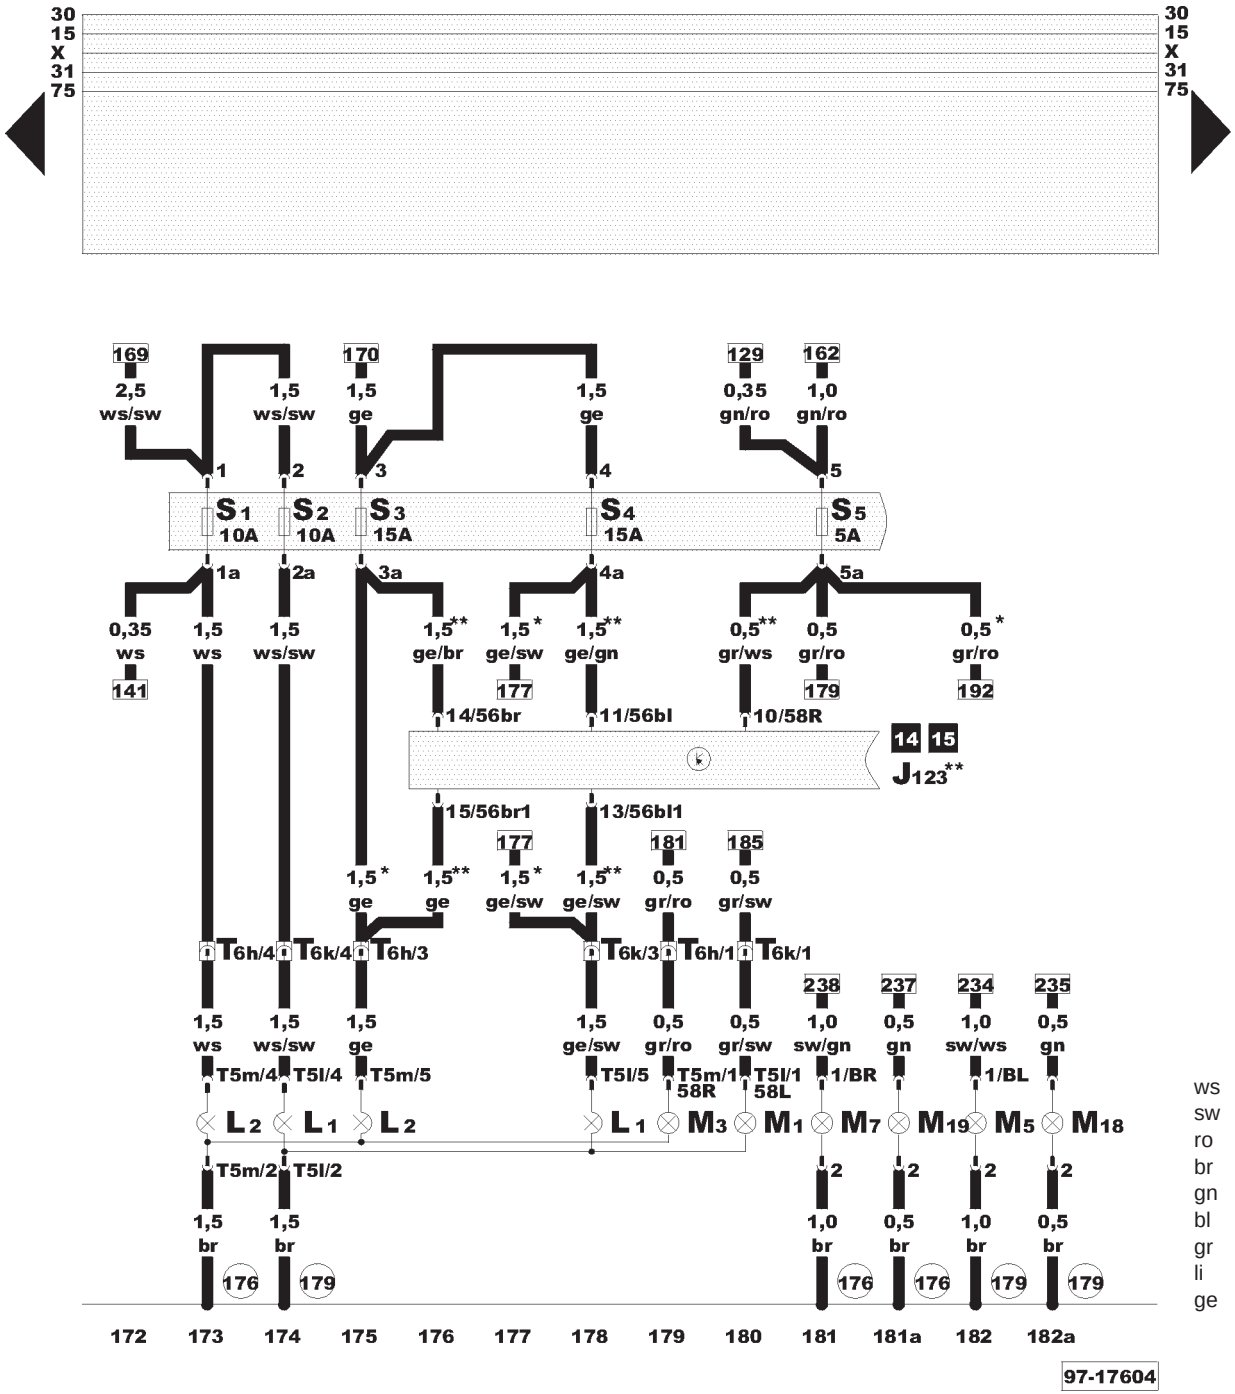

Sicherungshalter, Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer, Standlicht, Blinkleuchten vorn

J 123 - Lampenkontrollgerät
L 1 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer links
L 2 - Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts
M 1 - Lampe für Standlicht links
M 3 - Lampe für Standlicht rechts
M 5 - Lampe für Blinklicht vorn links
M 7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
M 18 - Lampe für Seitenblinkleuchte links
M 19 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts
S 1 - Sicherung im Sicherungshalter
S 2 - Sicherung im Sicherungshalter
S 3 - Sicherung im Sicherungshalter
S 4 - Sicherung im Sicherungshalter
S 5 - Sicherung im Sicherungshalter
T 5 l - Steckverbindung, 5-fach, am Scheinwerfer links
T 5 m - Steckverbindung, 5-fach, am Scheinwerfer rechts
T 6 h - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 2
T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1

(176) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
(179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

* - ECE-Länder ohne Checkpaket
** - Länderversion oder mit Checkpaket

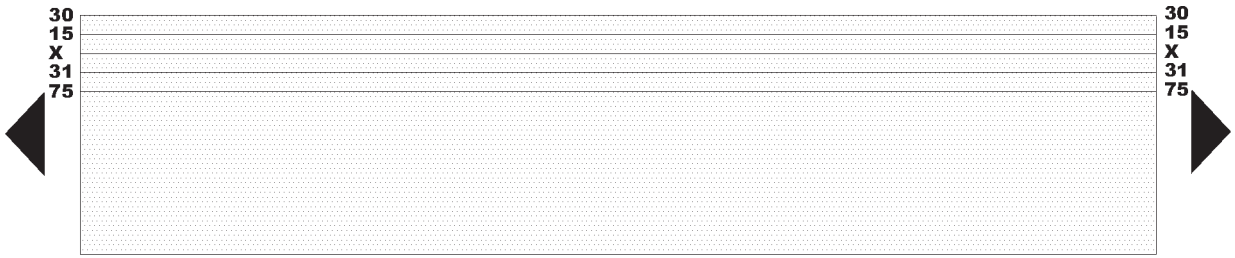

Lampenkontrollgerät, Schlußlicht, Bremslicht, Blinkleuchten hinten

J 123 - Lampenkontrollgerät
M 2 - Lampe für Schlußlicht rechts
M 4 - Lampe für Schlußlicht links
M 6 - Lampe für Blinklicht hinten links
M 8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
M 9 - Lampe für Bremslicht links
M 10 - Lampe für Bremslicht rechts
S 6 - Sicherung im Sicherungshalter
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1

86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten

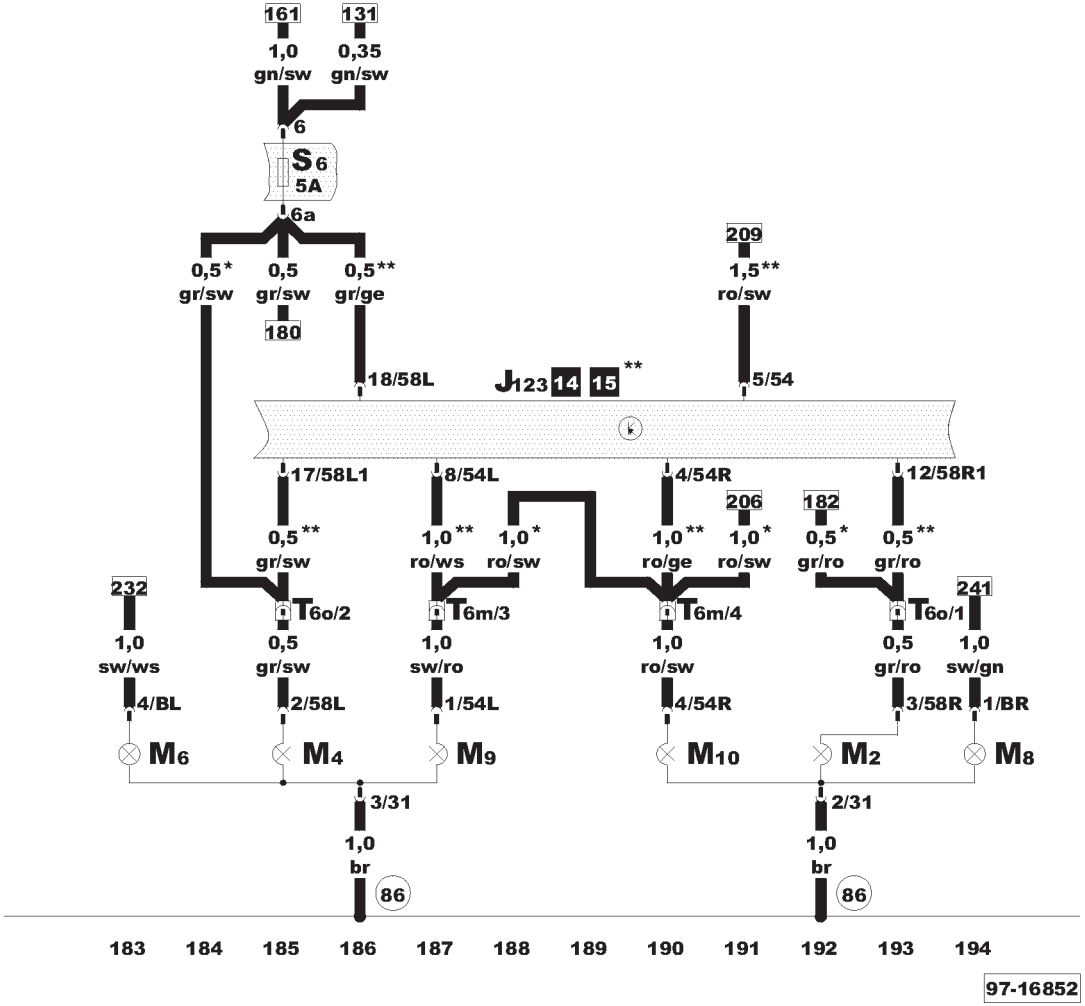

* - ECE-Länder ohne Checkpaket
** - Länderversion oder mit Checkpaket

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

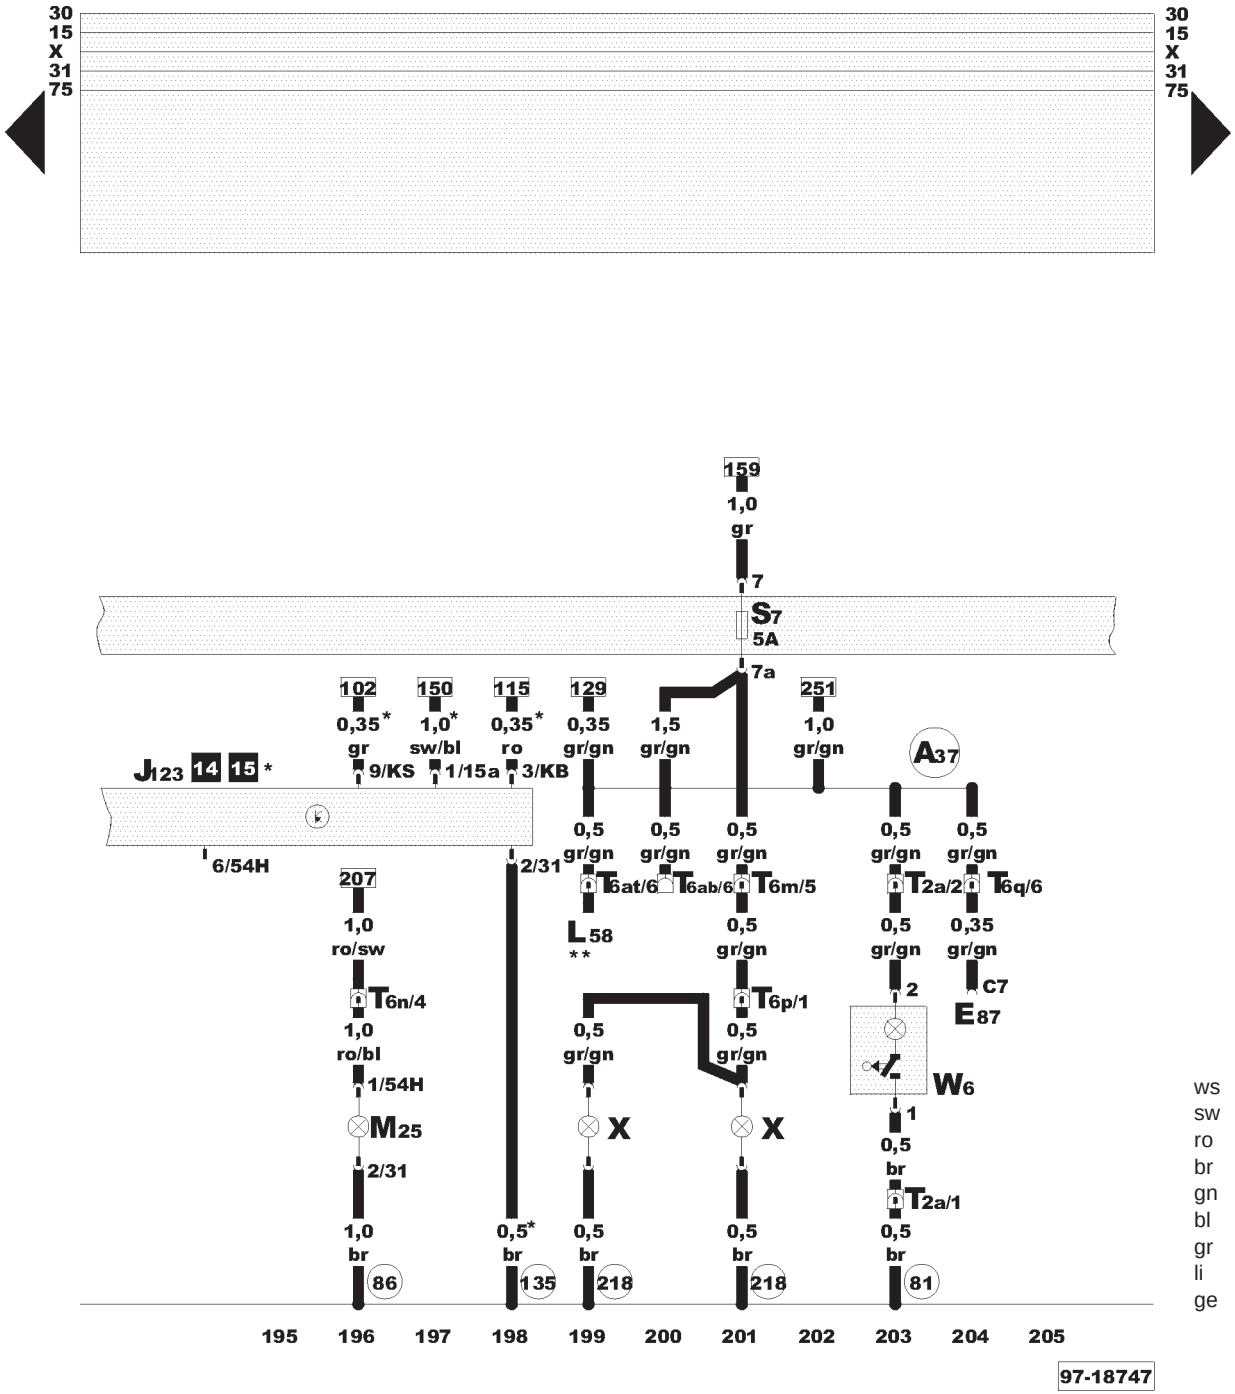

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Kennzeichenbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, Lampenkontrollgerät

E 87 - Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage
J 123 - Lampenkontrollgerät
L 58 - Beleuchtung für Vorschaltuhr
M 25 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
S 7 - Sicherung im Sicherungshalter
T 2 a - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, hinter der Schalttafel rechts
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 q - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 3
T 6 ab - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
T 6 at - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 3
W 6 - Handschuhfachleuchte
X - Kennzeichenleuchte

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
(135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
(218) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Heckklappe
(A37) - Verbindung (58a), im Schalttafelleitungsstrang

* - Länderversion oder mit Checkpaket
** - Fahrzeuge mit Standheizung

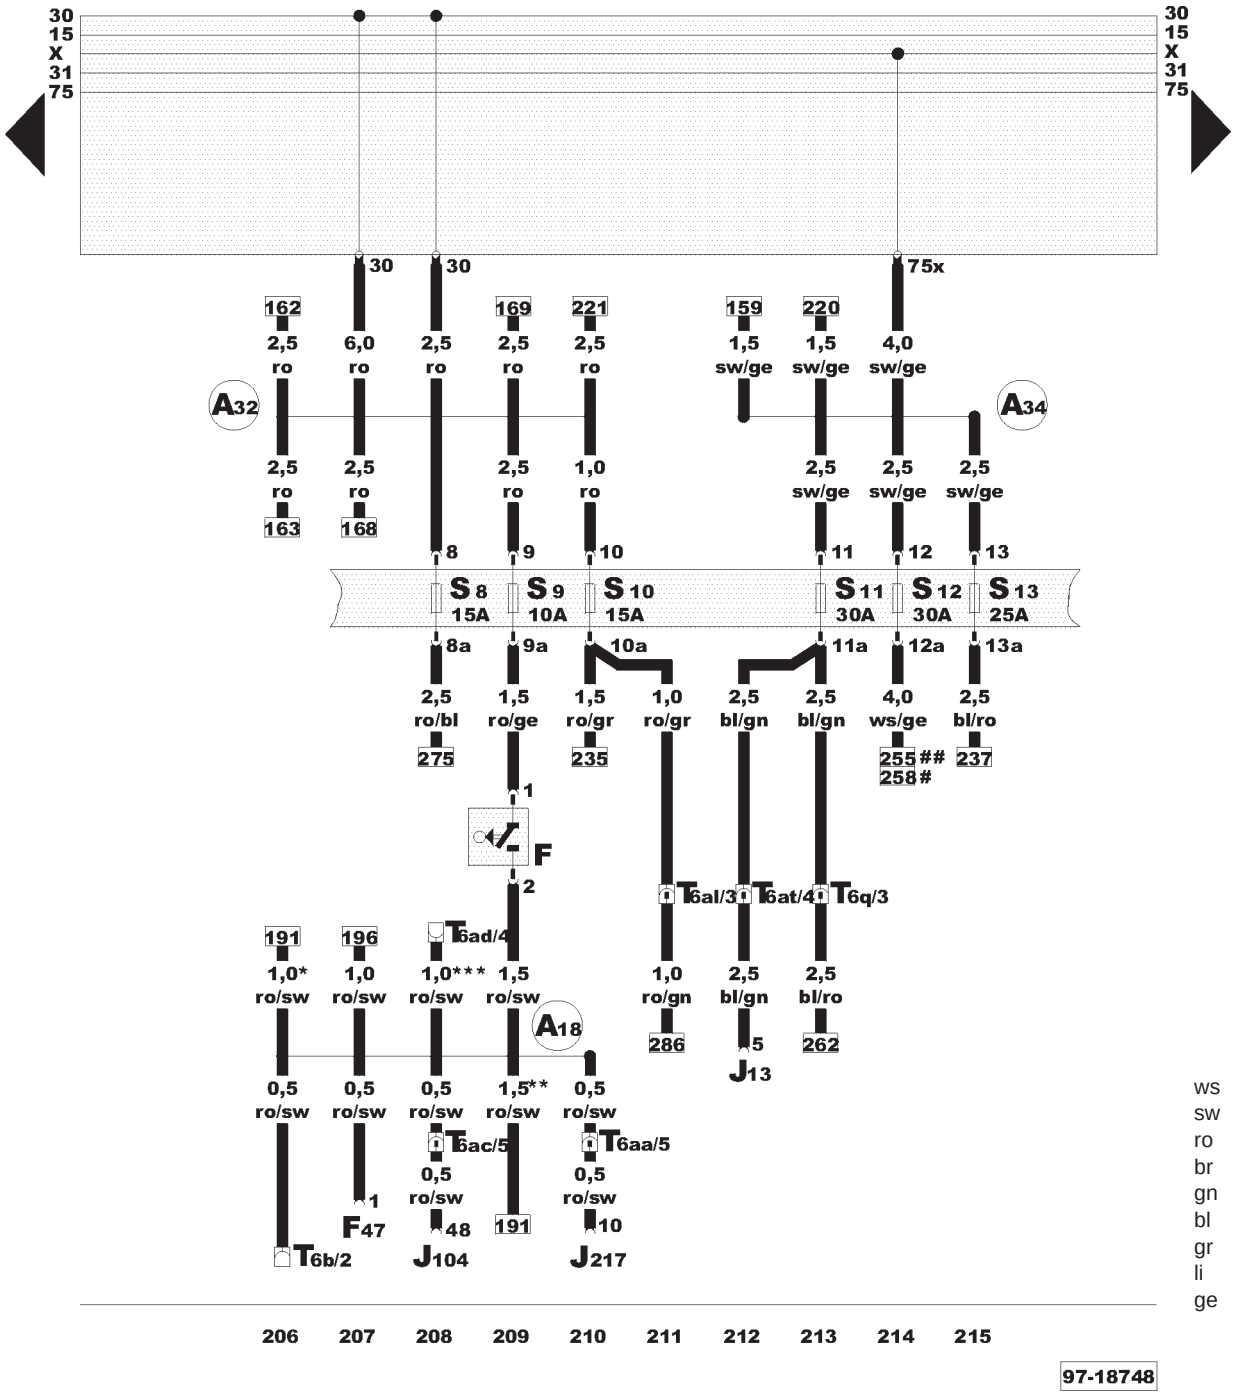

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Sicherungshalter, Bremslichtschalter

F - Bremslichtschalter
F 47 - Bremspedalschalter für GRA
J 13 - Relais für Frischluftgebläse
J 104 - Steuergerät für ABS mit EDS
J 217 - Steuergerät für autom. Getriebe
S 8 - Sicherung im Sicherungshalter
S 9 - Sicherung im Sicherungshalter
S 10 - Sicherung im Sicherungshalter
S 11 - Sicherung im Sicherungshalter
S 12 - Sicherung im Sicherungshalter
S 13 - Sicherung im Sicherungshalter
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 q - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 3
T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 ac - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 6 ad - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 6 at - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 3

(A18) - Verbindung (54), im Schalttafelleitungsstrang
(A32) - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
(A34) - Verbindung (75x), im Schalttafelleitungsstrang

* - ECE-Länder ohne Checkpaket
** - Länderversion oder mit Checkpaket
*** - Fahrzeuge mit Anhängerkupplung
\# - Fahrzeuge ohne Klimaanlage
\#\# - Fahrzeuge mit Klimaanlage

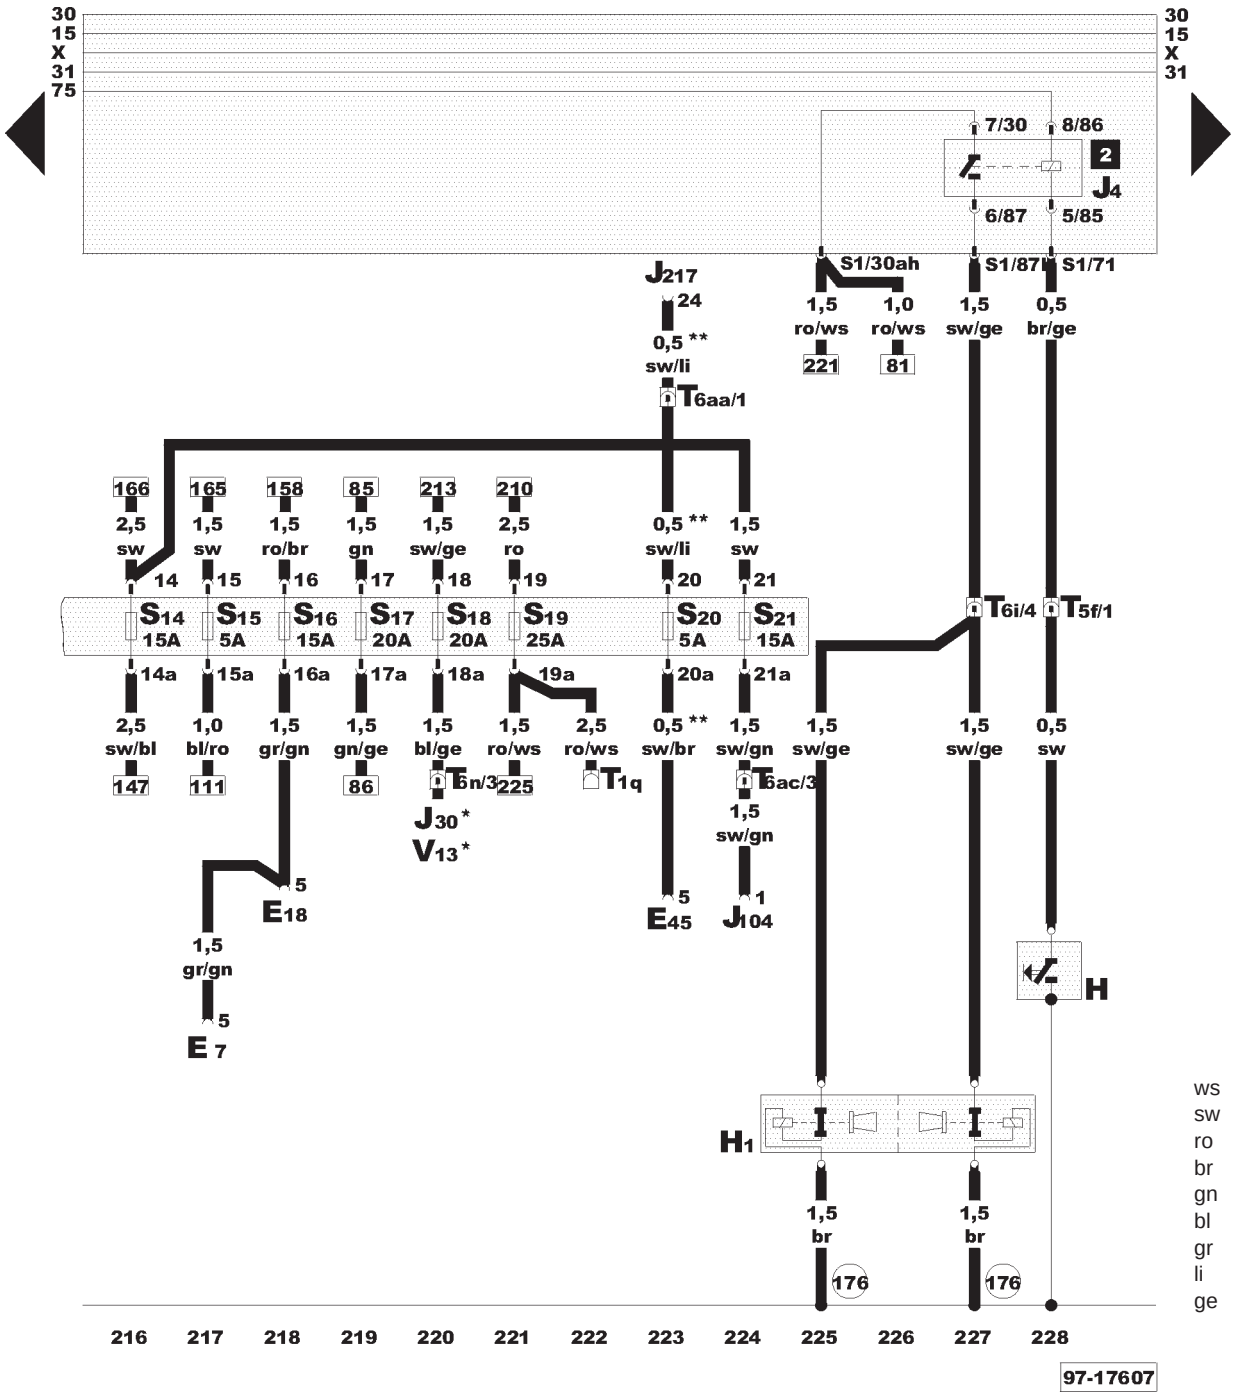

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Sicherungshalter, Signalhorn

E 7 - Schalter für Nebelscheinwerfer
E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
E 45 - Schalter für GRA
H - Signalhornbetätigung
H 1 - Signalhorn/Doppeltonhorn
J 4 - Relais für Doppeltonhorn
J 30 - Relais für Heckscheibenwischer und -wascher
J 104 - Steuergerät für ABS mit EDS
J 217 - Steuergerät für autom. Getriebe
S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
S 15 - Sicherung im Sicherungshalter
S 16 - Sicherung im Sicherungshalter
S 17 - Sicherung im Sicherungshalter
S 18 - Sicherung im Sicherungshalter
S 19 - Sicherung im Sicherungshalter
S 20 - Sicherung im Sicherungshalter
S 21 - Sicherung im Sicherungshalter
T 1 q - Steckverbindung, 1-fach, rot, Nähe Zentralelektrik
T 5 f - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
T 6 i - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 2
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 ac - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
V 13 - Heckscheibenwaschpumpe

(176) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts

* - Avant-Fahrzeuge
** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

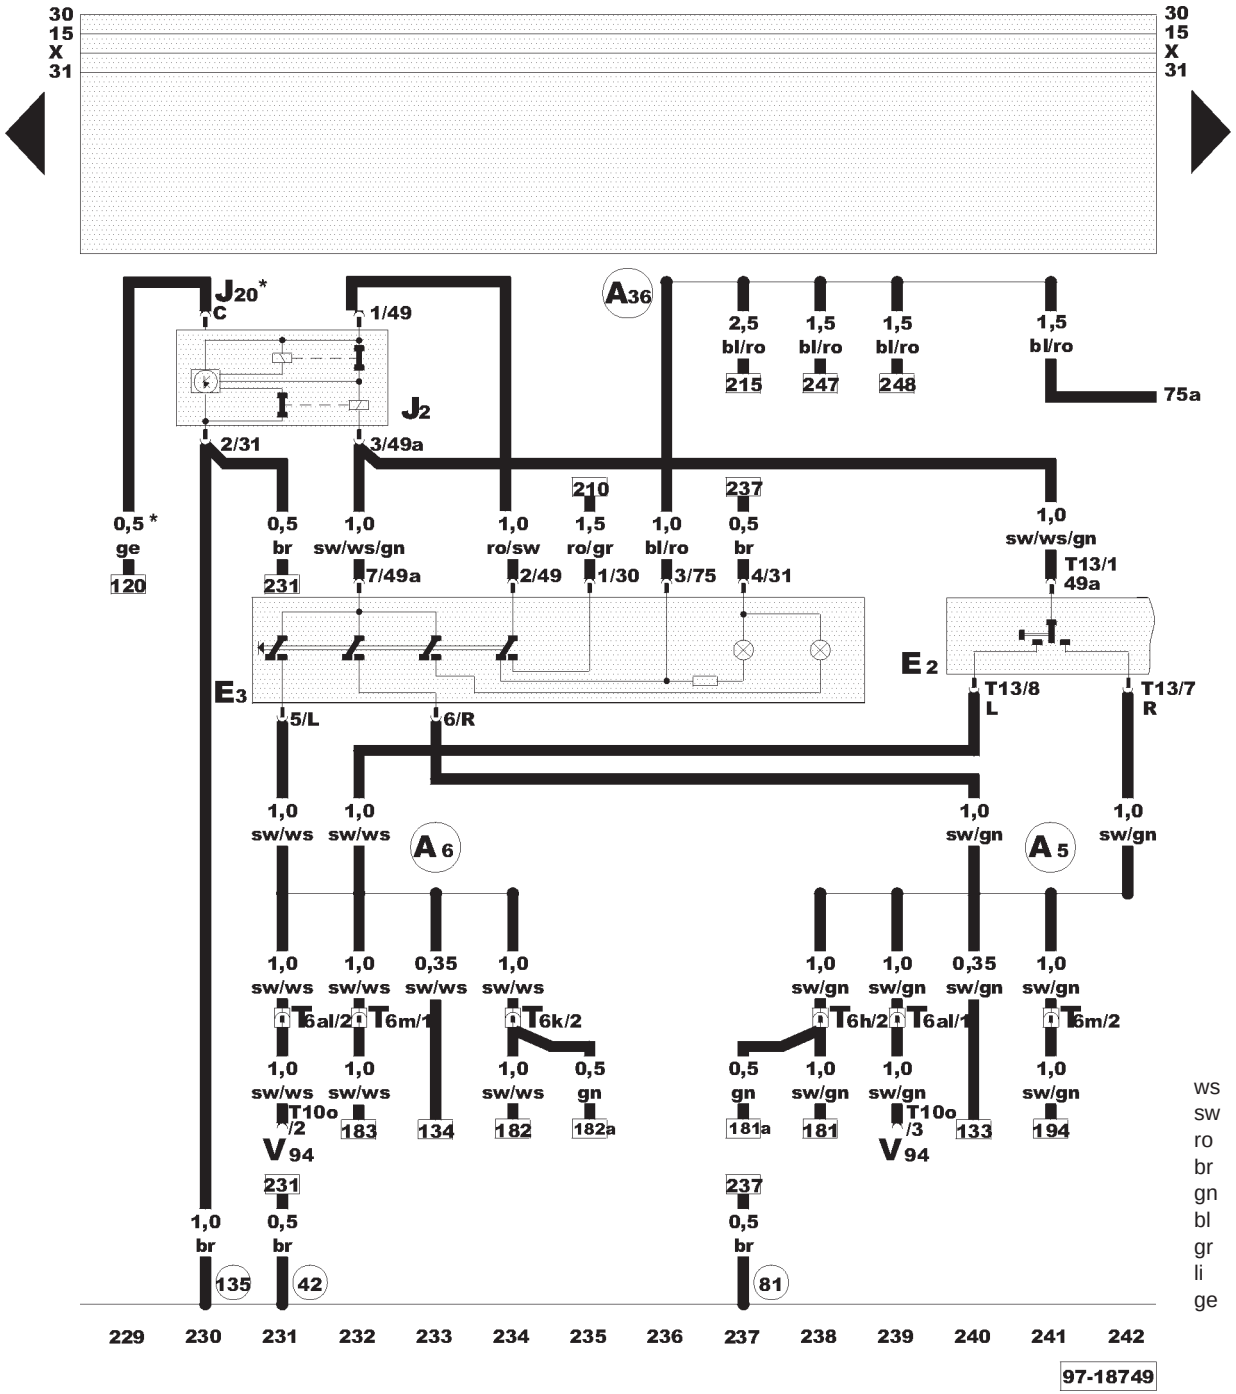

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Warnblinkrelais

E 2 - Blinkerschalter
E 3 - Warnlichtschalter
J 2 - Warnblinkrelais
J 20 - Blinkwarnlichtrelais für Anhängerbetrieb
T 6 h - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 2
T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

42 - Massepunkt, neben Lenksäule
81 - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
135 - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
A5 - Plusverbindung (Blinker rechts), im Schalttafelleitungsstrang
A6 - Plusverbindung (Blinker links), im Schalttafelleitungsstrang
A36 - Verbindung (75a), im Schalttafelleitungsstrang

* - Fahrzeuge mit Anhängerkupplung

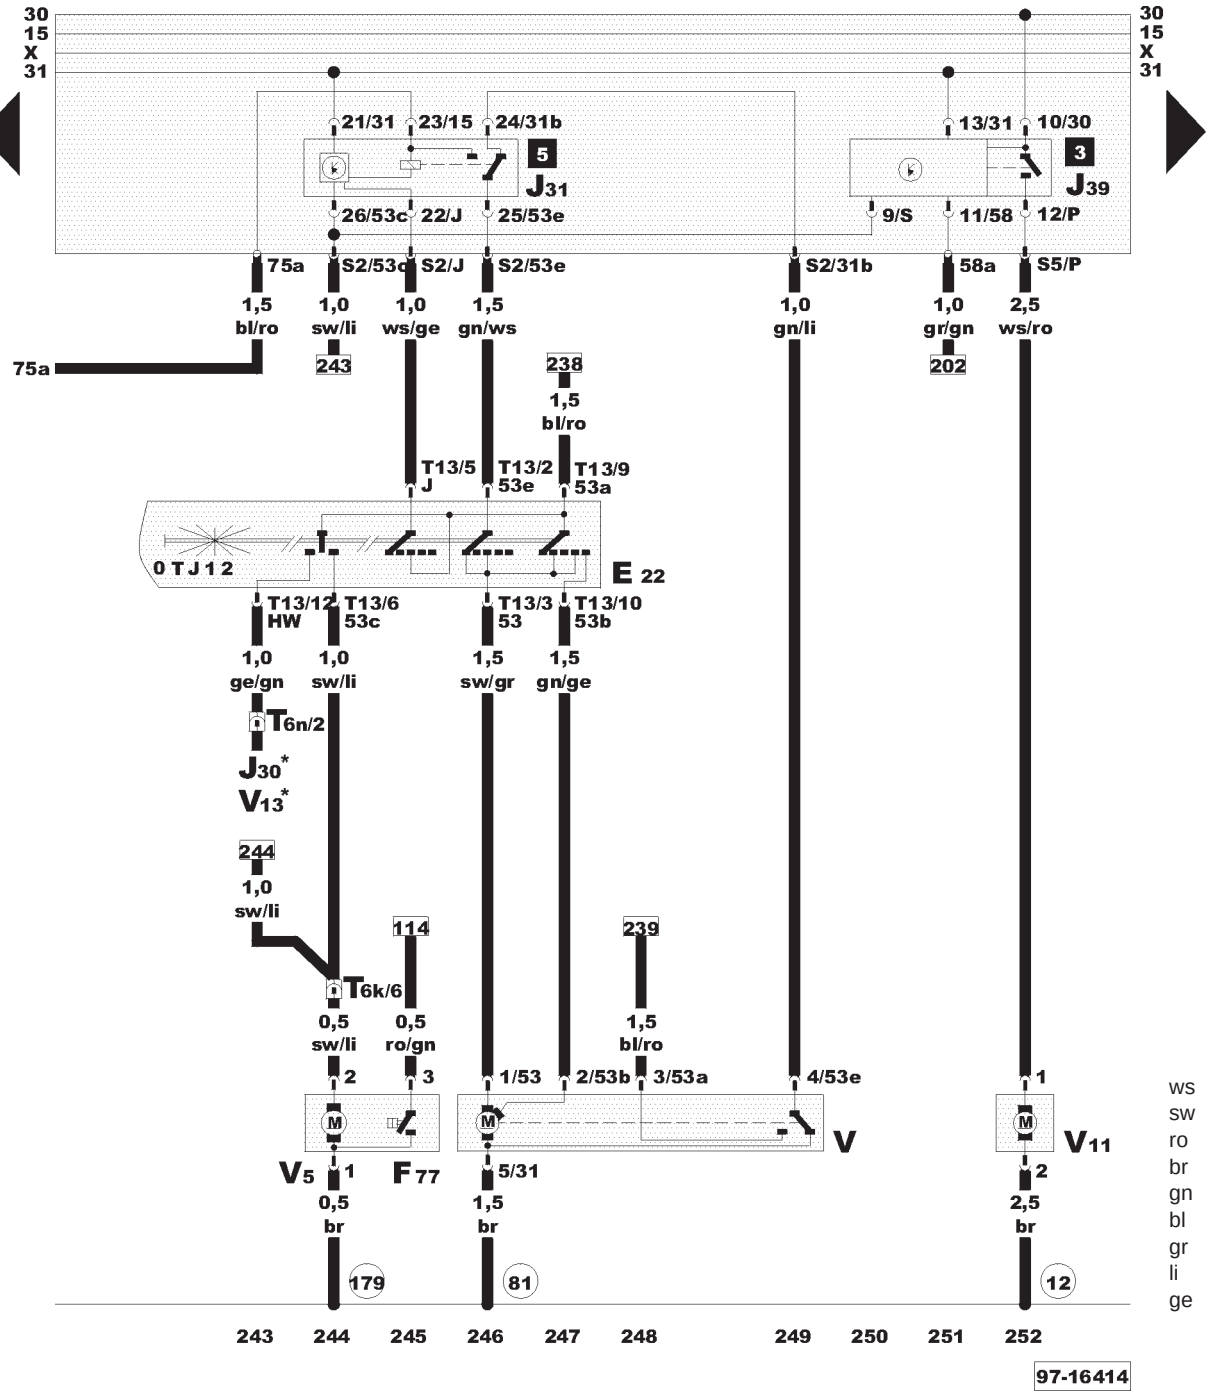

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage

E 22 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
F 77 - Warnkontakt für Scheibenwaschwasser
J 30 - Relais für Heckscheibenwischer und -wascher
J 31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
J 39 - Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage
T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
V - Scheibenwischermotor
V 5 - Scheibenwaschpumpe
V 11 - Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage
V 13 - Heckscheibenwaschpumpe

(12) - Massepunkt, im Motorraum links

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang

(179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links

* - Avant-Fahrzeuge

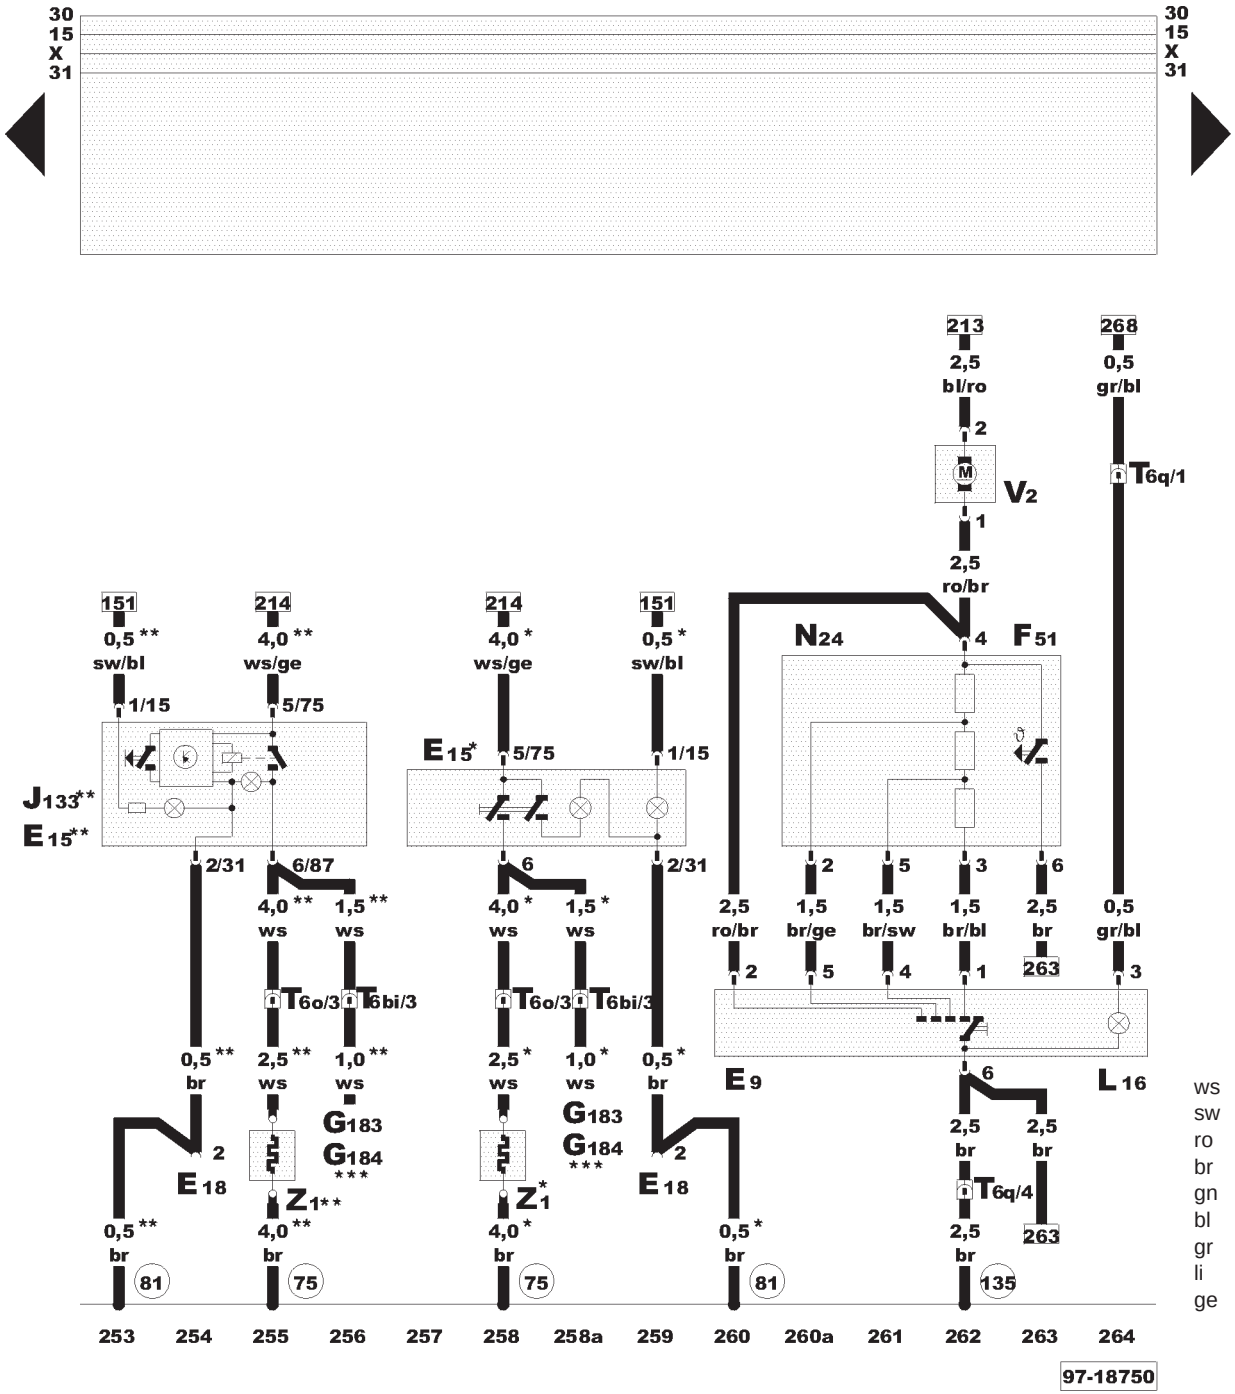

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Heizbare Heckscheibe, Frischluftgebläse

E 9 - Schalter für Frischluftgebläse
E 15 - Schalter für beheizbare Heckscheibe
E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
F 51 - Thermoschalter für Kühlmittelumlauf
G 183 - Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten links
G 184 - Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten rechts
J 133 - Verzögerungsrelais für beheizbare Heckscheibe
L 16 - Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung
N 24 - Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 q - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 3
T 6 bi - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 3
V 2 - Frischluftgebläse
Z 1 - beheizbare Heckscheibe

(75) -Massepunkt, Säule hinten, rechts
(81) -Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(135) -Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang

* -Fahrzeuge ohne Klimaanlage
** -Fahrzeuge mit Klimaanlage
*** -nur Avant

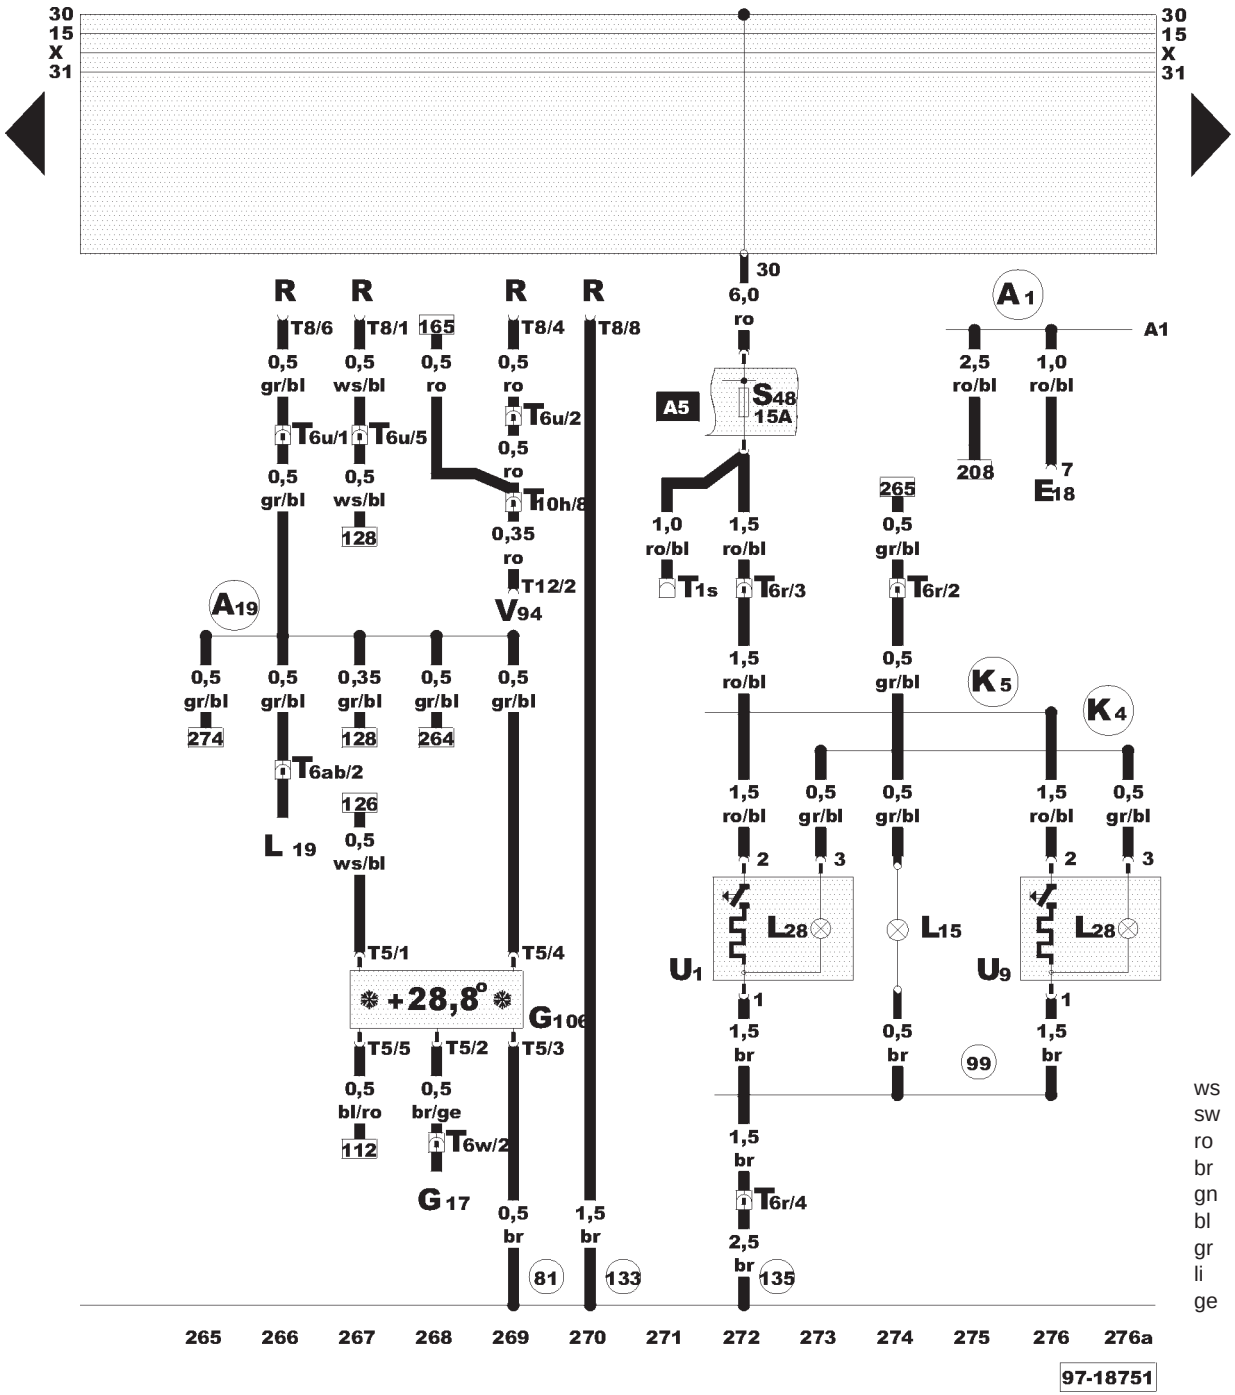

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Außentemperaturanzeige, Radiovorbereitung, Zigarrenanzünder vorn und hinten

E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
G 17 - Temperaturfühler für Außentemperatur
G 106 - Außentemperaturanzeiger
L 15 - Lampe für Ascherbeleuchtung
L 19 - Lampe für Skala für Schaltbetätigung
L 28 - Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder
R - Radio
S 48 - Sicherung für Zigarrenanzünder
T 1 s - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, hinter der Schalttafel links
T 5 - Steckverbindung, 5-fach, gelb, am Schalttafeleinsatz
T 6 r - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 3
T 6 u - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 3
T 6 w - Steckverbindung, 6-fach, orange, Kupplungsstation 1
T 6 ab - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
T 8 - Steckverbindung, 8-fach, Radiostecker 3, am Radio
T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V 94 unter dem Rücksitz rechts
U 1 - Zigarrenanzünder
U 9 - Zigarrenanzünder, hinten
V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(99) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Konsole
(133) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Lautsprecher
(135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
(A1) - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
(A19) - Verbindung (58d), im Schalttafelleitungsstrang
(K4) - Plusverbindung (58d), im Leitungsstrang Konsole
(K5) - Plusverbindung (30a), im Leitungsstrang Konsole

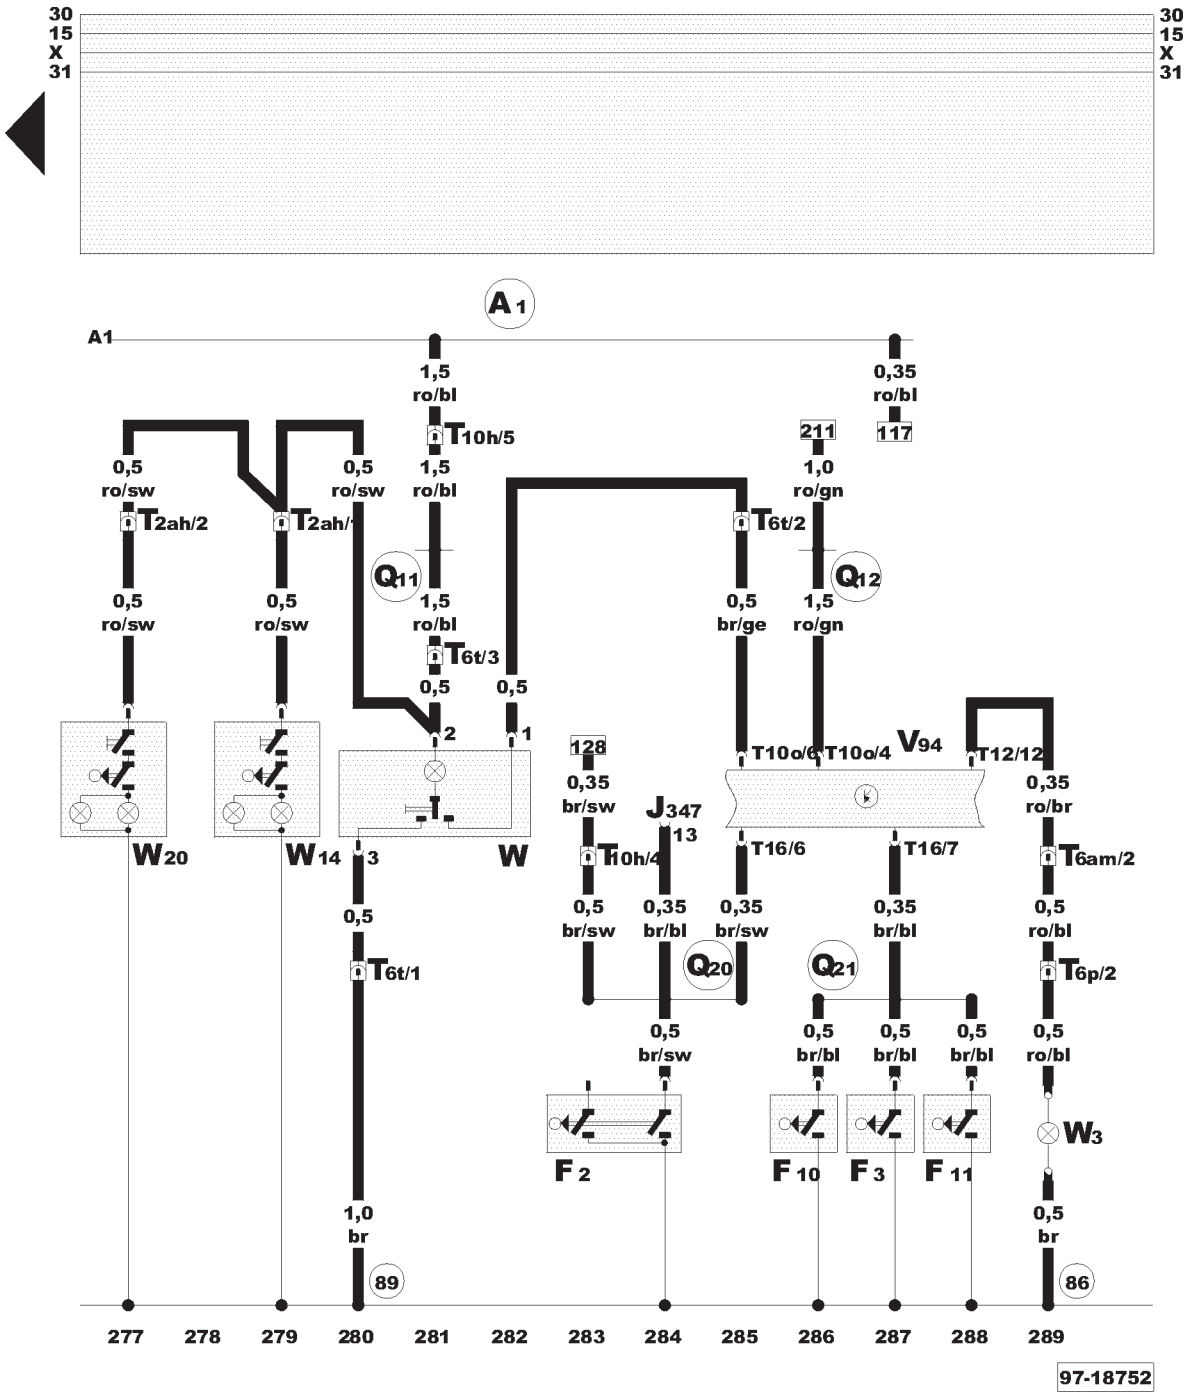

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Türkontaktschalter, Kofferraumleuchte, Innenleuchte, Beleuchtete Make-up-Spiegel

F 2 - Türkontaktschalter vorn links
F 3 - Türkontaktschalter vorn rechts
F 10 - Türkontaktschalter hinten links
F 11 - Türkontaktschalter hinten rechts
J 347 - Steuergerät für Ultraschallsensoren
T 2 ah - Steckverbindung, 2-fach, Nähe Innenleuchte
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
T 6 am - Steckverbindung, 6-fach, weiß, im Kofferraum hinten links
T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V 94
T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V 94
V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
W - Innenleuchte vorn
W 3 - Kofferraumleuchte
W 14 - beleuchteter Make-up-Spiegel (Beifahrerseite)
W 20 - beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrerseite)

(86) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
(89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
(A1) - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
(Q11) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
(Q12) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
(Q20) - Verbindung -1- (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Fensterheber
(Q21) - Verbindung -2- (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Fensterheber