


Scheinwerfer mit Gasentladungslampe

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

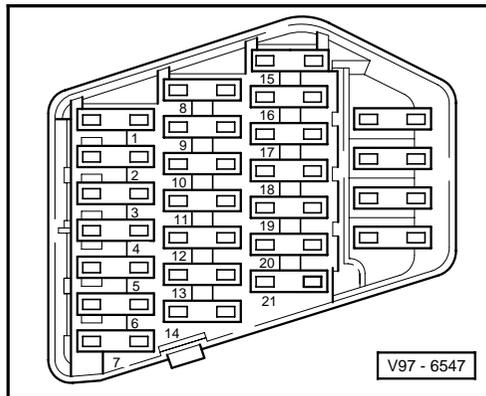


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

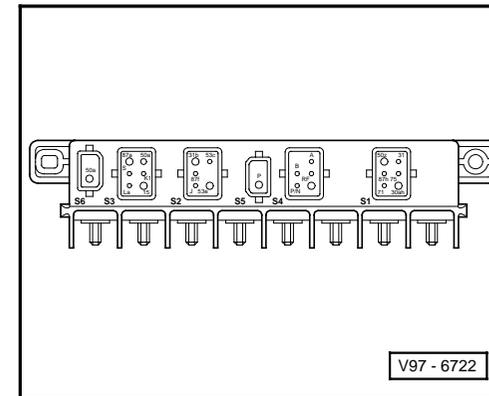


Zentralelektrik - Vorderseite

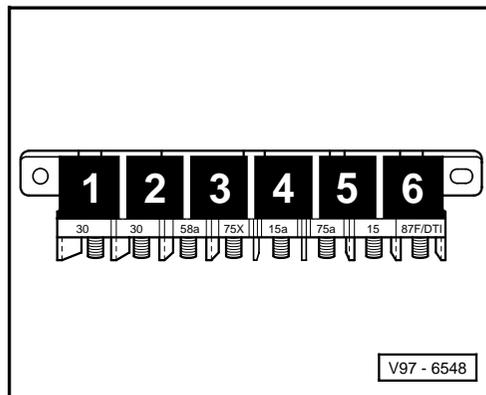

Relaisplatzbelegung:

- 1** - Entlastungsrelais für X-Kontakt (J59)


Zusatzrelaisträger I

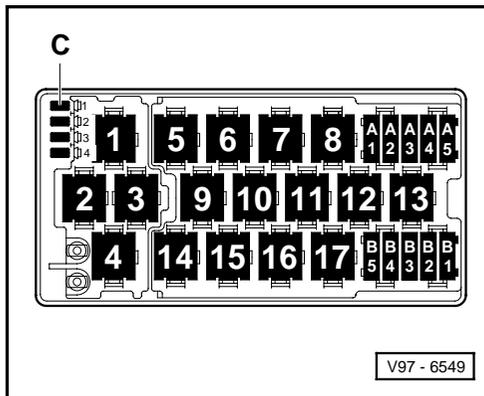

Relaisplatzbelegung:

14 - Lampenkontrollgerät (J123)

15 - Lampenkontrollgerät (J123)

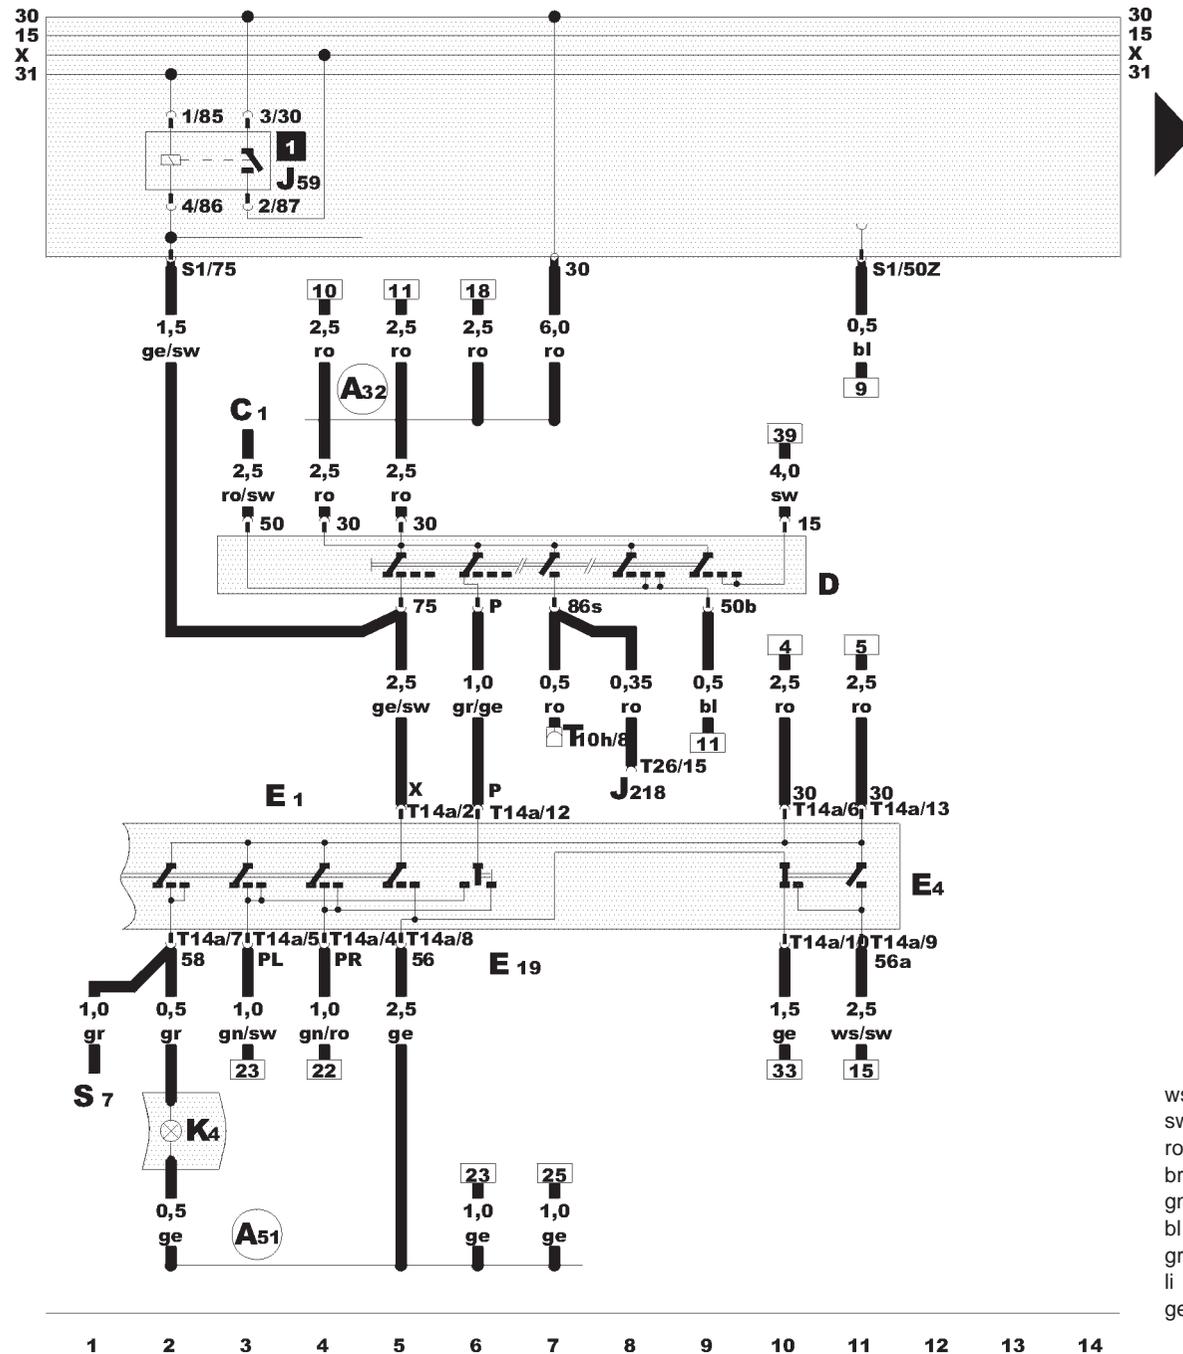

Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt



- C 1 - Spannungsregler
- D - Zündanlaßschalter
- E 1 - Lichtschalter
- E 4 - Schalter für Handabblendung und Lichthupe
- E 19 - Schalter für Parklicht
- J 59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- K 4 - Kontrollampe für Standlicht
- S 7 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz

- (A32) - Plusverbindung (30), im Schalttafeleleitungsstrang
- (A51) - Verbindung (56), im Schalttafeleleitungsstrang

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

97-18696

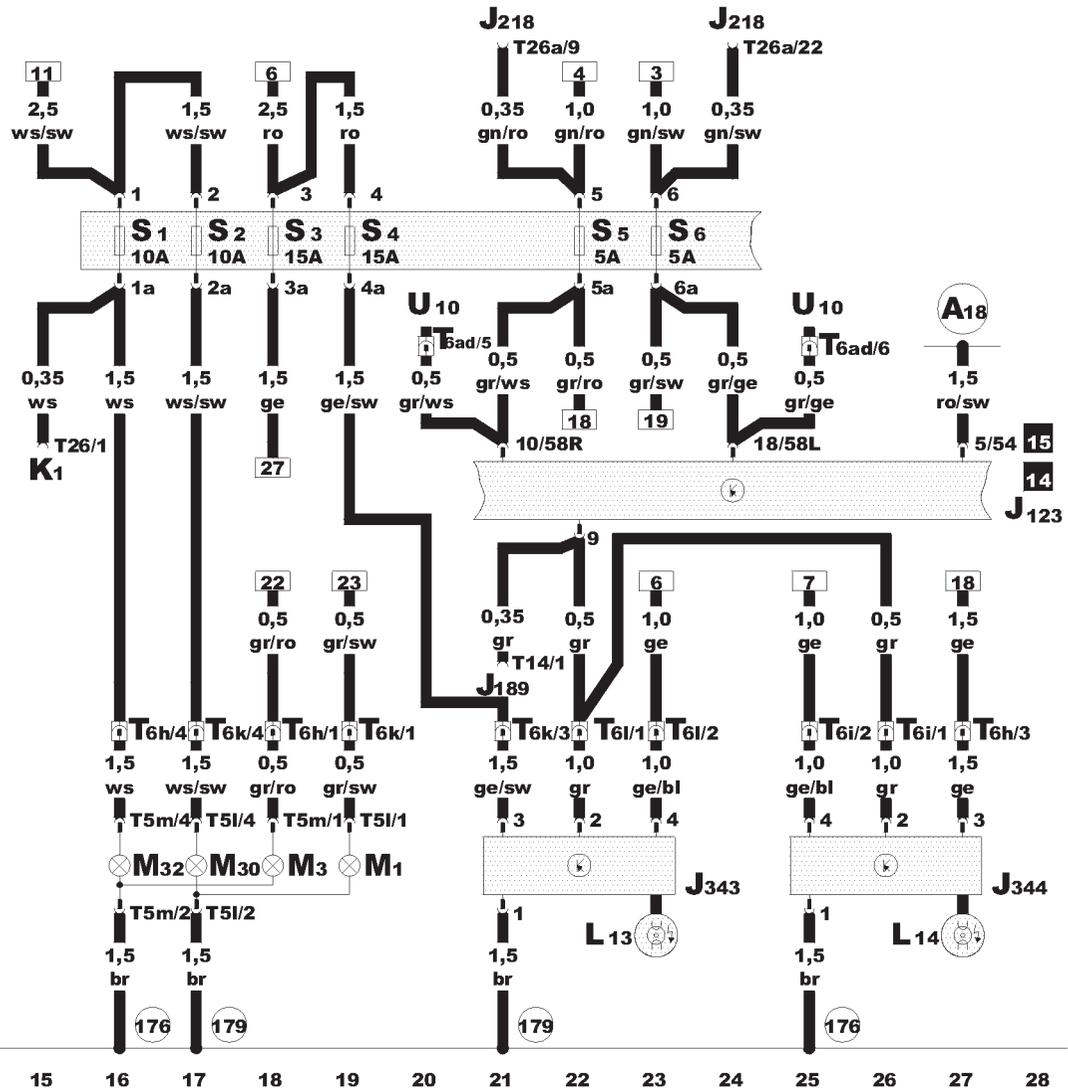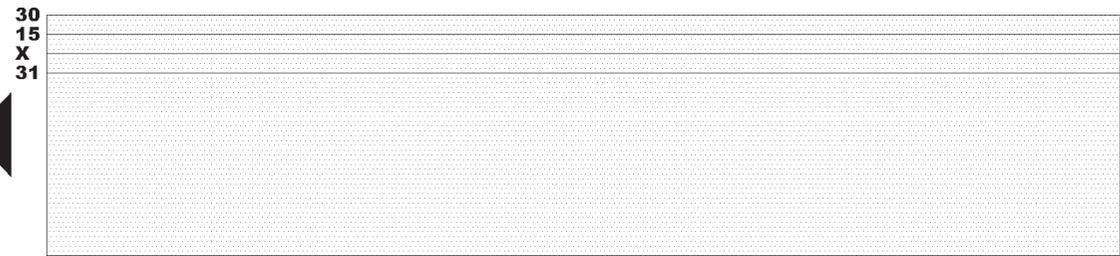


ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

Sicherungshalter, Scheinwerfer, Standlicht, Lampenkontrollgerät, Gasentladungslampe, Steuergerät für Gasentladungslampe

- J 123 -Lampenkontrollgerät
- J 189 -Autochecksystem
- J 218 -Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
- J 343 -Steuergerät für Gasentladungslampe links
- J 344 -Steuergerät für Gasentladungslampe rechts
- K 1 -Kontrolllampe für Fernlicht
- L 13 -Gasentladungslampe links
- L 14 -Gasentladungslampe rechts
- M 1 -Lampe für Standlicht links
- M 3 -Lampe für Standlicht rechts
- M 30 -Lampe für Fernlichtscheinwerfer links
- M 32 -Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts
- S 1 -Sicherung im Sicherungshalter
- S 2 -Sicherung im Sicherungshalter
- S 3 -Sicherung im Sicherungshalter
- S 4 -Sicherung im Sicherungshalter
- S 5 -Sicherung im Sicherungshalter
- S 6 -Sicherung im Sicherungshalter
- T 5 l -Steckverbindung, 5-fach, am Scheinwerfer links
- T 5 m-Steckverbindung, 5-fach, am Scheinwerfer rechts
- T 6 h-Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 2
- T 6 i -Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 2
- T 6 k-Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
- T 6 l -Steckverbindung, 6-fach, gelb, Kupplungsstation 1
- T 6 ad -Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 14 -Steckverbindung, 14-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
- T 26 -Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- T 26 a-Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
- U 10 -Steckdose für Anhängerbetrieb

- (176) -Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- (179) -Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links
- (A18) -Verbindung (54), im Schalttafeleleitungsstrang

97-16679

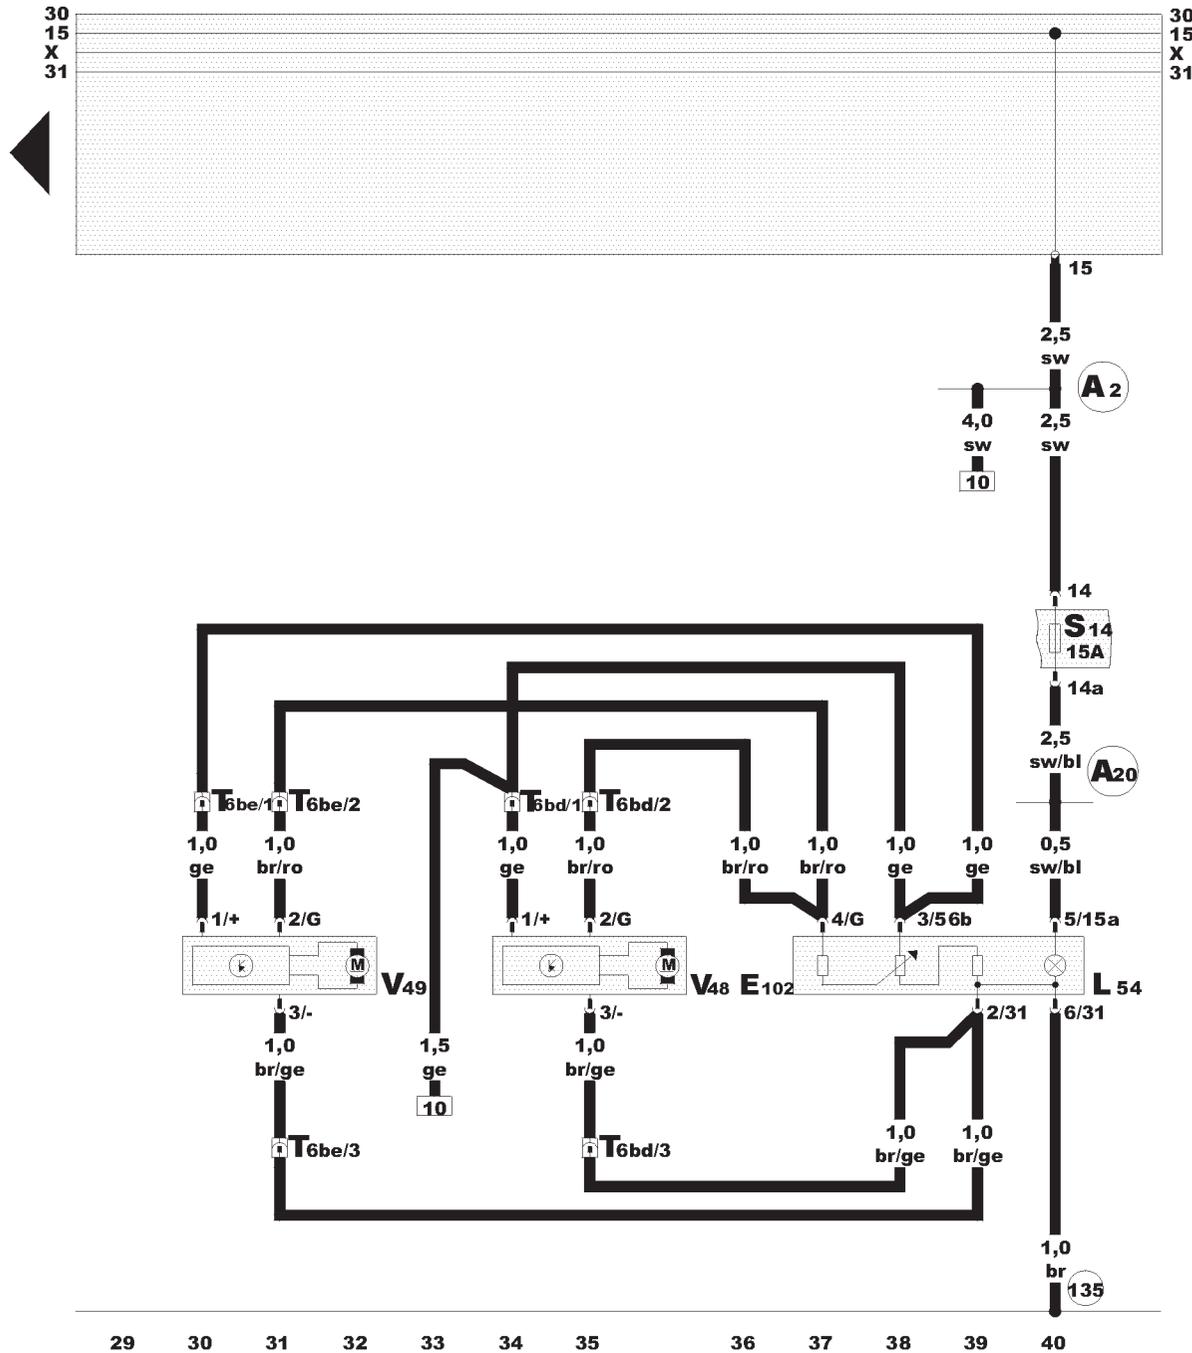

Leuchtweitenregelung

- E 102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
- L 54 - Lampe für Beleuchtung/Einsteller Leuchtweitenregelung
- S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 bd - Steckverbindung, 6-fach, grün, Nähe Scheinwerfer links
- T 6 be - Steckverbindung, 6-fach, gelb, Nähe Scheinwerfer rechts
- V 48 - Stellmotor links für Leuchtweitenregelung
- V 49 - Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung

- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A2) - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

97-17720