Avant, hinten

Modelljahr 1997

Sicherungshalter

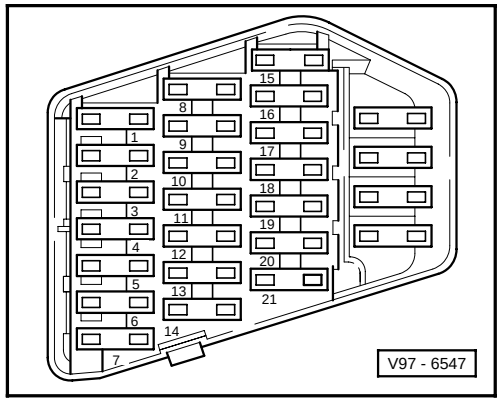

Sicherungsfarben:

30 A - grün
25 A - weiß
20 A - gelb
15 A - blau
10 A - rot
5 A - beige

Zusatzrelaisträger I

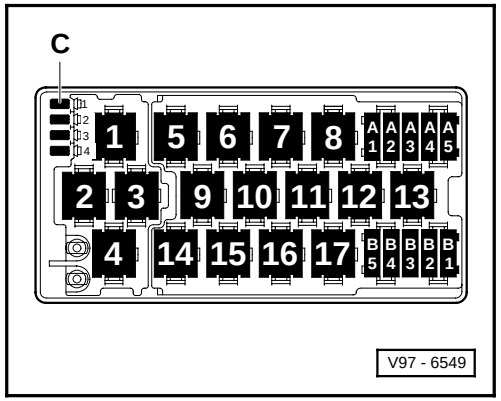

Relaisplatzbelegung:

11 - Relais für Heckscheiben-wischer und -wascher (J30)

14 - Lampenkontrollgerät (J123)

15 - Lampenkontrollgerät (J123)

Zentralelektrik - Vorderseite

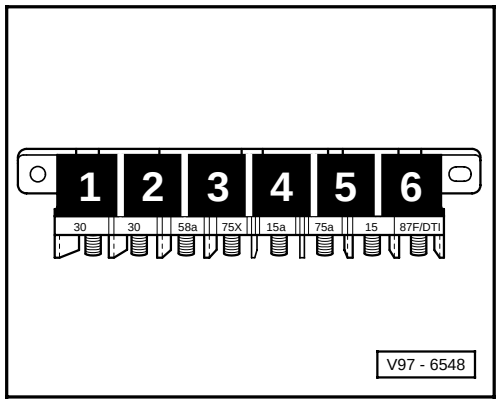

Relaisplatzbelegung:

5 - Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik (J31)

Zusatzrelaisträger II

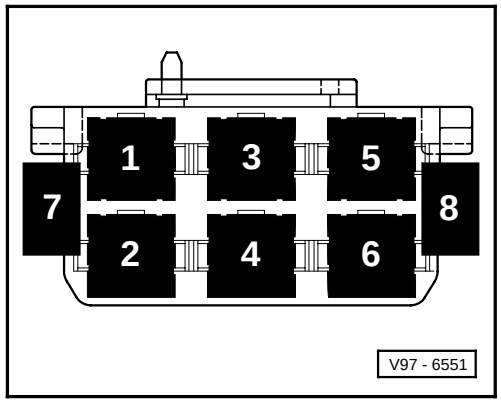

Relaisplatzbelegung:

2 - Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht (J226)

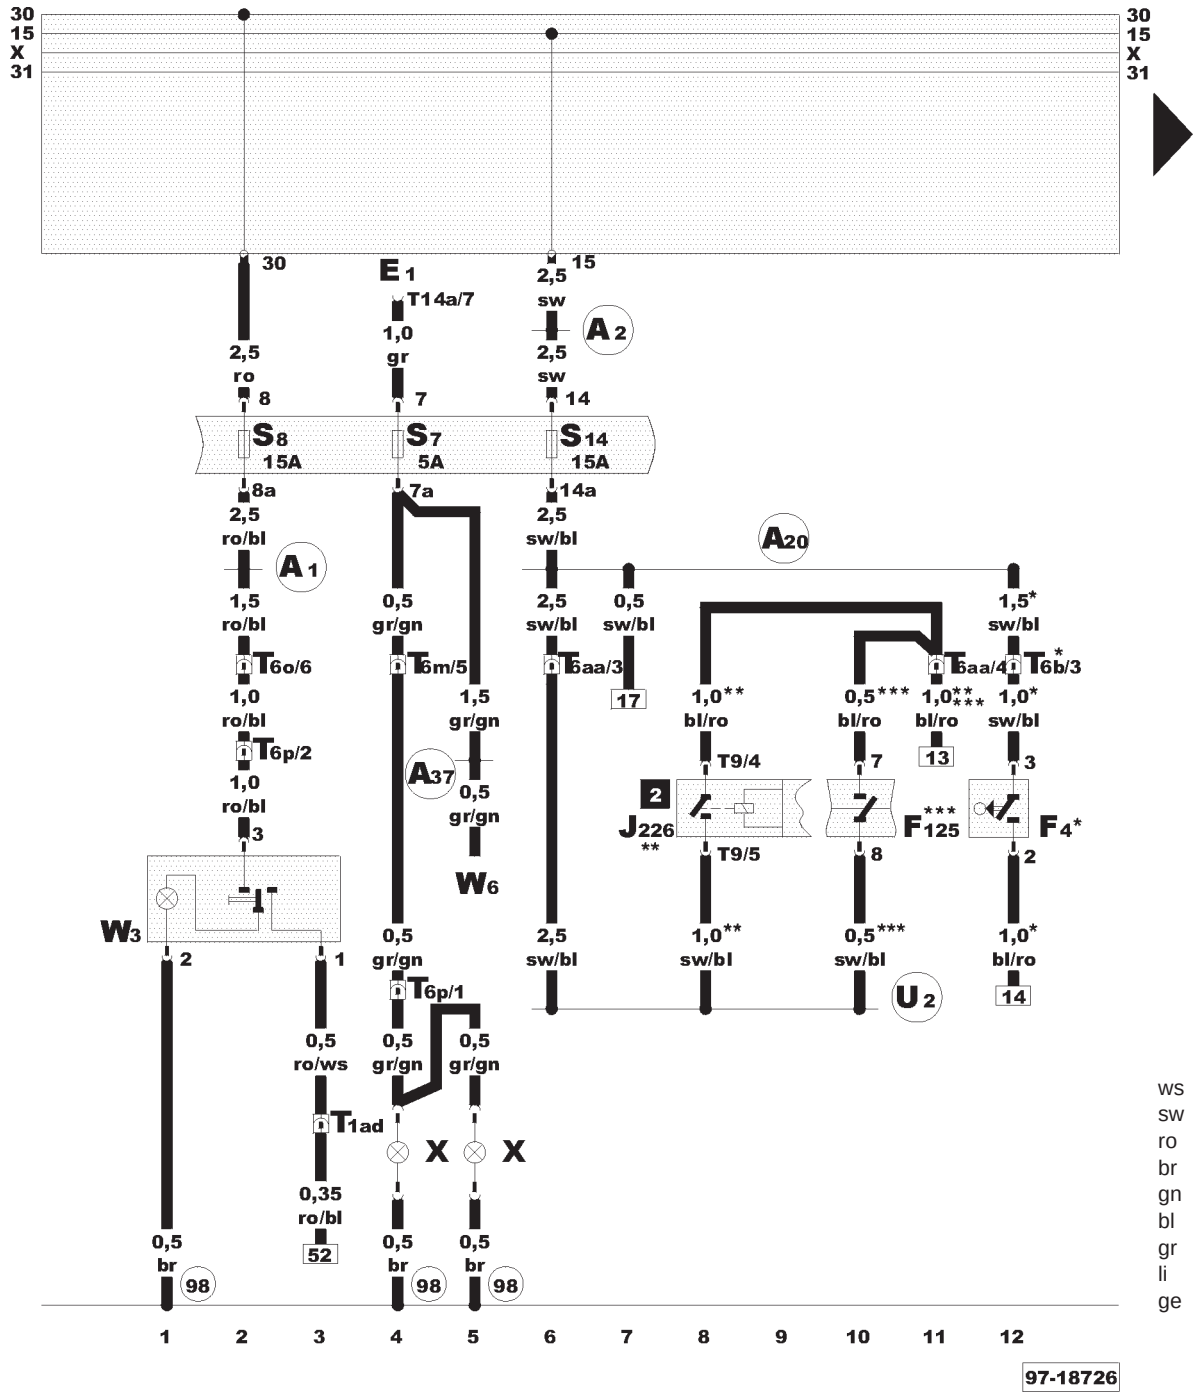

Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte

E 1 - Lichtschalter
F 4 - Schalter für Rückfahrleuchten
F 125 - Multifunktionsschalter
J 226 - Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht
S 7 - Sicherung im Sicherungshalter
S 8 - Sicherung im Sicherungshalter
S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
T 1 ad - Steckverbindung, 1-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 9 - Steckverbindung, 9-fach, braun, an J 226
T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
W 3 - Kofferraumleuchte
W 6 - Handschuhfachleuchte
X - Kennzeichenleuchte

98 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
A1 - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
A2 - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
A20 - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
A37 - Verbindung (58a), im Schalttafelleitungsstrang
U2 - Verbindung -1- (15), im Leitungsstrang automatisches Getriebe

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

* - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01N
*** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01F und 01K

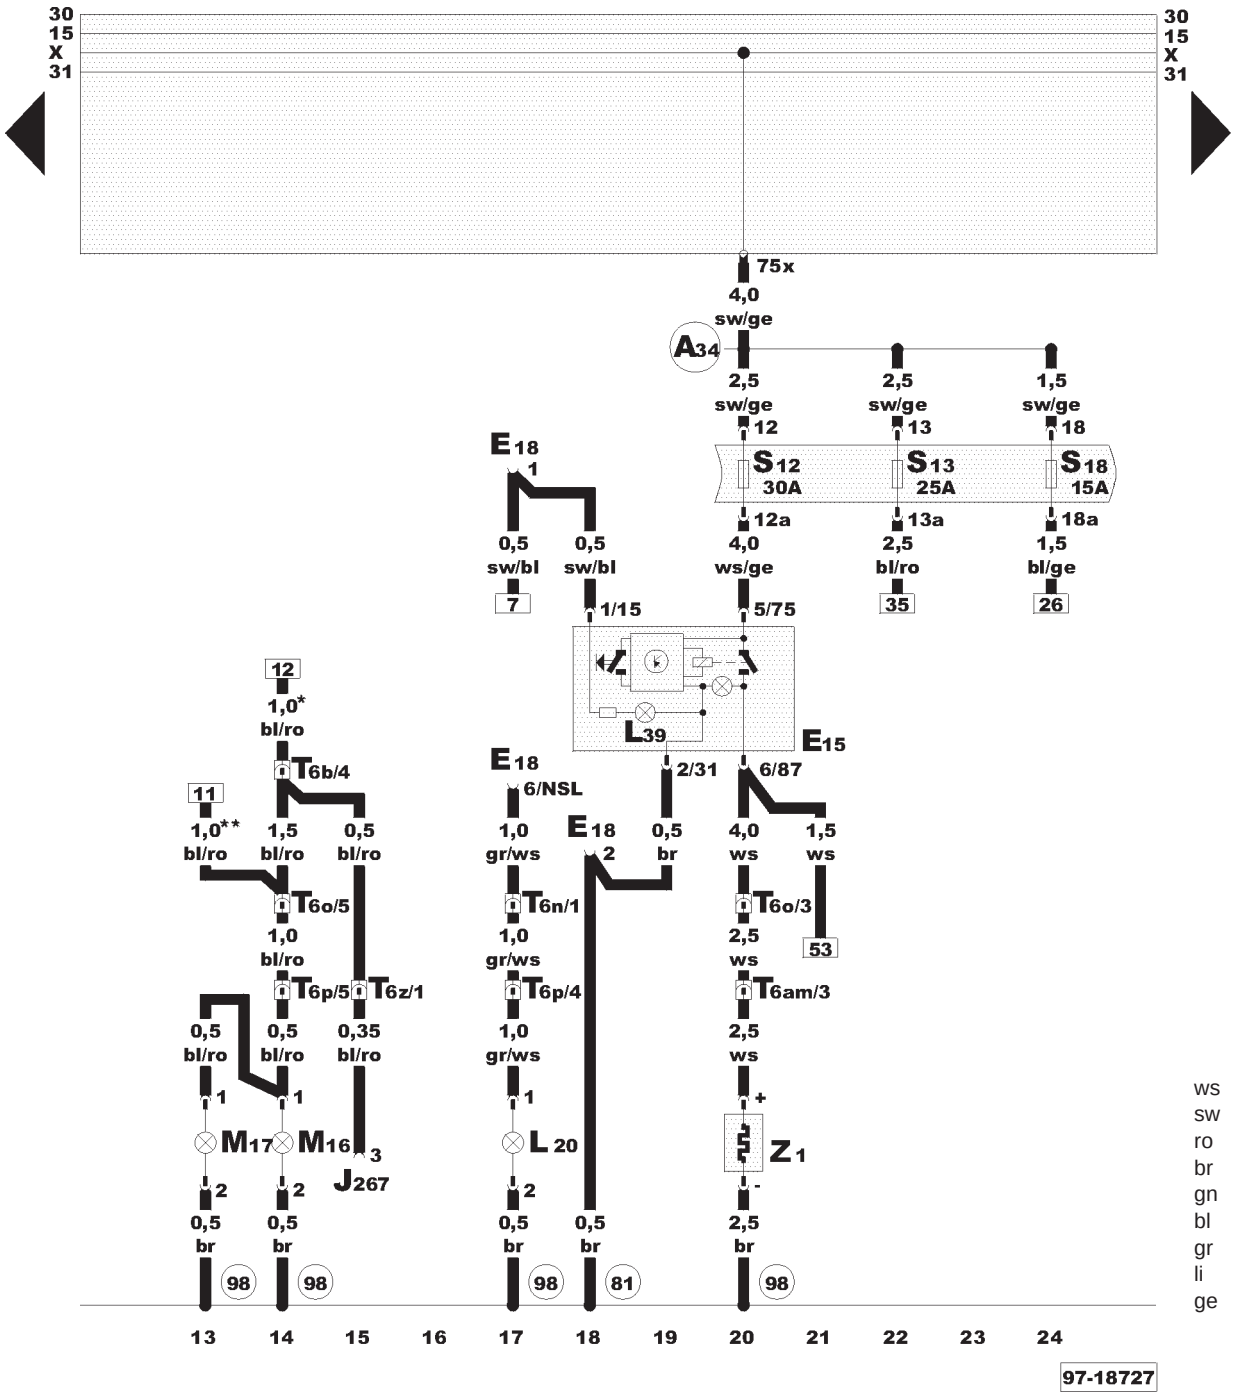

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Beheizbare Heckscheibe, Rückfahrleuchten

E 15 - Schalter für beheizbare Heckscheibe
E 18 - Schalter für Nebelschlußleuchte
J 267 - Steuergerät für Spiegelmemory
L 20 - Lampe für Nebelschlußleuchte
L 39 - Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe
M 16 - Lampe für Rückfahrlicht links
M 17 - Lampe für Rückfahrlicht rechts
S 12 - Sicherung im Sicherungshalter
S 13 - Sicherung im Sicherungshalter
S 18 - Sicherung im Sicherungshalter
T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 z - Steckverbindung, 6-fach, dunkelbraun, Kupplungsstation 1
T 6 am - Steckverbindung, 6-fach, weiß, im Kofferraum hinten links
Z 1 - beheizbare Heckscheibe

(81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
(98) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
(A34) - Verbindung (75x), im Schalttafelleitungsstrang

* - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
** - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

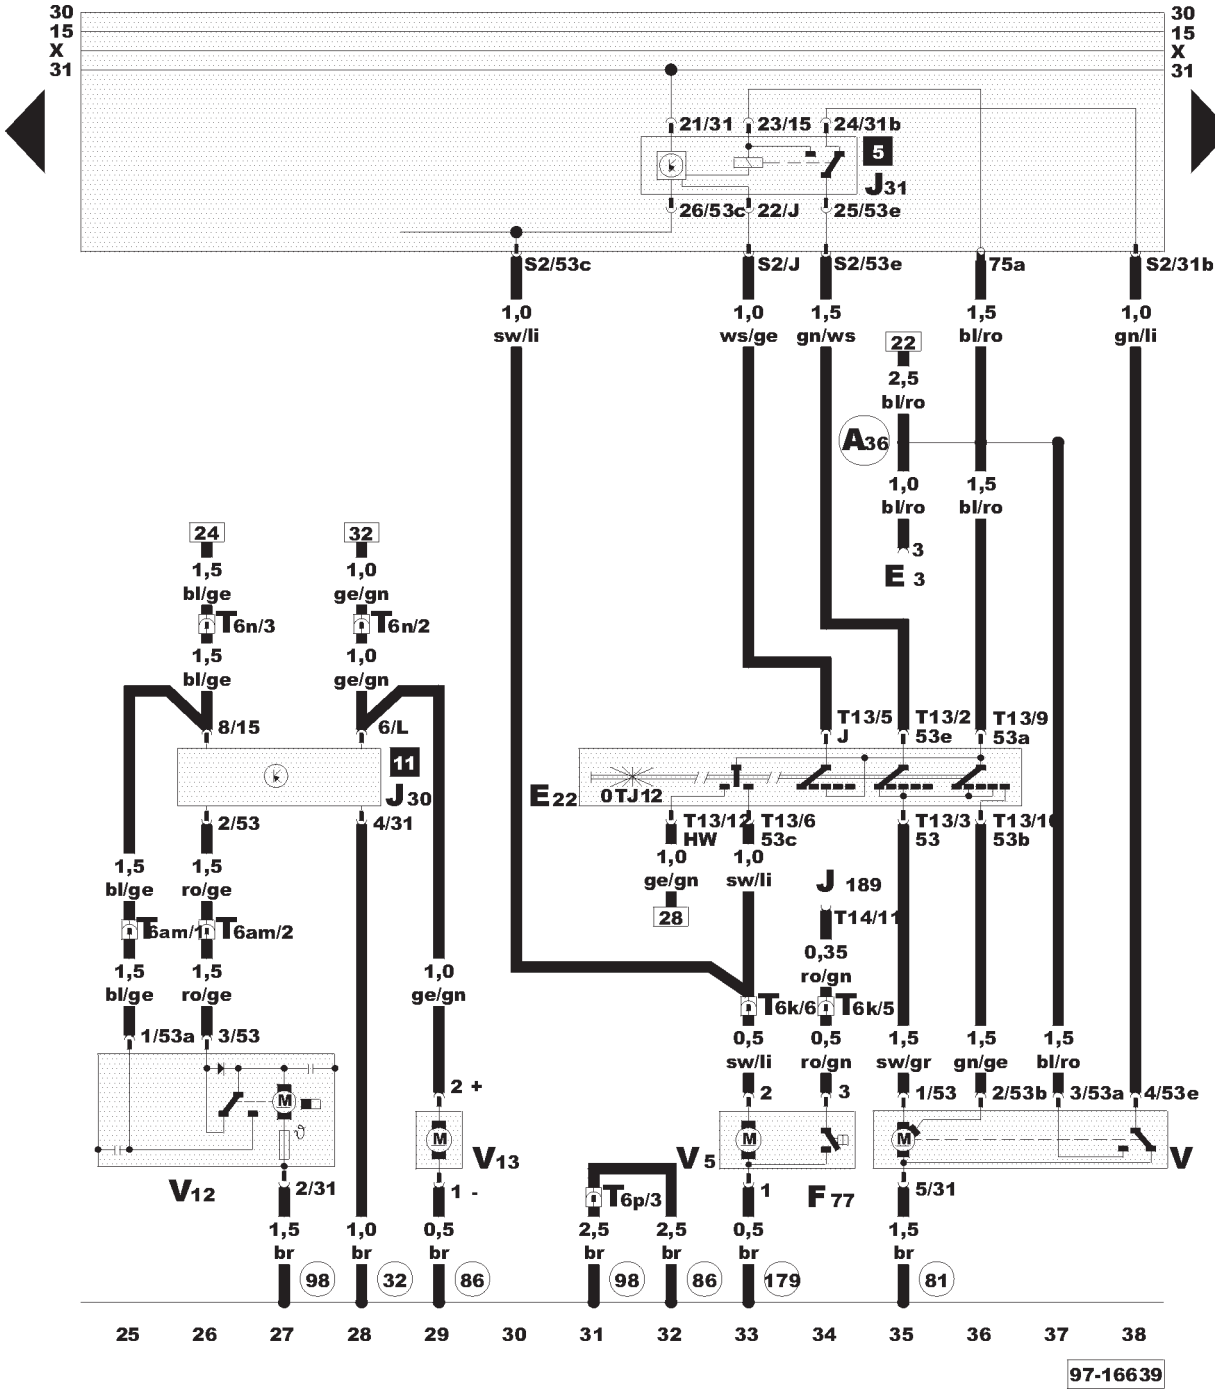

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Heckscheibenwisch- und -waschanlage

E 3 - Warnlichtschalter
E 22 - Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb
F 77 - Warnkontakt für Scheibenwaschwasser
J 30 - Relais für Heckscheibenwischer und -wascher
J 31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
J 189 - Autochecksystem
T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 6 am - Steckverbindung, 6-fach, weiß, im Kofferraum hinten links
T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
T 14 - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, am Schalttafeleinsatz
V - Scheibenwischermotor
V 5 - Scheibenwaschpumpe
V 12 - Motor für Heckscheibenwischer
V 13 - Heckscheibenwaschpumpe

32 - Massepunkt, hinter Schalttafel links
81 - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
98 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
179 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links
A36 - Verbindung (75a), im Schalttafelleitungsstrang

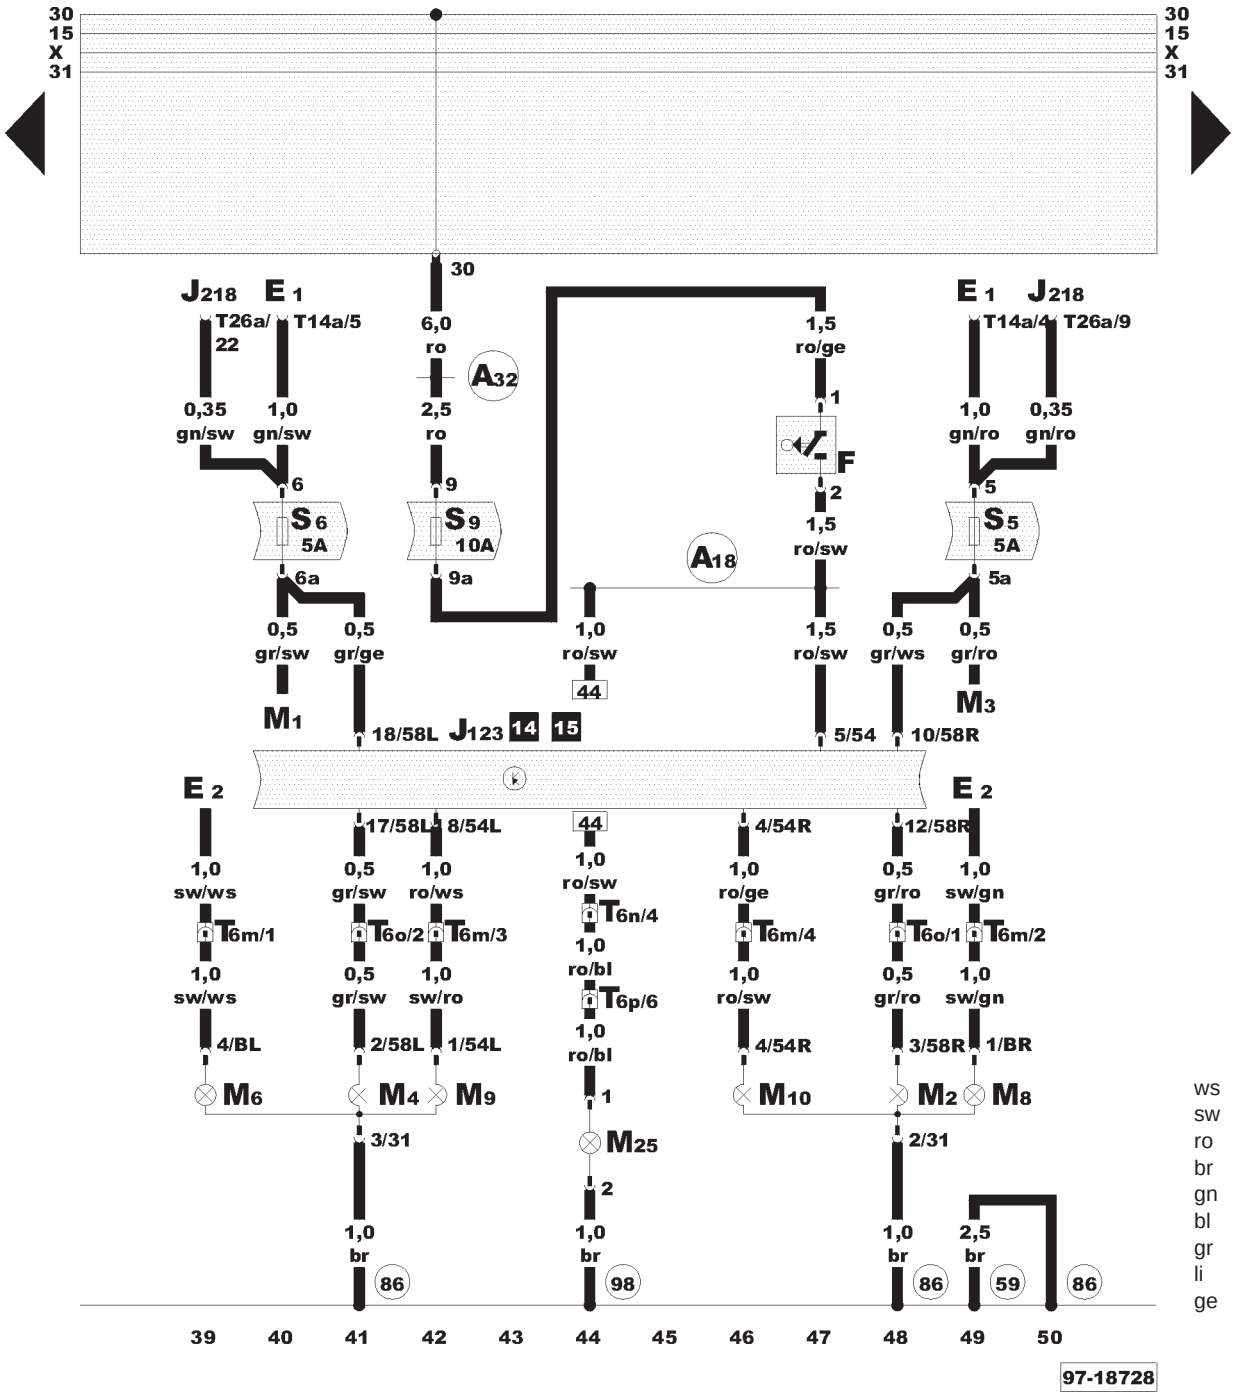

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Lampenkontrollgerät, Schlußlicht, Bremslicht, Blinkleuchten hinten

E 1 - Lichtschalter
E 2 - Blinkerschalter
F - Bremslichtschalter
J 123 - Lampenkontrollgerät
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
M 1 - Lampe für Standlicht links
M 2 - Lampe für Schlußlicht rechts
M 3 - Lampe für Standlicht rechts
M 4 - Lampe für Schlußlicht links
M 6 - Lampe für Blinklicht hinten links
M 8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
M 9 - Lampe für Bremslicht links
M 10 - Lampe für Bremslicht rechts
M 25 - Lampe für hochgesetztes Bremslicht
S 5 - Sicherung im Sicherungshalter
S 6 - Sicherung im Sicherungshalter
S 9 - Sicherung im Sicherungshalter
T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
T 6 n - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation 1
T 6 o - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 6 p - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, im Kofferraum hinten links
T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz

(59) -Massepunkt, Nähe Schlußleuchte links
(86) -Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
(98) -Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
(A18) -Verbindung (54), im Schalttafelleitungsstrang
(A32) -Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang

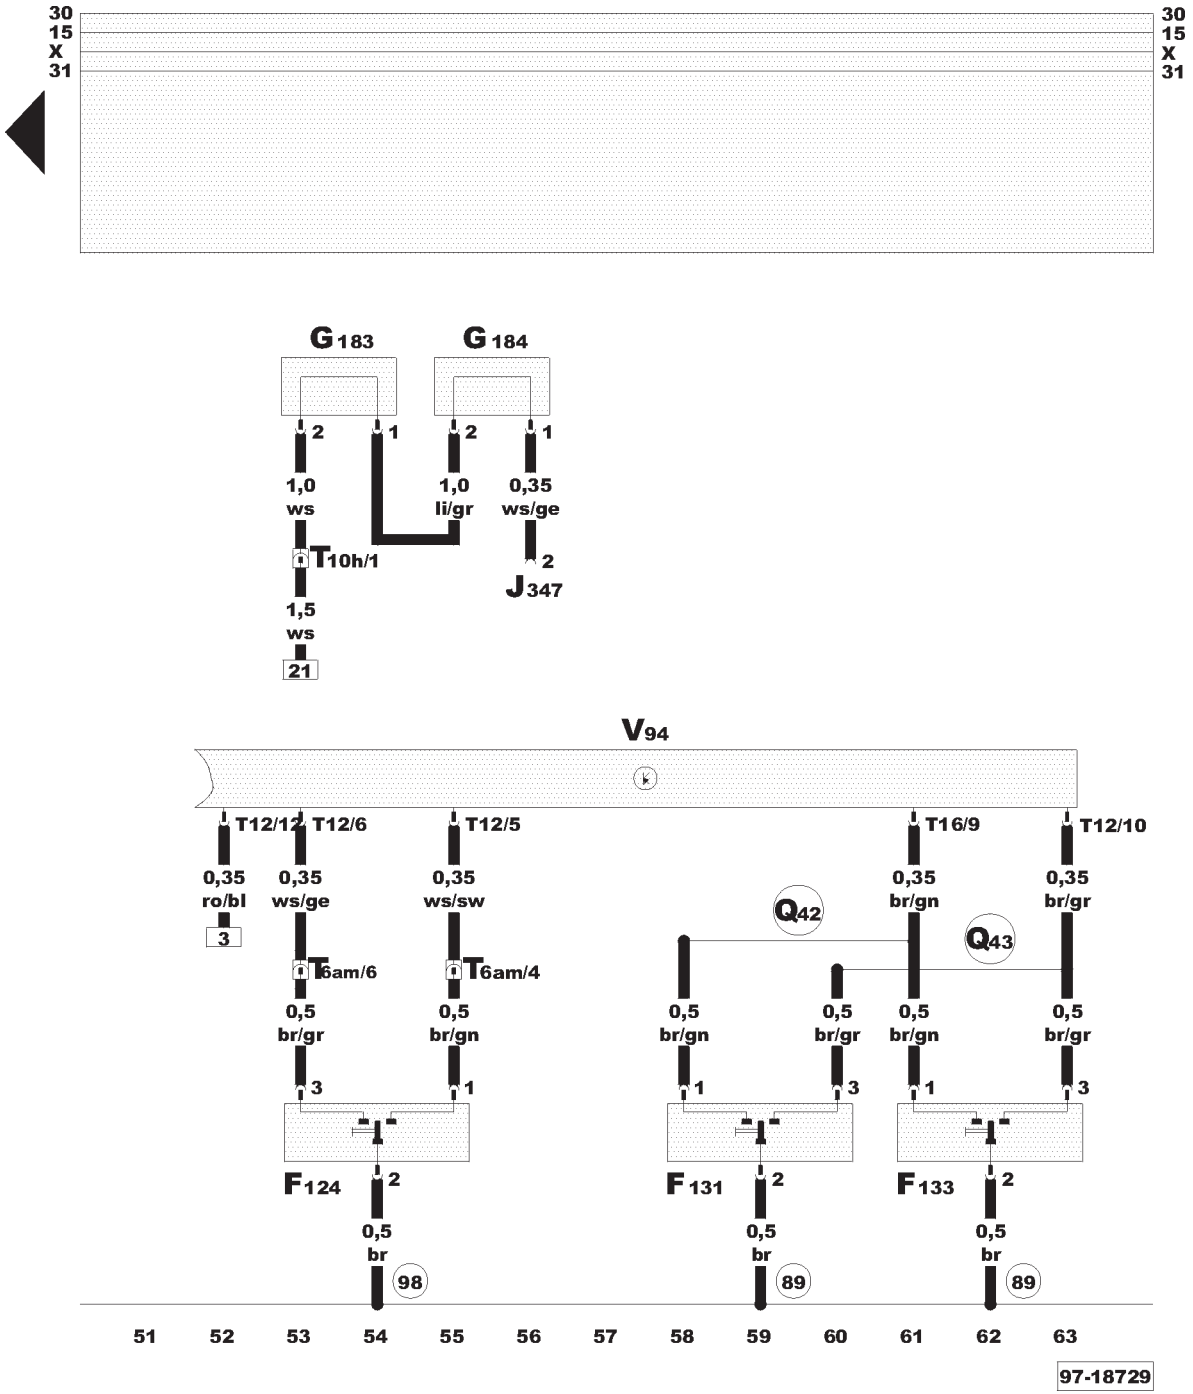

Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage, Glasbruchsensoren Seitenscheiben hinten

- F 124 - Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/ Zentralverriegelung
- F 131 - Stellelement für Zentralverriegelung vorn links
- F 133 - Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts
- G 183 - Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten links
- G 184 - Glasbruchsensor Seitenscheibe hinten rechts
- J 347 - Steuergerät für Ultraschallsensoren
- T 6 am - Steckverbindung, 6-fach, weiß, im Kofferraum hinten links
- T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
- T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V 94 unter dem Rücksitz rechts
- T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V 94 unter dem Rücksitz rechts
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

- (89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- (98) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- (Q42) - Verbindung (Schließzylinder auf), im Leitungsstrang Fensterheber
- (Q43) - Verbindung (Schließzylinder zu), im Leitungsstrang Fensterheber

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb