Elektrische Fensterheber, 4-türig

Modelljahr 1997

Sicherungshalter

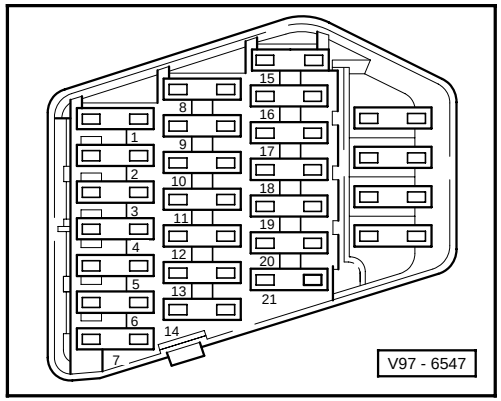

Sicherungsfarben:

30 A - grün
25 A - weiß
20 A - gelb
15 A - blau
10 A - rot
5 A - beige

Zusatzrelaisträger I

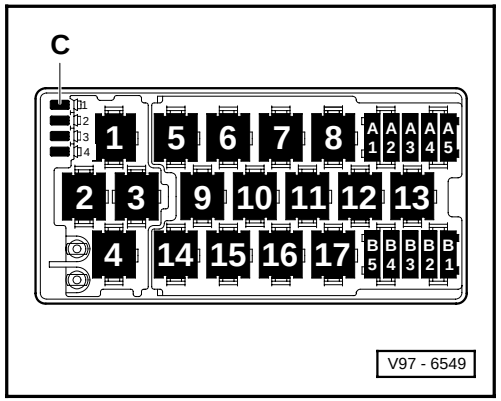

Thermosicherung und

A1 - Thermosicherung für Fensterheber vorn (S37)

A2 - Thermosicherung für Fensterheber hinten (S43)

Zentralelektrik - Vorderseite

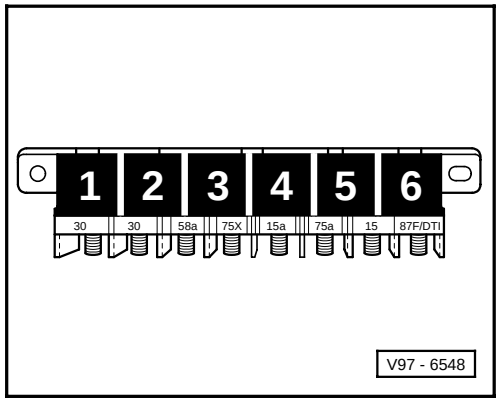

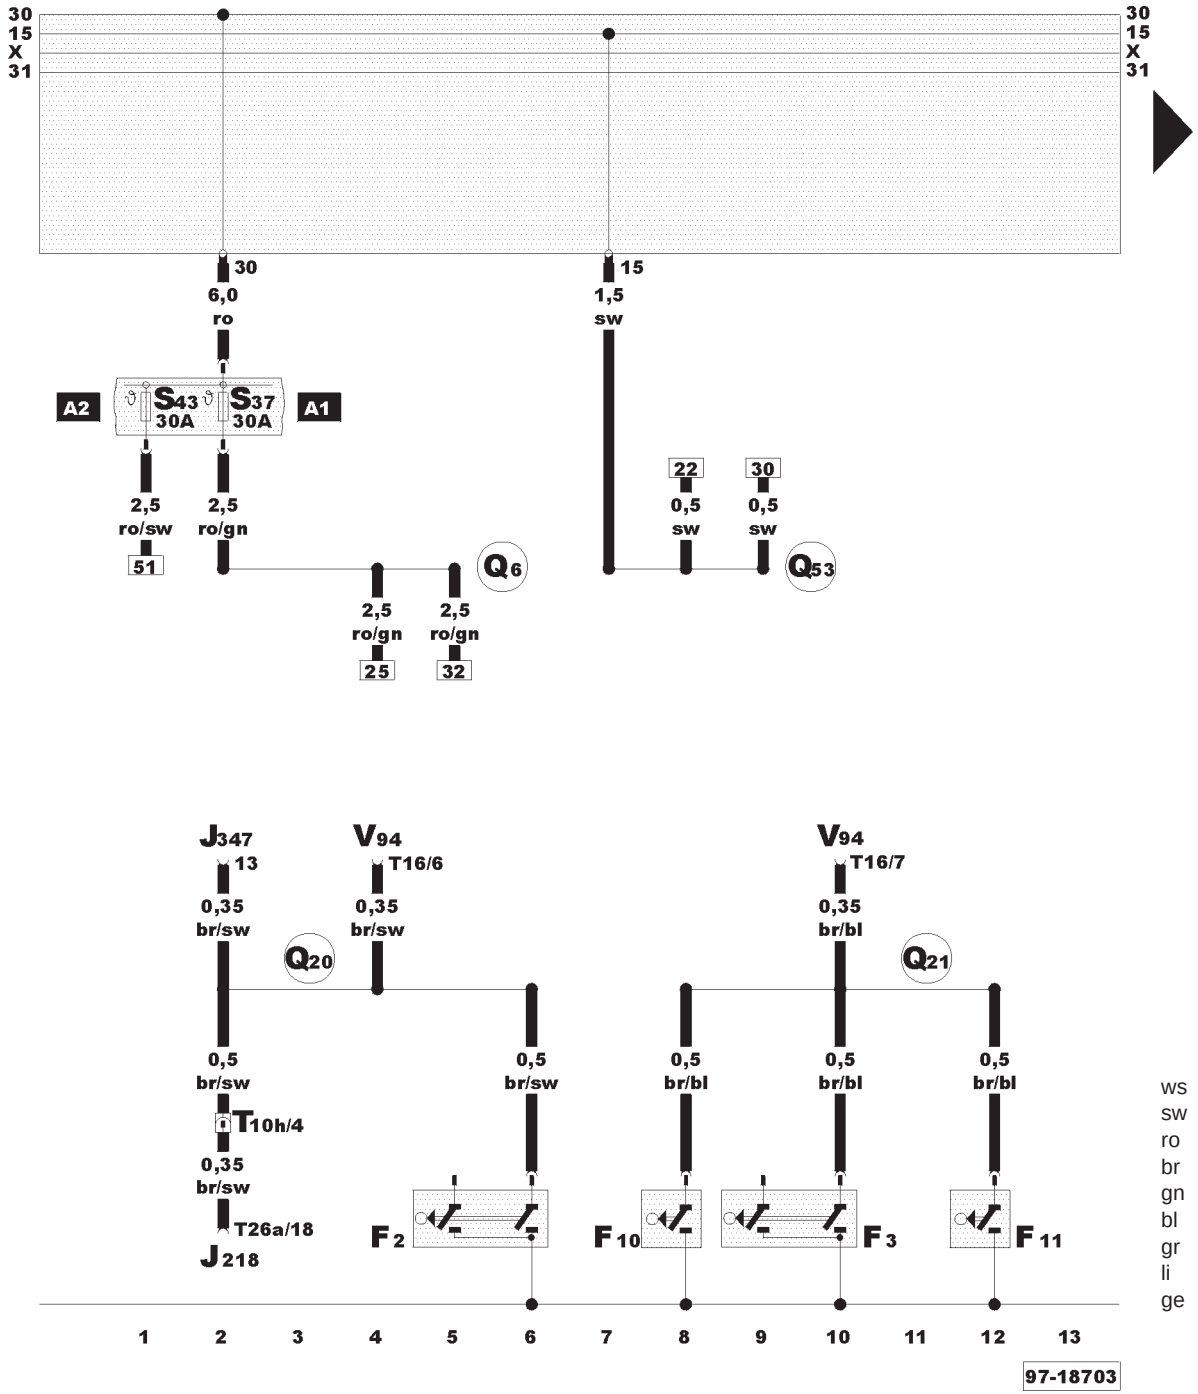

Elektrische Fensterheber, 4-türig, Türkontaktschalter

F 2 - Türkontaktschalter vorn links
F 3 - Türkontaktschalter vorn rechts
F 10 - Türkontaktschalter hinten links
F 11 - Türkontaktschalter hinten rechts
J 218 - Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz
J 347 - Steuergerät für Ultraschallsensoren
S 37 - Thermosicherung für Fensterheber vorn
S 43 - Thermosicherung für Fensterheber hinten
T 10 h - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation 1
T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V 94
T 26 a - Steckverbindung, 26-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

(Q6) - Verbindung (Diebstahlwarnanlage A1), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
(Q20) - Verbindung -1- (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Fensterheber
(Q21) - Verbindung -2- (Türkontaktschalter), im Leitungsstrang Fensterheber
(Q53) - Plusverbindung (15), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

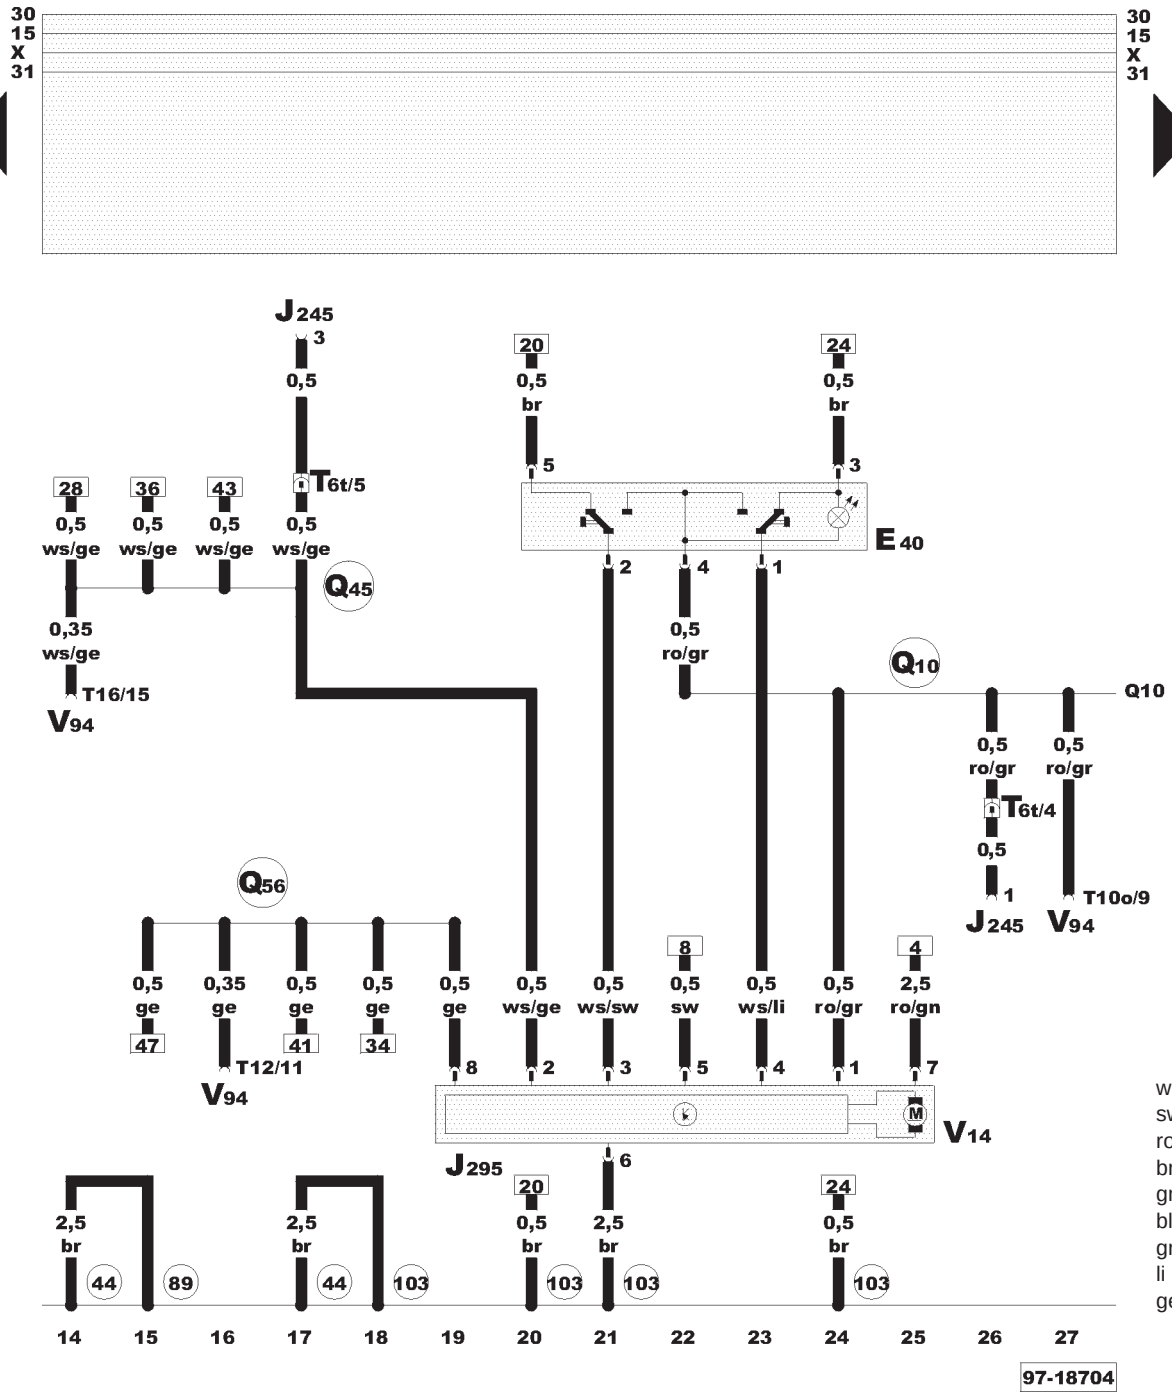

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb

Elektrische Fensterheber, 4-türig, Fensterheber vorn links

E 40 - Schalter für Fensterheber, vorn links
J 245 - Steuergerät für Schiebedachverstellung
J 295 - Steuergerät für Fensterheber VL
T 6 t - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
T 12 - Steckverbindung, 12-fach, Anschlußstecker A an V 94
T 16 - Steckverbindung, 16-fach, Anschlußstecker C an V 94
V 14 - Motor für Fensterheber, links
V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

(44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
(89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
(103) - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
(Q10) - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
(Q45) - Verbindung (Komfort), im Leitungsstrang Fensterheber
(Q56) - Verbindung (Auf), im Leitungsstrang Diebstahlwarnanlage

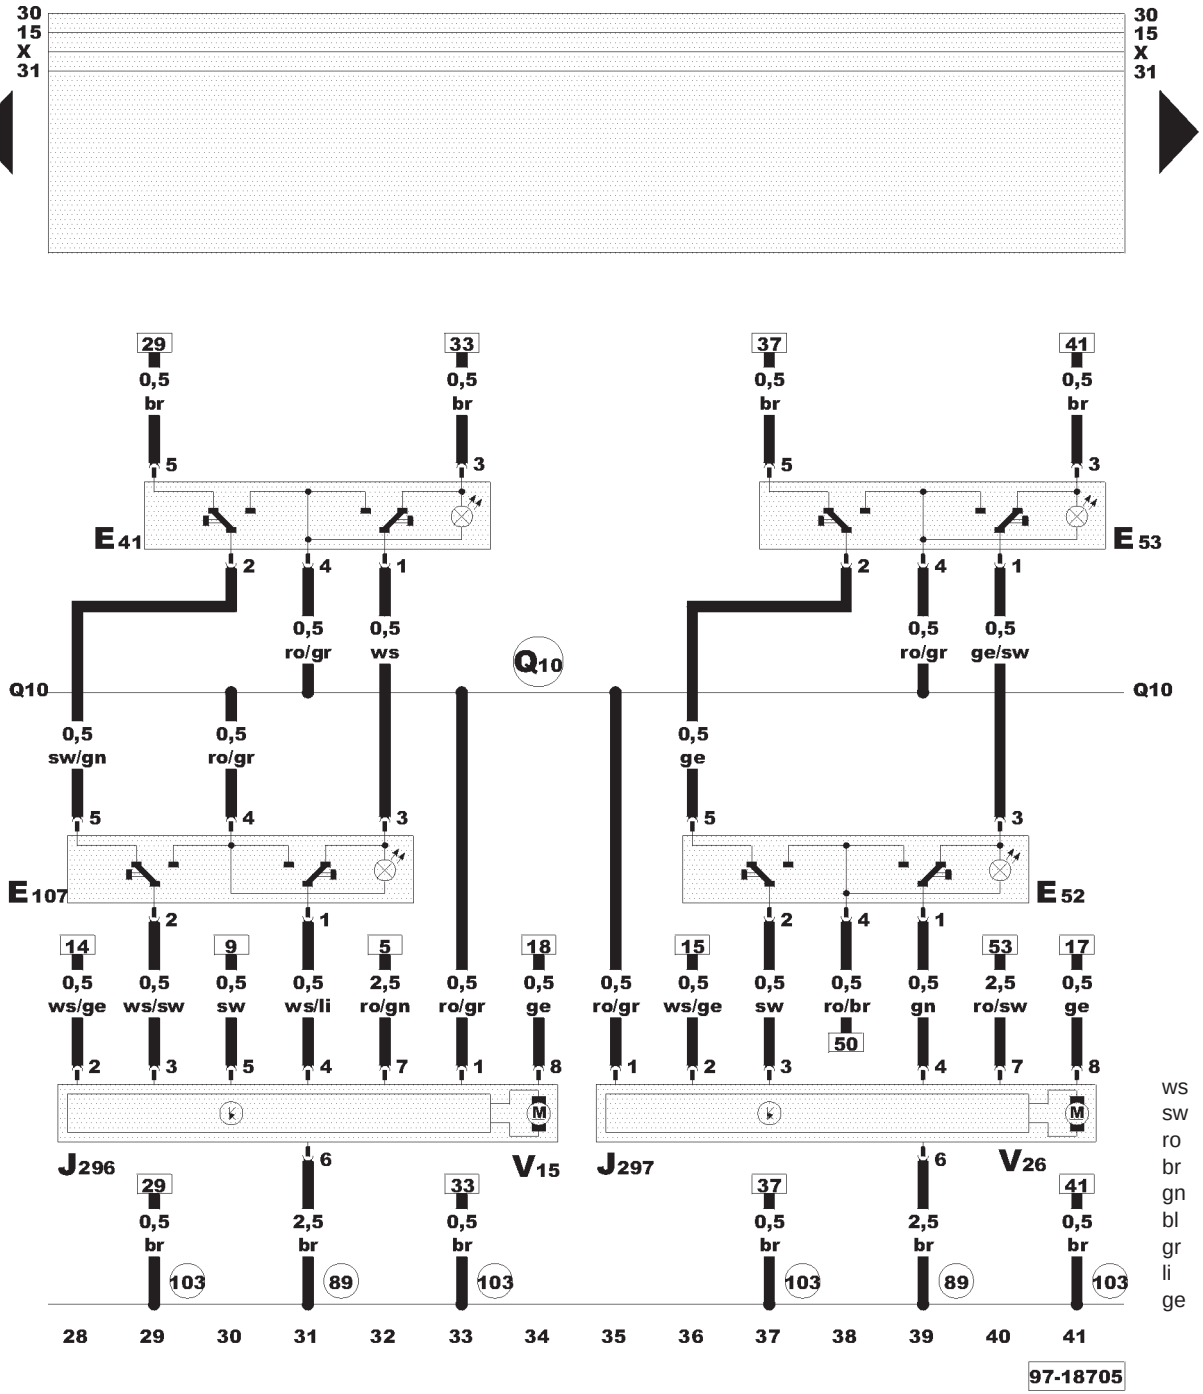

Elektrische Fensterheber, 4-türig, Fensterheber vorn rechts und hinten links

E 41 - Schalter für Fensterheber, vorn rechts
E 52 - Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür)
E 53 - Schalter für Fensterheber hinten links
E 107 - Schalter für Fensterheber (in Beifahrertür)
J 296 - Steuergerät für Fensterheber VR
J 297 - Steuergerät für Fensterheber HL
V 15 - Motor für Fensterheber, rechts
V 26 - Motor für Fensterheber hinten links

89 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
103 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
Q10 - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter

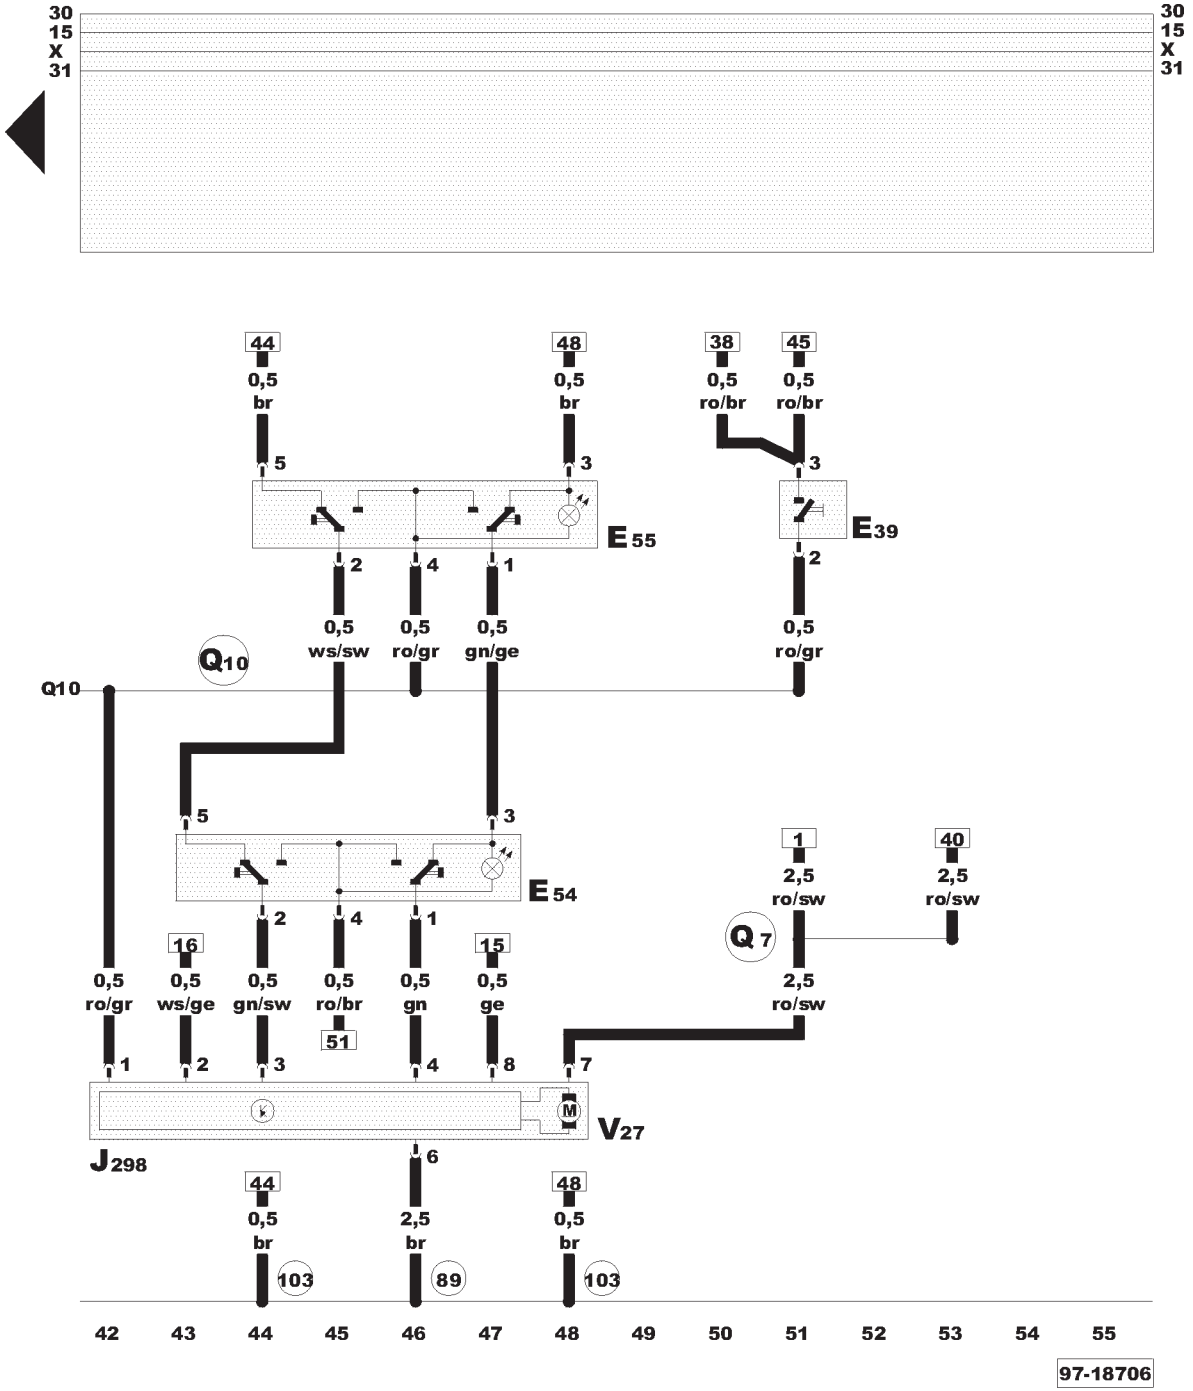

Elektrische Fensterheber, 4-türig, Fensterheber hinten rechts

E 39 - Sperrschalter für Fensterheber hinten
E 54 - Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)
E 55 - Schalter für Fensterheber hinten rechts
J 298 - Steuergerät für Fensterheber HR
V 27 - Motor für Fensterheber hinten rechts

89 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
103 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
Q7 - Verbindung (Diebstahlwarnanlage A2), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
Q10 - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter

ws = weiß
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb