


Taxi

Modelljahr 1997


Sicherungshalter

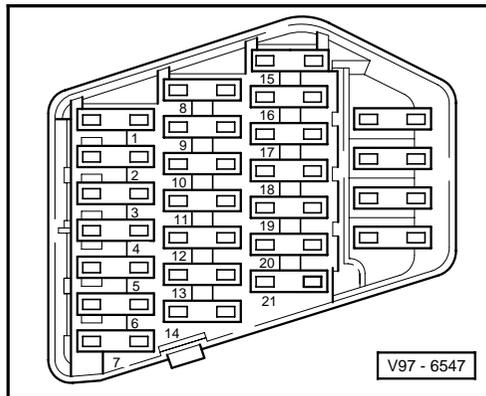


Sicherungsfarben:

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 5 A - beige

Zentralelektrik - Rückseite

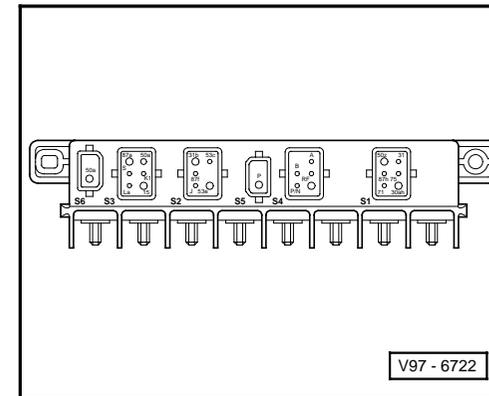


Zentralelektrik - Vorderseite

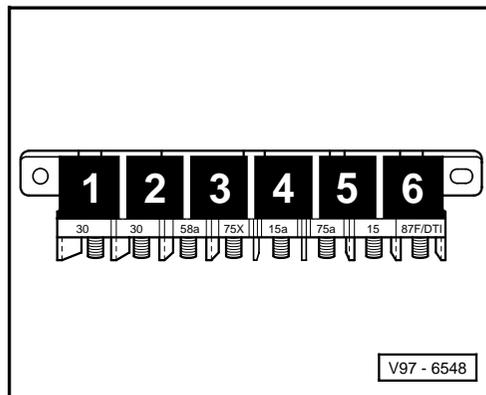

Relaisplatzbelegung:

- 1** - Entlastungsrelais für X - Kontakt (J59)
- 2** - Relais für Signalhorn (J4)
- 3** - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
- 5** - Relais für Wasch - Wisch - Intervallautomatik (J31)

Zusatzrelaisträger III

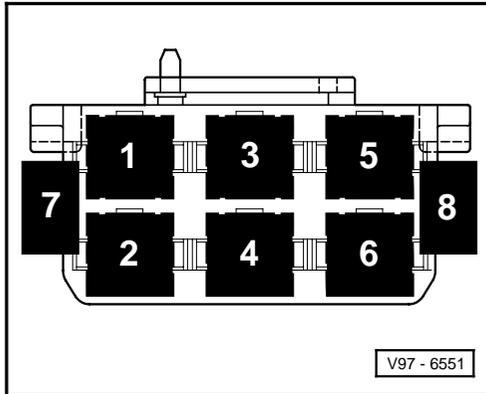


Relaisplatzbelegung:

- 3** -Steuergerät für Alarmanlage (J85)
- 4** -Steuergerät für Alarmanlage (J85)

Sicherungsbelegung:


- 8** -Sicherung für Taxameter und für Lampe
Taxidachzeichen (blau) (S58)

Kupplungsstation 2

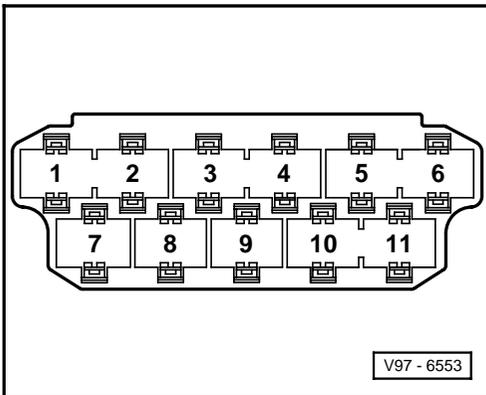

Sicherungsbelegung:

- A** -Sicherung für Steuergerät für Alarmanlage (gelb) (S57)

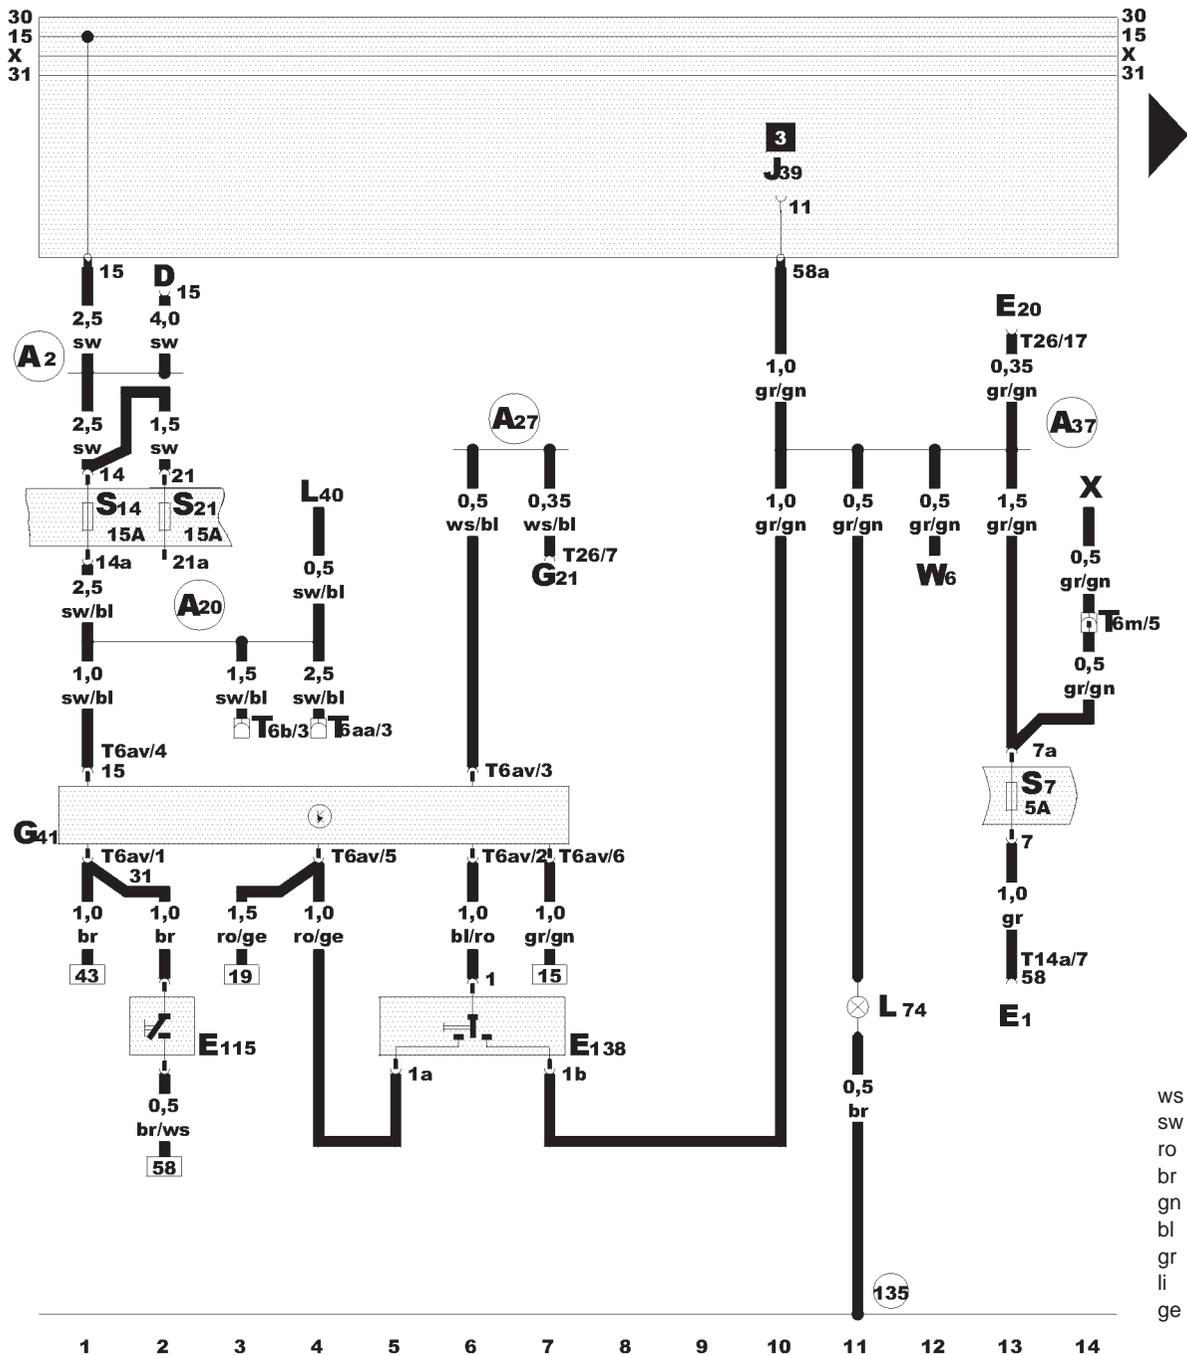


Taxi, Taxameter

- D - Zündanlaßschalter
- E 1 - Lichtschalter
- E 20 - Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente
- E 115 - Schalter für Innenleuchte (Taxi)
- E 138 - Schalter für Taxizeichen
- G 21 - Geschwindigkeitsmesser
- G 41 - Taxameter
- J 39 - Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage
- L 40 - Lampe für Beleuchtung - Schalter für Nebelscheinwerfer- und -schlußleuchte
- L 74 - Beleuchtung für Schalter-Taxizeichen
- S 7 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 21 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 b - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 2
- T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
- T 6 aa - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
- T 6 av - Steckverbindung, 6-fach, gelb, hinter der Schalttafel mitte
- T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockscharter
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- W 6 - Handschuhfachleuchte
- X - Kennzeichenleuchte

- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A2) - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- (A20) - Verbindung (15a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A27) - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- (A37) - Verbindung (58a), im Schalttafelleitungsstrang

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

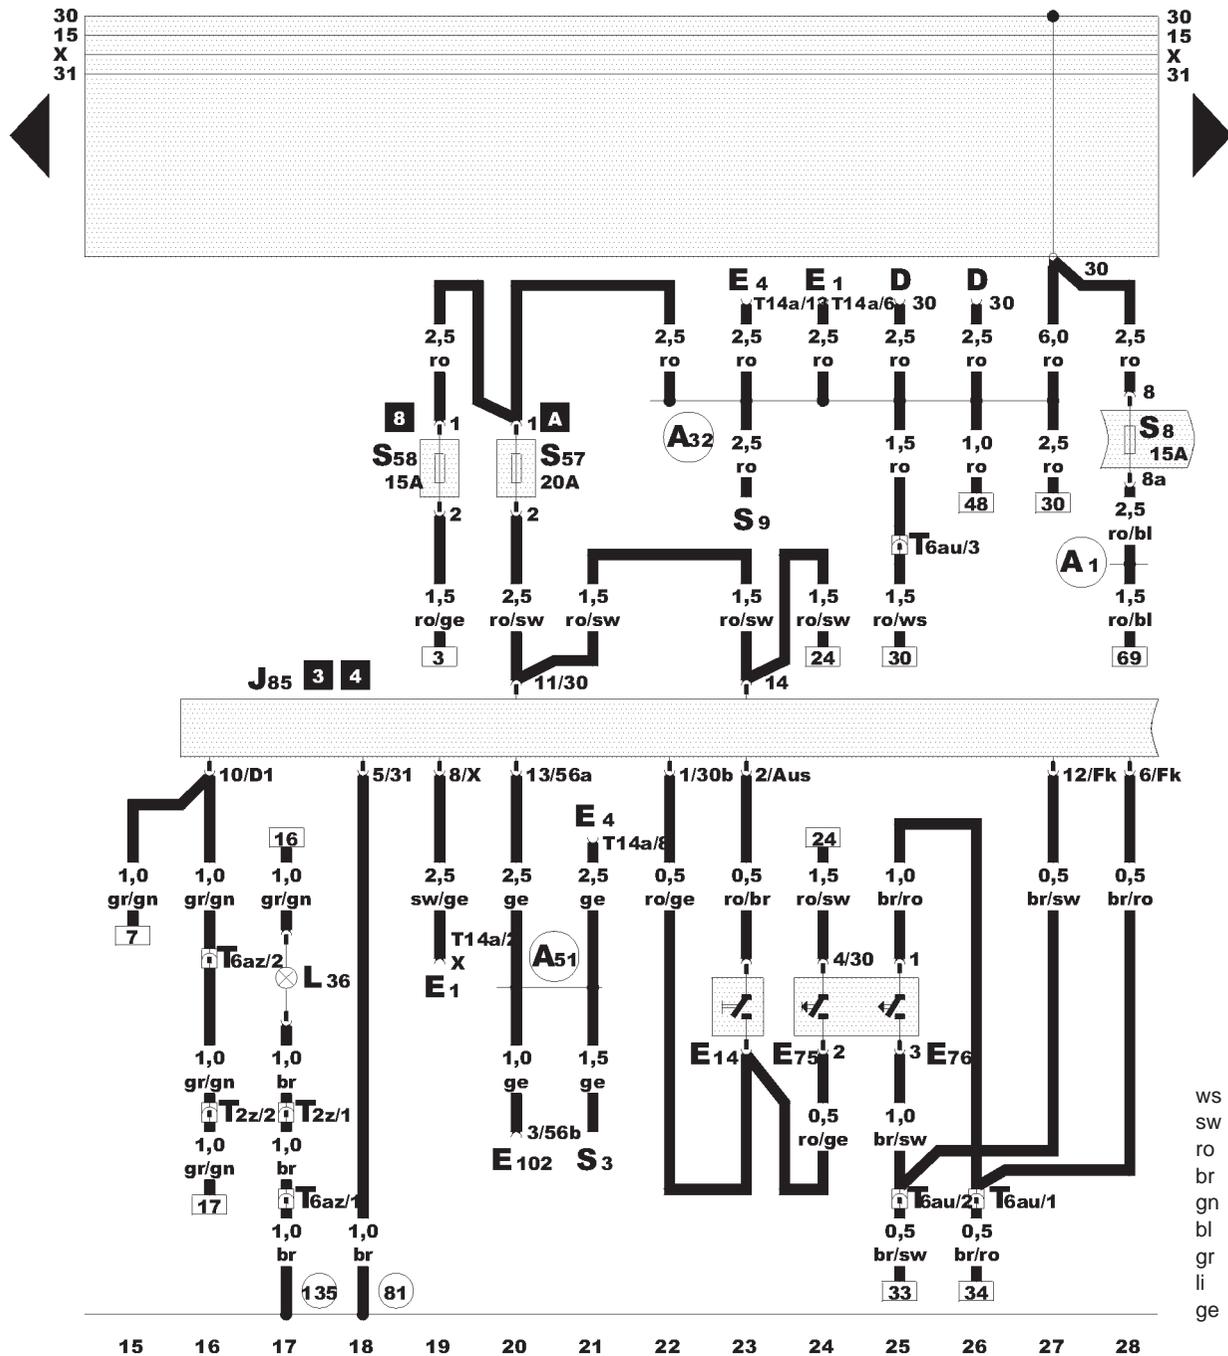


Steuergerät für Taxialarmanlage

- D - Zündanlaßschalter
- E 1 - Lichtschalter
- E 4 - Schalter für Handabblendung und Lichthupe
- E 14 - Schalter für Dauerton
- E 75 - Schalter für Alarmanlage
- E 76 - Taste für Sprechfunkgerät
- E 102 - Einsteller für Leuchtweitenregelung
- J 85 - Steuergerät für Alarmanlage
- L 36 - Lampe für Taxidachzeichen
- S 3 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 8 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 9 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 57 - Sicherung für Alarmanlage
- S 58 - Sicherung für Lampe für Taxidachzeichen
- T 2 z - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, hinter Verkleidung B-Säule links unten
- T 6 au - Steckverbindung, 6-fach, grün, Nähe A-Säule, Fahrerseite
- T 6 az - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 14 a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter

- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (A1) - Plusverbindung (30a), im Schalttafelleitungsstrang
- (A32) - Plusverbindung (30), im Schalttafelleitungsstrang
- (A51) - Verbindung (56), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb

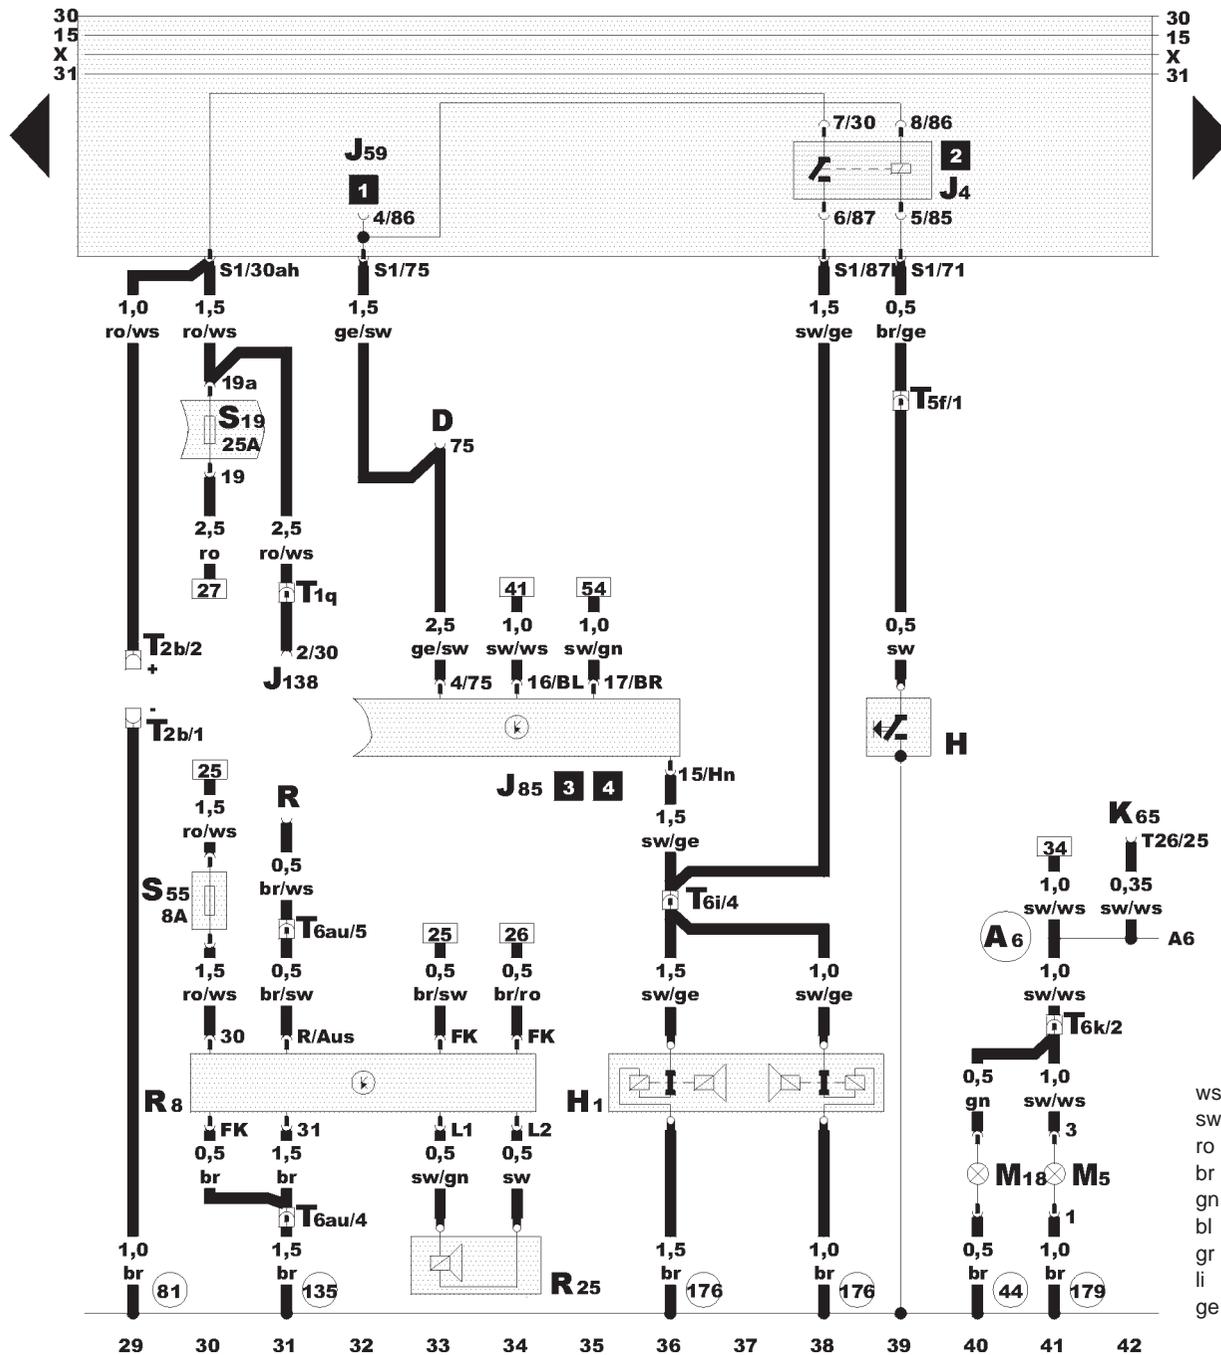


Taxi, Funkgerät, Signalhorn

- D - Zündanlaßschalter
- H - Signalhornbetätigung
- H 1 - Signalhorn/Doppeltonhorn
- J 4 - Relais für Doppeltonhorn
- J 59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt
- J 85 - Steuergerät für Alarmanlage
- J 138 - Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf
- K 65 - Kontrollampe für Blinker links
- M 5 - Lampe für Blinklicht vorn links
- M 18 - Lampe für Seitenblinkleuchte links
- R - Radio
- R 8 - Funkgerät / Sprechfunkgerät
- R 25 - Lautsprecher für Funkgerät
- S 19 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 55 - Sicherung für Funkgerät
- T 1 q - Steckverbindung, 1-fach, rot, Nähe Zentralelektrik
- T 2 b - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, Diagnosestecker, auf Zusatzrelaisräger I
- T 5 f - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, hinter Verkleidung für Lenkstockscharter
- T 6 i - Steckverbindung, 6-fach, braun, Kupplungsstation 2
- T 6 k - Steckverbindung, 6-fach, rot, Kupplungsstation 1
- T 6 au - Steckverbindung, 6-fach, grün, Nähe A-Säule, Fahrerseite
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz

- (44) - Massepunkt, Säule A - links, unten
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafelleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafelleitungsstrang
- (176) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- (179) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links
- (A6) - Plusverbindung (Blinker links), im Schalttafelleitungsstrang

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb


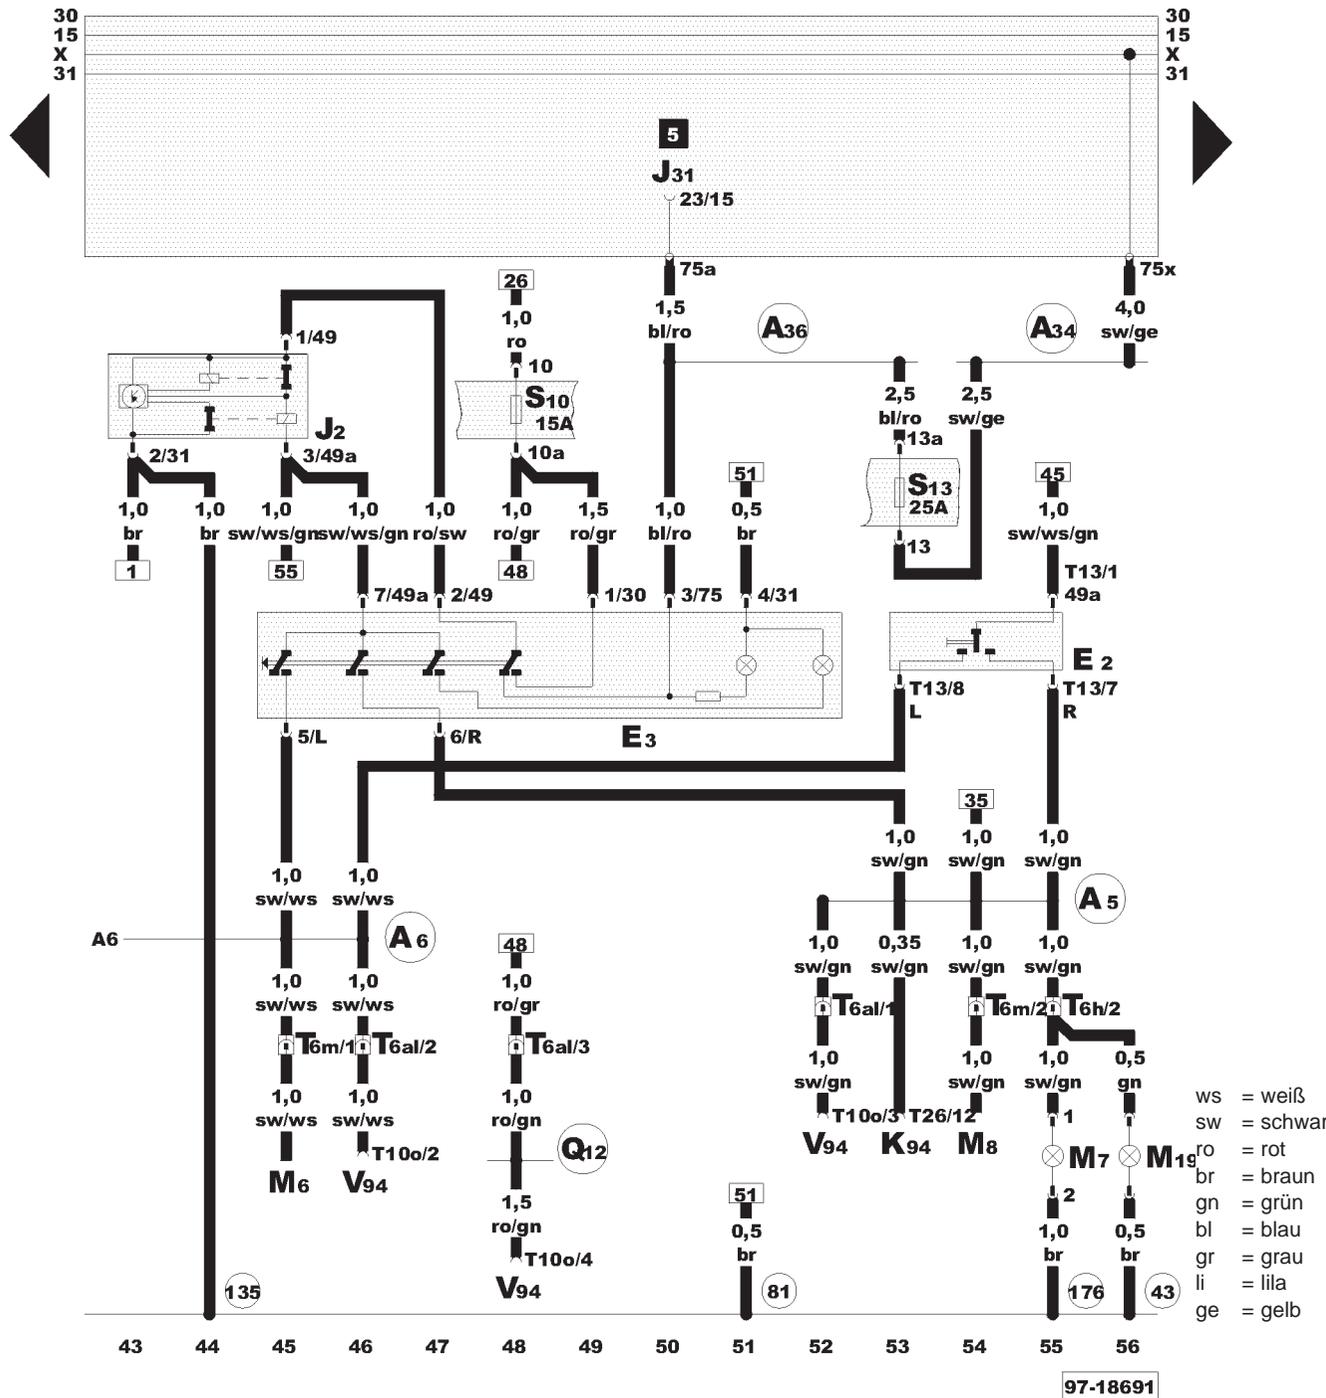


Taxi, Warnlichtschalter, Blinkerschalter

- E 2 - Blinkerschalter
- E 3 - Warnlichtschalter
- J 2 - Warnblinkrelais
- J 31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik
- K 94 - Kontrolllampe für Blinker rechts
- M 6 - Lampe für Blinklicht hinten links
- M 7 - Lampe für Blinklicht vorn rechts
- M 8 - Lampe für Blinklicht hinten rechts
- M 19 - Lampe für Seitenblinkleuchte rechts
- S 10 - Sicherung im Sicherungshalter
- S 13 - Sicherung im Sicherungshalter
- T 6 h - Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 2
- T 6 m - Steckverbindung, 6-fach, grün, Kupplungsstation 1
- T 6 al - Steckverbindung, 6-fach, blau, Kupplungsstation 1
- T 10 o - Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- T 13 - Steckverbindung, 13-fach, braun, hinter Verkleidung für Lenkstockschalter
- T 26 - Steckverbindung, 26-fach, rot, am Schalttafeleinsatz
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage

- (43) - Massepunkt, Säule A - rechts, unten
- (81) - Masseverbindung -1-, im Schalttafeilleitungsstrang
- (135) - Masseverbindung -2-, im Schalttafeilleitungsstrang
- (176) - Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer rechts
- (A5) - Plusverbindung (Blinker rechts), im Schalttafeilleitungsstrang
- (A6) - Plusverbindung (Blinker links), im Schalttafeilleitungsstrang
- (A34) - Verbindung (75x), im Schalttafeilleitungsstrang
- (A36) - Verbindung (75a), im Schalttafeilleitungsstrang
- (Q12) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter

ws = weiß
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 li = lila
 ge = gelb

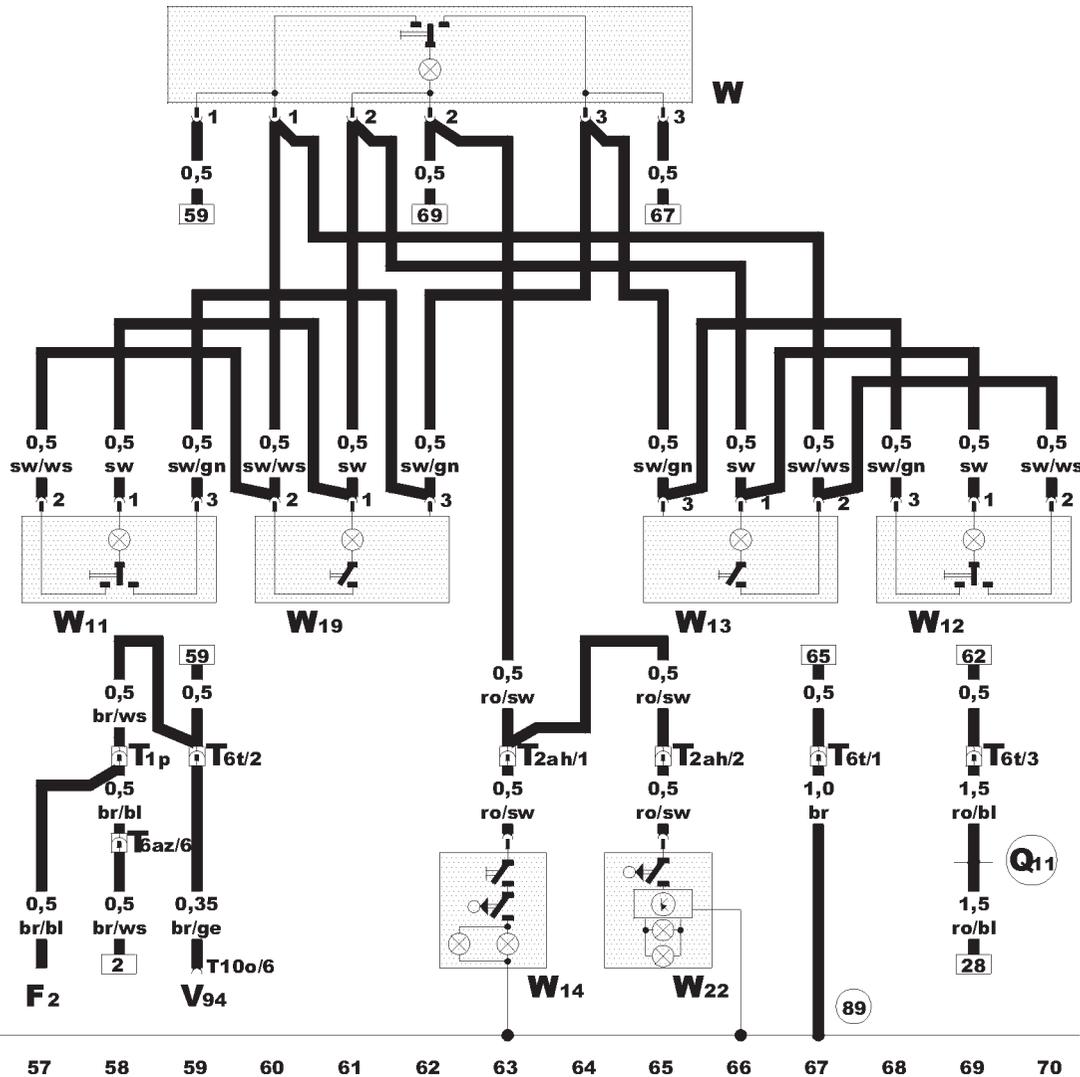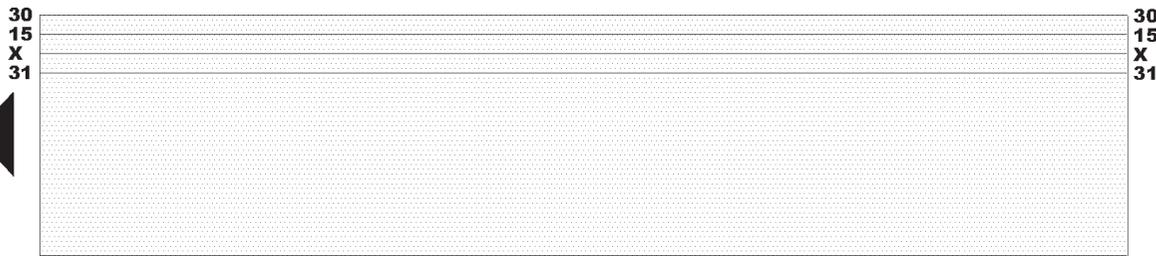

- ws = weiß
- sw = schwarz
- ro = rot
- br = braun
- gn = grün
- bl = blau
- gr = grau
- li = lila
- ge = gelb

Taxi, Innenleuchten

- F 2 - Türkontaktschalter vorn links
- T 1 p-Steckverbindung, 1-fach, schwarz, Nähe Innenleuchte
- T 2 ah-Steckverbindung, 2-fach, Nähe Innenleuchte
- T 6 t-Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 6 az-Steckverbindung, 6-fach, schwarz, Kupplungsstation 1
- T 10 o-Steckverbindung, 10-fach, Anschlußstecker B an V94
- V 94 - Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage
- W - Innenleuchte vorn
- W 11 - Leseleuchte hinten links
- W 12 - Leseleuchte hinten rechts
- W 13 - Leseleuchte Beifahrer
- W 14 - beleuchteter Make-up-Spiegel (Beifahrerseite)
- W 19 - Leseleuchte/Fahrerseite
- W 22 - Leseleuchte in Fahrersonnenblende

- (89) - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Fensterheber
- (Q11) - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter